




Vervanging in uitgebouwde toestand

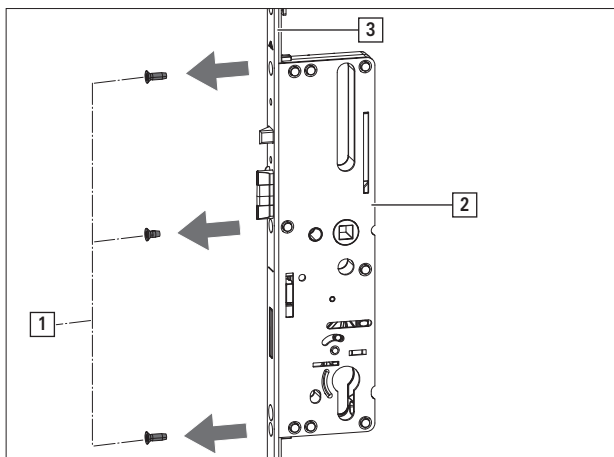


INFO

Het systeemcertificaat en de garantie vervallen door de inbouw van het vervangingshoofdslot.


1. 3 schroeven [1] losdraaien.

Gereedschap: Binnenzesrond T20

2. Hoofdslot [2] uit voorplaat [3] trekken.

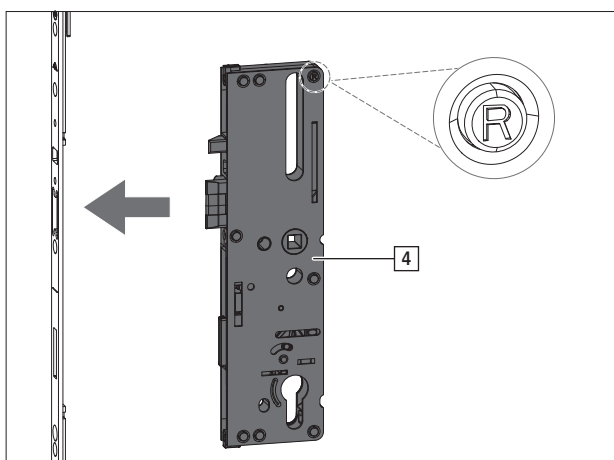

3. Vervangingshoofdslot [4] met kenteken "R" in voorplaat schuiven.

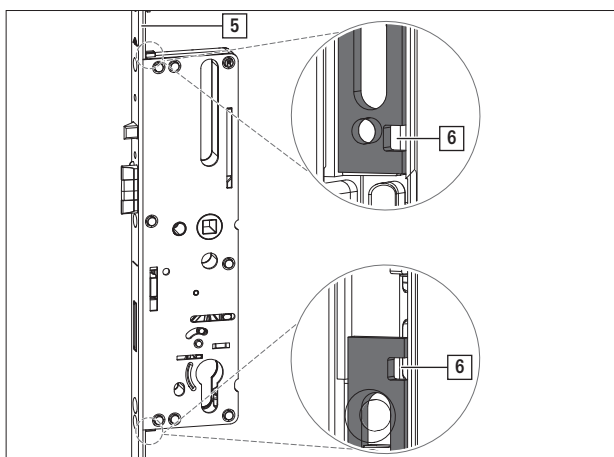


4. Schuifstang [5] in meenemer [6] van vervangingshoofdslot hangen.



INFO

Vervangingshoofdslot vlak t.o.v. schuifstang en voorplaat positioneren.

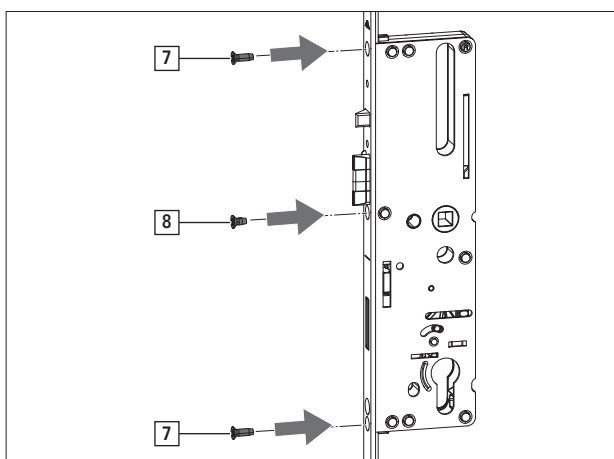

5. Met 3 schroeven monteren.

[7] M4 x 12

[8] M4 x 8

Draaimoment: max. 4 Nm



INFO

Zie IMO_505 voor meer informatie.


Vervanging in ingebouwde toestand




INFO

Het systeemcertificaat en de garantie vervallen door de inbouw van het vervangingshoofdslot.

1. Profielcilinder [1], deurdrukker [2], en stootkruk [3] demonteren.

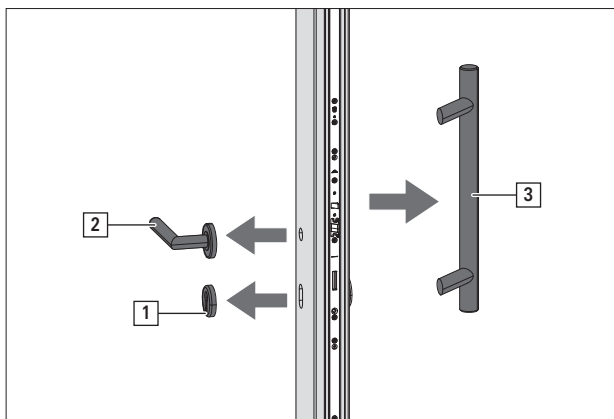


2. Alle schroeven van de meerpuntsvergrendeling [3] losdraaien en volledige voorplaat uit deurprofiel verwijderen.

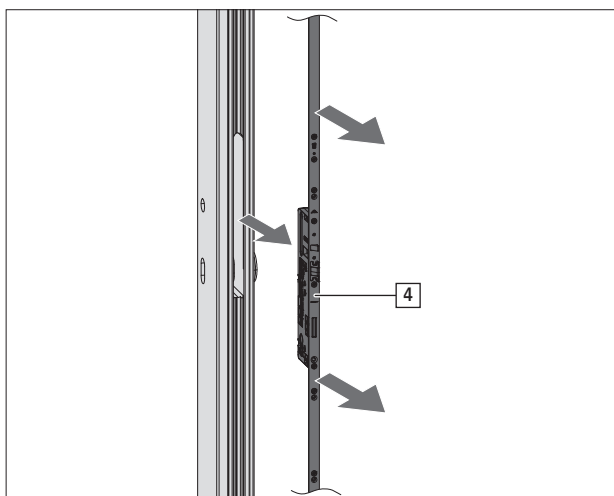


3. Stappen 1 tot 5 van "in uitgebouwde toestand" uitvoeren.

4. Voorplaat in deurprofiel plaatsen. Ervoor zorgen dat deze vlak aangebracht is.

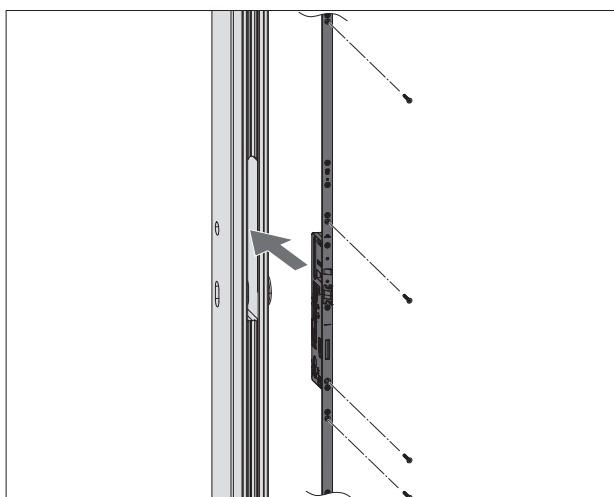

5. Alle schroeven van de meerpuntsvergrendeling vastdraaien.

6. Profielcilinder, deurdrukker en stootkruk monteren.

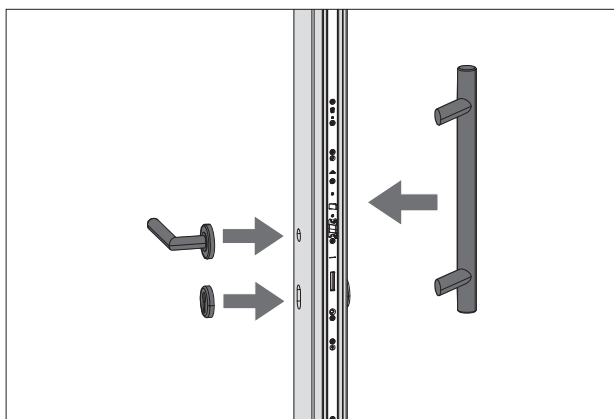

INFO

Zie IMO_505 voor meer informatie.