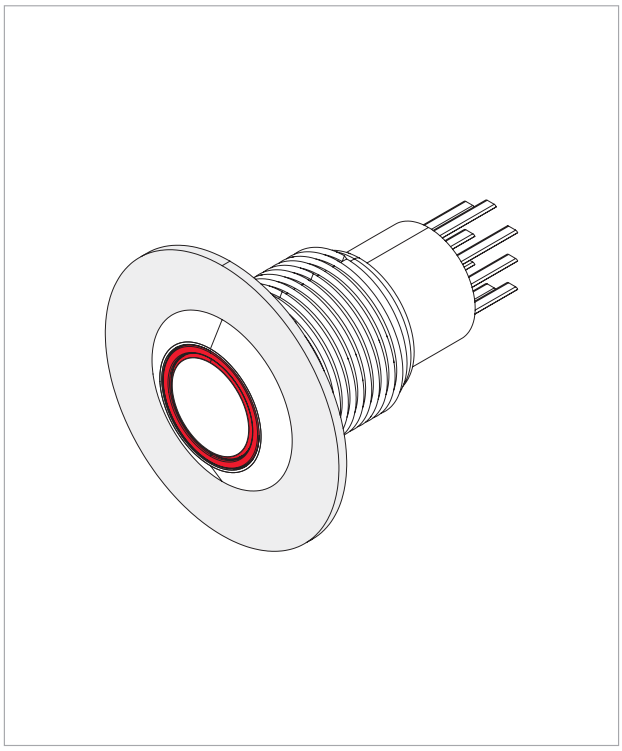

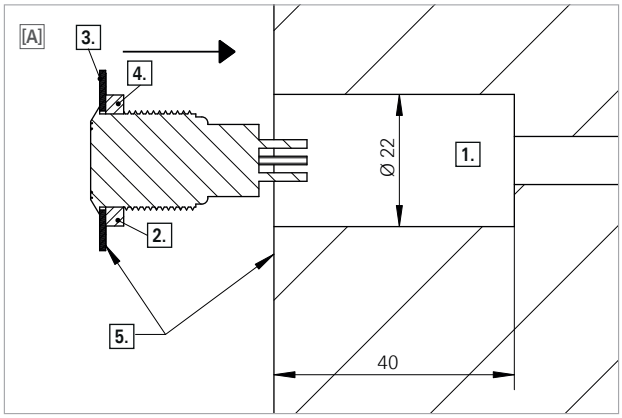

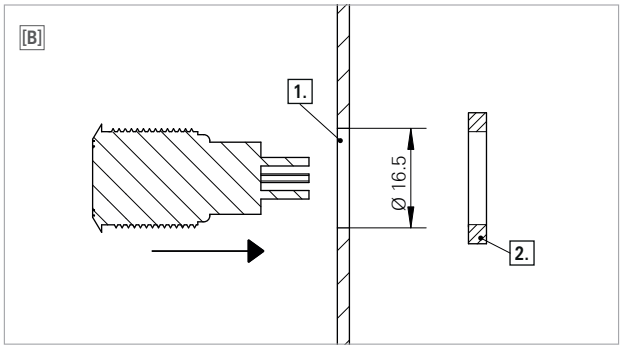

Sicherheitshinweis

HINWEIS!
Installations- und Wartungsarbeiten ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.

Begriffserklärung

Tagbetrieb bedeutet, dass Roto Safe E Eneo C/CC beim Schließen der Tür über einen Sensor (REED-Kontakt) den Zustand „Tür geschlossen“ erkennt, die Tür jedoch nicht verriegelt (die Tür ist durch die Falle gesichert).

Nachtbetrieb bedeutet, dass Roto Safe E Eneo C/CC beim Schließen der Tür über einen Sensor (REED-Kontakt) den Zustand „Tür geschlossen“ erkennt und die Tür automatisch nach 2 Sekunden verriegelt.

Bedienung und Funktion

Tagbetrieb: Schalter betätigt, rote LED leuchtet
Nachtbetrieb: Schalter nicht betätigt, LED aus

Installationshinweise

Kabel nicht direkt an der Anschlussstelle knicken.

Montagehinweis für Holztüren

1. Bohrung und ggf. Fräsung für die Leitunsverlegung am Türblatt vornehmen.
2. Überwurfmutter abschrauben.
3. Edelstahlblende auf Schalter stecken.
4. Edelstahlblende mit Überwurfmutter festschrauben.
5. Schalter in Bohrung einführen und an Blende gegen Türblatt verkleben.

Montagehinweis für Aluminium- / Kunststofftüren

1. Bohrung für die Leitunsverlegung am Türblatt vornehmen.
2. Schalter in Bohrung einführen und mit Überwurfmutter verschrauben.

Technische Daten

Spannungsversorgung:	24V
Stromaufnahme:	Tag: 15mA
	Nacht: 0mA
Leitungslänge:	5m

CE

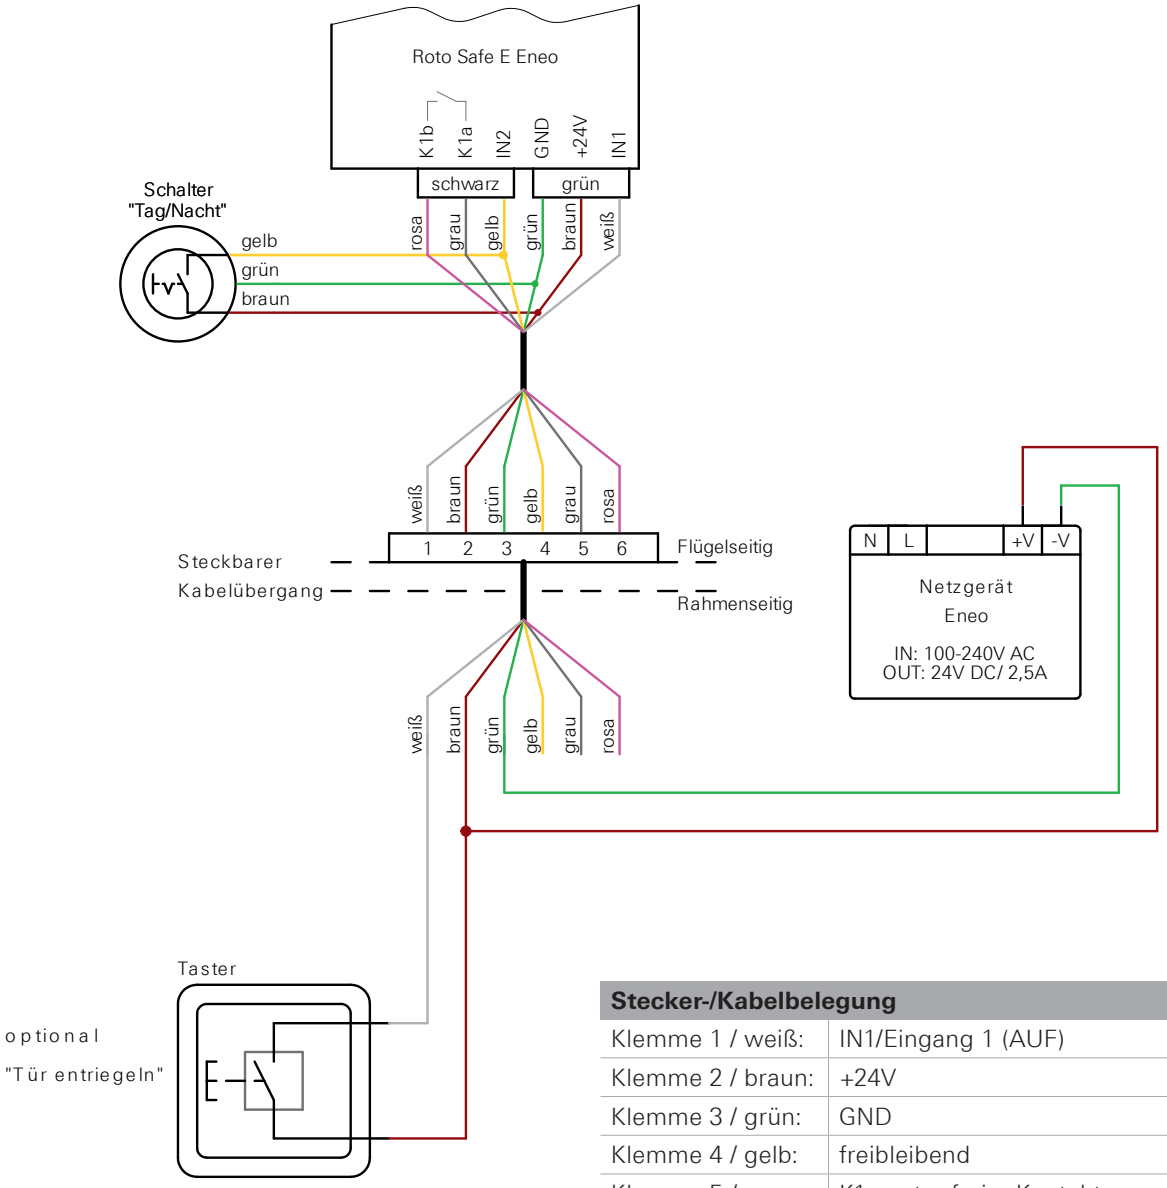

Stecker-/Kabelbelegung	
Klemme 1 / weiß:	IN1/Eingang 1 (AUF)
Klemme 2 / braun:	+24V
Klemme 3 / grün:	GND
Klemme 4 / gelb:	freibleibend
Klemme 5 / grau:	K1a pot. - freier Kontakt
Klemme 6 / rosa:	K1b pot. - freier Kontakt

HINWEIS!
Die gelbe Ader muss freibleiben, da sonst der flügelseitige Schalter überbrückt wird.
Die Klemmen 5 und 6 sind intern über ein Relais und einen 47 Ω Widerstand miteinander verbunden. Die Maximalbelastung der Kontakte liegt bei 24 V / 40 mA.

Roto Frank AG
Fenster- und Türtechnologie

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Telefon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253

info@roto-frank.com
www.roto-frank.com