

Zutrittskontrollsystem 4in1



INFO

Unsachgemäßes Einbauen, Installieren, Warten, oder Bedienen kann zu gefährlichen Situationen führen.

Dieser Dokumentenauszug ersetzt nicht die vollständigen Unterlagen. Deren Nichtbeachtung entbindet den Beschlaghersteller von seiner Haftung.

- ▶ Vollständige Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung beachten.

Die vollständige Unterlage zu diesem Dokumentenauszug ist:

- Einbauanleitung Roto Safe E:
Eneo C | CC | CF: IMO_438

Information allgemein

Urheberschutz

Die Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Weiterverarbeitung der Beschläge zulässig. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in diesem Dokument wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik und langjähriger Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Beschlaghersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung dieses Dokumentes und aller produktspezifischen Dokumente und mitgeltenden Richtlinien (siehe Kapitel Sicherheit, Bestimmungsgemäße Verwendung).
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung / Fehlgebrauch (siehe Kapitel Sicherheit, Bestimmungsgemäße Verwendung).
- Unzureichender Ausschreibung, Nichtbeachtung der Einbauvorschriften und Nichtbeachtung der Anwendungsdiagramme (sofern vorhanden).
- Erhöhter Verschmutzung.

Ansprüche Dritter an den Beschlaghersteller wegen Schäden aufgrund von Fehlgebrauch oder nicht befolgter Instruktionspflicht seitens des Beschlaghandels, der Hersteller von Fenstern, Türen oder Fenstertüren und des Bauelementehandels oder Bauherrn werden entsprechend weitergeleitet.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Lieferbedingungen des Beschlagherstellers und die zum

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf original Roto Bauteile.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung vorbehalten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Zutrittskontrollsystem 4n1 ermöglicht das komfortable Öffnen der Tür. Die Tür lässt sich durch Eingabe eines PIN-Code, Fingerabdrucks, Bluetooth-fähigen Smartphones oder einem RFID-fähigem Medium öffnen.


Das Zutrittskontrollsystem 4in1 kann mit allen Eneo Schlössern betrieben werden.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Einhaltung aller Angaben in den produktspezifischen Dokumenten wie:

- dieser Kurzanleitung
- der Einbau-, Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Produktkatalogen
- Informationen, Angaben der Profilversteller (z. B. Leichtmetallprofilen etc.)
- geltenden nationalen Gesetzen und Richtlinien.

Montage

Fräsmaße

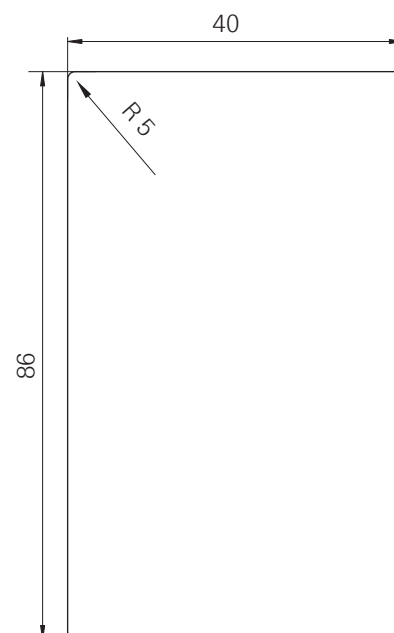

Montage



INFO

Das Netzteil darf noch nicht an den Strom angeschlossen sein.

1. Fräsung vornehmen.
2. Oberfläche reinigen.
3. Kabel durch gefrästes Loch fädeln.
Kabel der Außeneinheit mit Kabel der Inneneinheit im Inneren zusammenstecken.
4. Schutzfolie von doppelseitigem Klebeband abziehen.
Zutrittskontrollsystem 4in1 in Türflügel beziehungsweise in Wand einsetzen und festkleben.



INFO

Bei Einbau in die Wand muss das Relais im gesicherten Bereich verbaut werden. Damit werden Manipulationen von außen vermieden.



INFO

Dichtigkeit

Zutrittskontrollsystem 4in1 an allen Seiten gleichmäßig andrücken.

Bei strukturierten Oberflächen wird eine zusätzliche Abdichtung empfohlen.

5. Netzteil an Strom anschließen.

Prüfung durch Autotest-Funktion

Automatischer Prüfungsmechanismus um Verkabelung und Anschlüsse zum Motorschloss zu prüfen.


Eine Inbetriebnahme mit App ist nicht notwendig.

Anzahl der Tests ist nicht begrenzt.

⇒ Nur möglich im Auslieferungszustand.

1. Code 123456 am Display eingeben.
2. Mit Häkchen bestätigen.
⇒ Tür öffnet.

Anschlussplan (Beispiel)

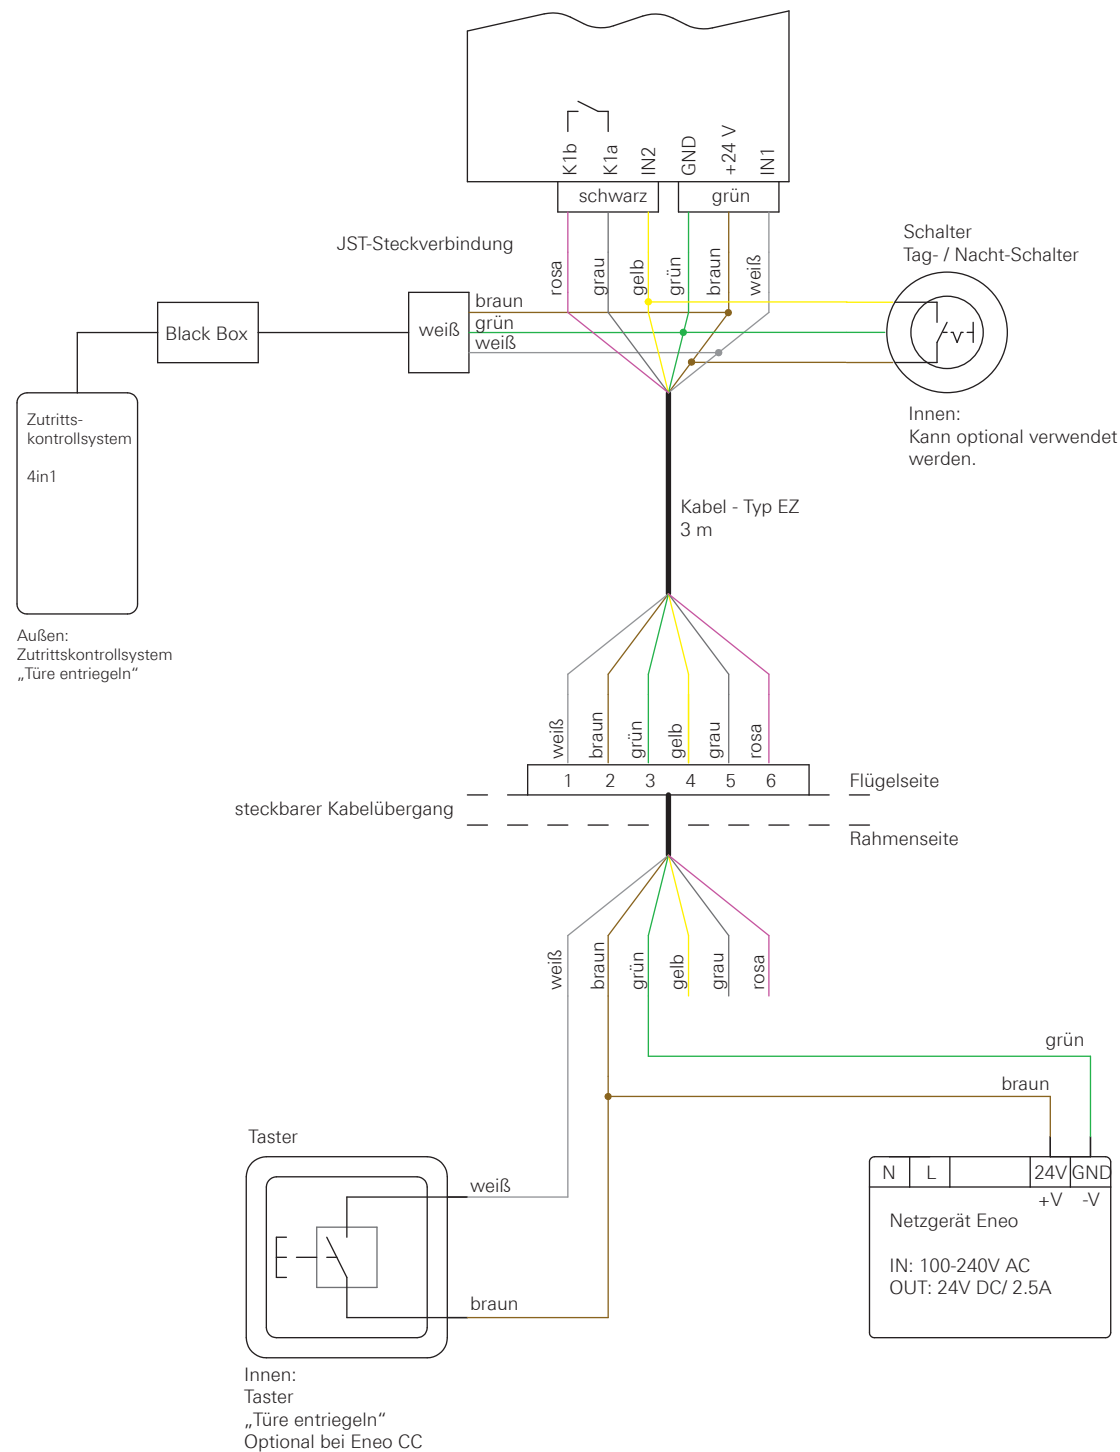

Reset (Werkseinstellungen)

Black Box

Black Box liegt geschützt im Innenbereich. Reset-Button auf Inneneinheit drücken (ca. 3 Sekunden) bis 2 Signaltöne schnell hintereinander abgespielt werden.

App SOREX SmartLock

Über den ersten eingelernten Nutzer in der App: Einstellungen -> „Löschen“.

Reichweite des Geräts beachten.

App SOREX SmartLock

Einstellungen für Zutrittskontrollsystem 4in1 lassen sich über eine App steuern.

Eine App steht für die Betriebssysteme Android und iOS zur Verfügung.



Störungsabhilfe

Fehler	Ursache	Behebung
Tastaturcode wurde nicht akzeptiert.	Tastaturcode ist gesperrt	Vor der Codeeingabe die „X-Taste“ auf der Codetastatur drücken, um die zuvor eingegeben Zahlen zu löschen.
	Es wurden zuvor Tasten am Zutrittskontrollsystem 4in1 gedrückt.	
Nach der Eingabe von mehreren falschen Codes reagiert das Tastenfeld nicht mehr.	Wurde 5x ein falscher Code eingegeben, sperrt sich das Tastenfeld für 5 Minuten.	Sperrzeit abwarten.

Technische Daten

Technische Daten	
Maße Außeneinheit (B x H x T)	55 x 99,8 x 19,8 mm
Betriebsspannung	12 V - 24 V DC, 200 mA
Relais-Daten	1 A 250 V Schaltleistung
Temperaturbereich bei	Betrieb: -20 bis +60 °C
IP Klasse	IP66 (wenn wasserdicht verklebt)
Speicherkapazität	100 Fingerprints 150 Zahlencodes 200 RFID-Medien (Mifare Classic Transponder) Unlimitierte eKeys
Verschlüsselung	AES 128 Bit
Normen	CE-Konformität

Entsorgung

Elektroschrott

Entsorgung von Elektroschrott gemäß der gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Länder, z. B. gemäß EU-Richtlinien (2002/95/EG: Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, RoHS und 2002/96/EG: Anforderungen an die Rücknahme und Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten WEEE).

Gemäß ElektroG in Deutschland ist das Entsorgen von Alt-Elektrogeräten in den Hausmüll zu unterlassen und den geeigneten Entsorgungsstellen zuzuführen.



Kontakt

Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH
 Wilhelm-Frank-Platz 1
 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Deutschland
 Telefon +49 711 7598 0
 Telefax +49 711 7598 253
 info@roto-frank.com
 www.roto-frank.com