

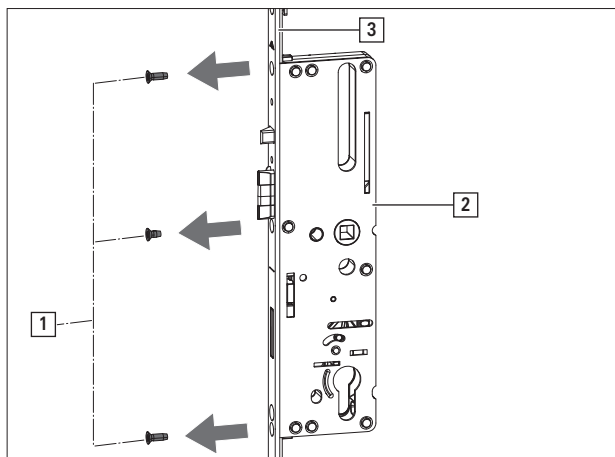
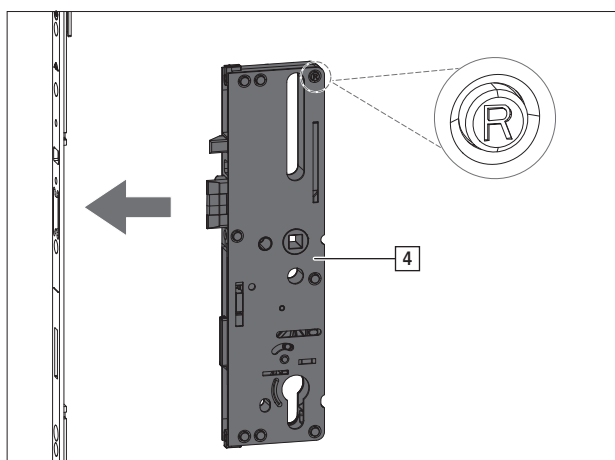


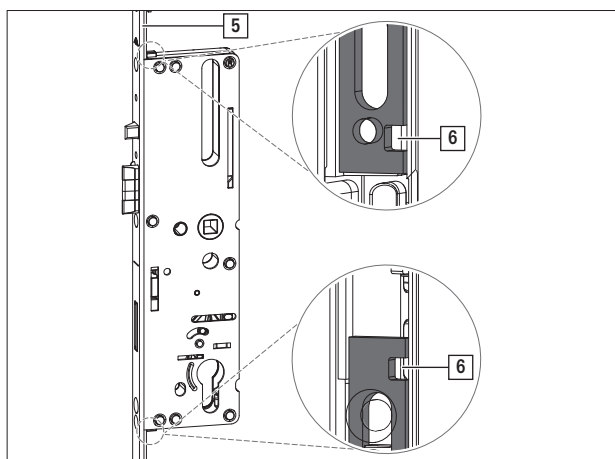

Výměna v demontovaném stavu

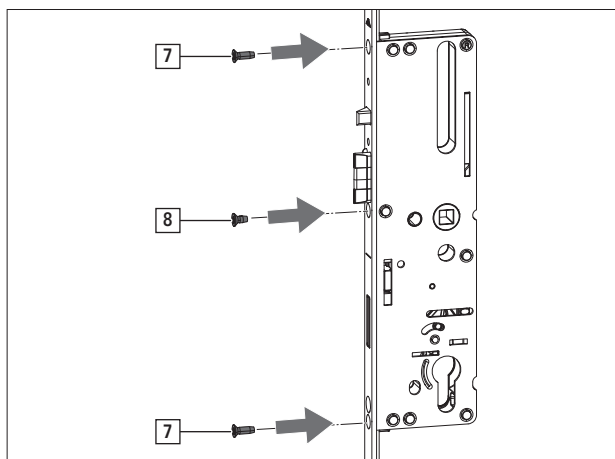

INFO

Platnost systémového certifikátu a záruky zaniká s montáží v rámci výměny hlavního zámku.

1. Uvolněte 3 vruty [1].
Nástroj: vnitřní zaoblený šestihran T20
2. Stáhněte hlavní zámek [2] ze štlupové lišty [3].
3. Zasuňte do štlupové lišty výměnný hlavní zámek [4] s označením „R“.

4. Zavěste posuvné táhlo [5] do unášeče [6] výměnného hlavního zámku.



INFO

Výměnný hlavní zámek umístěte lícovaně k posuvnému táhlu a štlupové liště.

5. Upevněte pomocí 3 vrutů.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Utahovací moment: max. 4 Nm



INFO

Další informace naleznete v IMO_505.


Výměna v zabudovaném stavu




INFO

Platnost systémového certifikátu a záruky zaniká s montáží v rámci výměny hlavního zámku.

1. Demontujte válcovou zámkovou vložku [1], dveřní kliku [2] a pevné madlo [3].

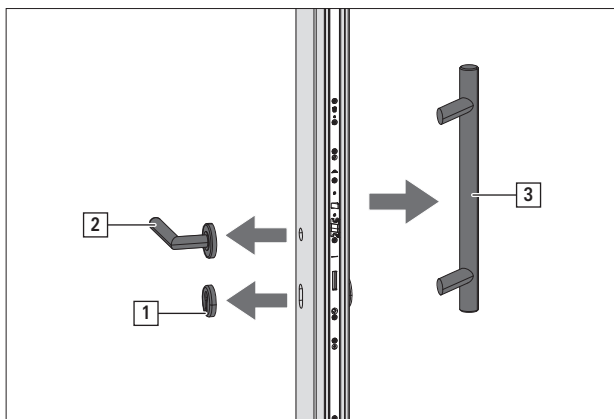


2. Uvolněte všechny vruty vícenásobného uzavření [3] a celou štlupovou lištu odstraňte z dveřního profilu.

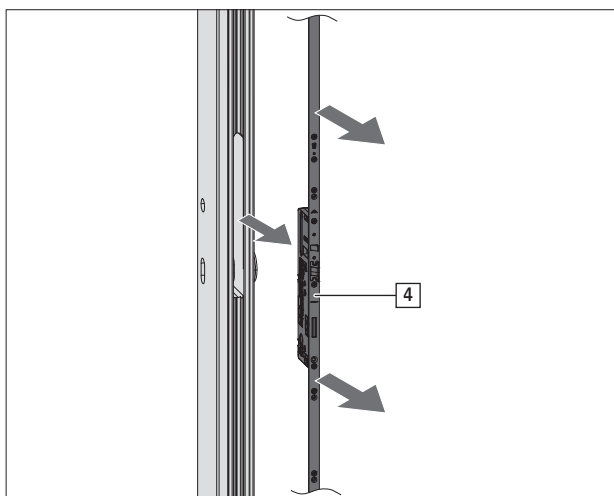


3. Vykonejte kroky 1–5 od „v demontovaném stavu“.

4. Štlupovou lištu vložte do dveřního profilu. Dbejte na lícované uložení.

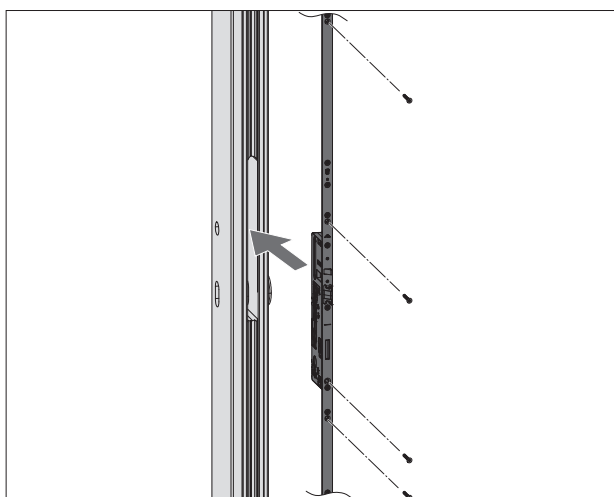

5. Utáhněte všechny vruty vícenásobného uzavření.

6. Namontujte válcovou zámkovou vložku, dveřní kliku a pevné madlo.

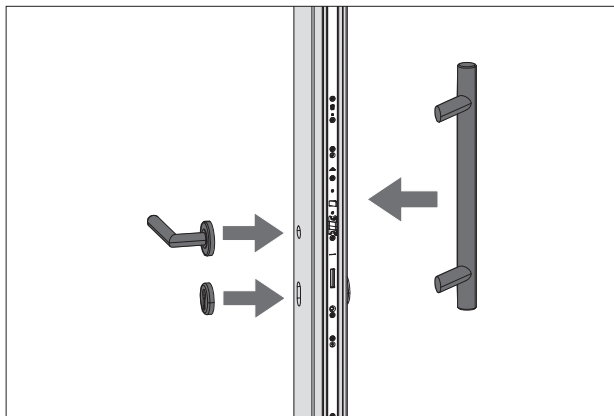

INFO

Další informace naleznete v IMO_505.