

Roto Safe A | A700 – Wskazówki montażowe dla montażystów


A700 to mechaniczno-automatyczny zamek wielopunktowy. Aby jego mechanizm działał prawidłowo, muszą być spełnione pewne wymagania. Należy uwzględnić następujące punkty.

Montaż może przeprowadzać tylko wykwalifikowany serwis.

1.1 Montaż


Ościeżnicę należy zamontować prosto

- ▶ Poprawność montażu sprawdzić za pomocą poziomicy.

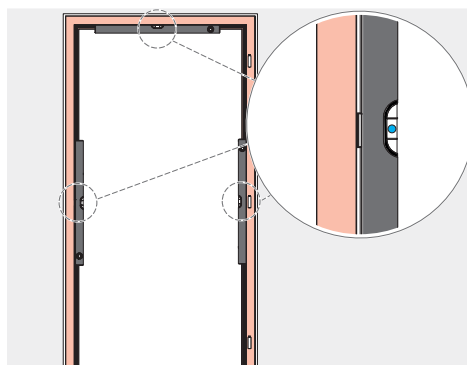


Regulacja zakresu przyłgi

- ▶ Zmierzyć zakres przyłgi, sprawdzić, czy wymiary są równe ze wszystkich stron.
 - ▷ Inny wymiar po stronie zawiasów.
 - ▶ Dopasować siłę docisku. Wyregulować wszystkie zawiasy.

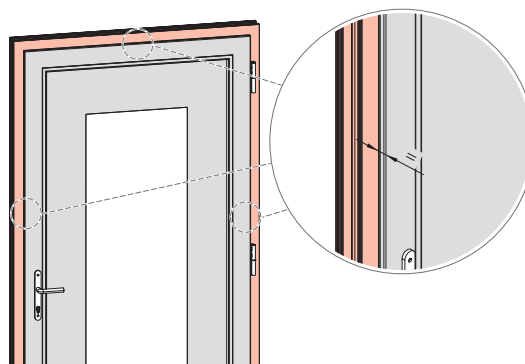


Regulacja w pionie

- ▶ Środek zamka i środek zaczepu muszą znajdować się na tej samej wysokości. Zwróć uwagę na oznaczenia.

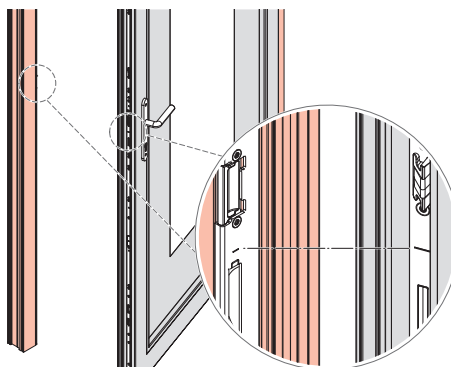


1.2 Właściwe ustawienie luzu technologicznego

Aby zapewnić funkcjonowanie zamka wielopunktowego, prawidłowa odległość el. ramowego od przedniej krawędzi zamka (wymiar F) musi wynosić 4–5 mm.

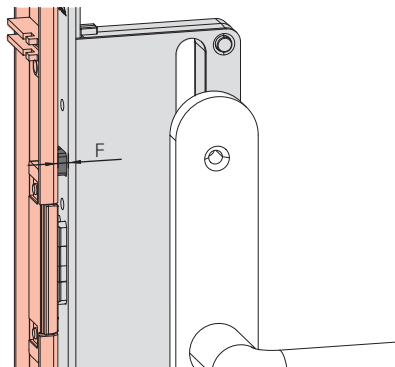


1. Zabezpieczyć powłokę profilu (np. folią samoprzylepną.)
Zmierzyć odległość 8 mm od wewnętrznej krawędzi ramy.
Zaznaczyć ołówkiem linię.

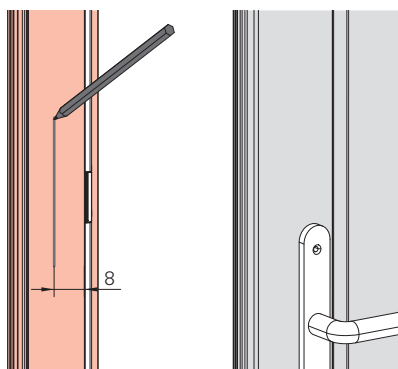


2. Zamknąć skrzydło.
3. Sprawdzić wynik.

- ▷ Linia jest dobrze widoczna.
 - ▶ Wyregulować z poziomu.
 - ▶ Wyregulować wszystkie zawiasy: Kierunek regulacji: do zamka.

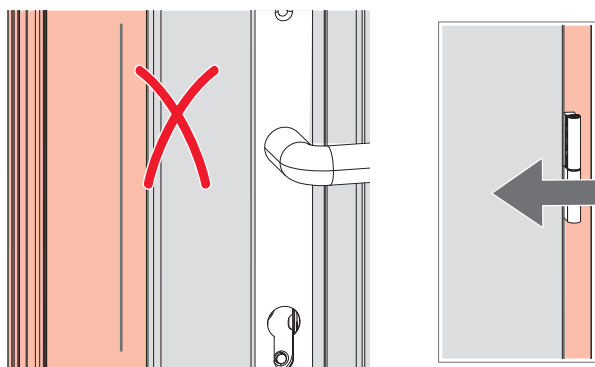


- ▷ Linia na krawędzi skrzydła.
 - ▷ Odległość jest prawidłowa, nie podejmować żadnych działań.

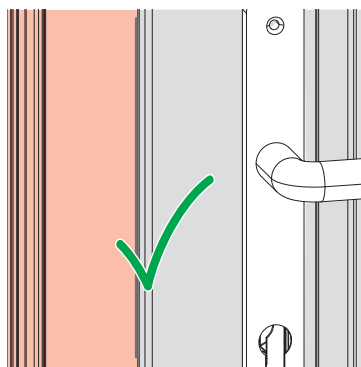

1.3 Sprawdzenie działania

1. Zamknąć skrzydło.
 2. Włożyć klucz i zaryglować.
 3. Wyjąć klucz.
 4. Ponownie włożyć klucz i odryglować.
 5. Wyjąć klucz.
- ▷ Test działania zakończony pomyślnie.

1.4 Punkty smarowania

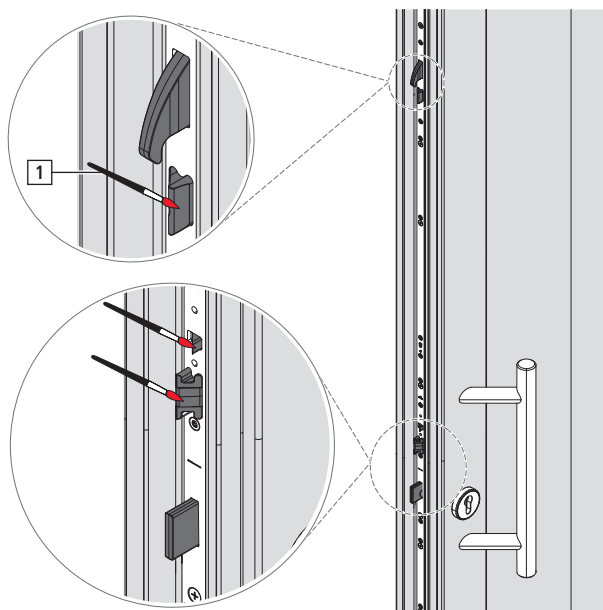

[1] Smar

Smarować tylko zapadki i element zwalniający.

Nie stosować smaru w sprayu.



1.5 Pozostałe dokumenty

Roto Safe A | A700

IMO_505



https://scom.ly/IMO_505