

Sistema di controllo accesso 4 in 1



Esempio

Il montaggio, l'installazione, la manutenzione o l'utilizzo impropri possono comportare situazioni di pericolo.

Il presente estratto di documento non sostituisce la documentazione completa. La mancata osservanza delle stesse svincolerà il produttore di ferramenta dalla propria responsabilità.

- Attenersi alle istruzioni di montaggio, manutenzione ed utilizzo complete.

La documentazione completa per il presente estratto di documento è la seguente:

- Istruzioni di montaggio Roto Safe E:
Eneo C | CC | CF: IMO_438

Informazioni generali

Protezione dei diritti d'autore

I contenuti del presente documento sono tutelati dal diritto d'autore. Il relativo utilizzo è consentito nell'ambito dell'ulteriore lavorazione della ferramenta. In assenza dell'approvazione scritta del produttore, non è consentito alcun utilizzo differente.

Limitazioni di responsabilità

Tutti i dati e le avvertenze contenuti nel presente documento sono stati inseriti nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti, dello stato della tecnica e delle conoscenze ed esperienze pluriennali accumulate.

Il produttore di ferramenta non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da:

- Mancata osservanza del presente, di tutti i documenti specifici del prodotto e di tutte le direttive di riferimento (vedere capitolo Sicurezza, Utilizzo previsto).
- Utilizzo non conforme / Utilizzo errato (vedere capitolo Sicurezza, Utilizzo previsto).
- Procedure di appalto incomplete, mancata osservanza delle prescrizioni di montaggio e dei diagrammi di applicazione (se presenti).
- Presenza di forte contaminazione.

Le rivendicazioni di terzi verso il produttore della ferramenta per danni causati da utilizzo errato o mancato rispetto nell'obbligo di dare istruzioni da parte del rivenditore di ferramenta, del produttore di finestre, porte o portefinestre e del commercio componenti o committente verranno opportunamente inoltrate.

Si applicano gli obblighi concordati nel contratto di fornitura, le condizioni generali di contratto e le condizioni di fornitura del produttore della ferramenta e le disposizioni legali valide al momento della stipula del contratto.

La garanzia copre esclusivamente i componenti originali Roto.

Con riserva di modifiche tecniche nell'ambito del miglioramento delle caratteristiche di utilizzo e dell'evoluzione tecnologica.

Sicurezza

Utilizzo previsto

Il sistema di controllo accesso 4 in 1 consente una confortevole apertura della porta. La porta si può aprire tramite immissione di un codice PIN, scansione di impronta digitale, smartphone con funzionalità Bluetooth o supporto con funzionalità RFID.


Il sistema di controllo accesso 4 in 1 è utilizzabile con tutte le serrature Eneo.

L'utilizzo previsto comprende anche il rispetto di tutte le indicazioni riportate nei documenti specifici di prodotto, quali ad es.:

- Le presenti istruzioni brevi
- Le istruzioni di montaggio, manutenzione ed utilizzo
- Cataloghi prodotti
- Informazioni e indicazioni dei produttori dei profili (ad es. profili in metallo leggero ecc.)
- Leggi e direttive nazionali vigenti.

Montaggio

Quote di fresatura

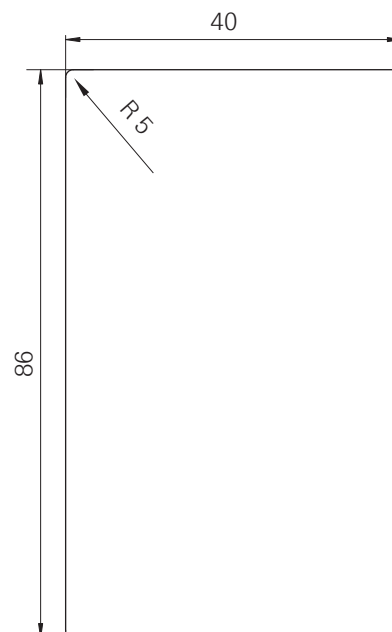

Montaggio



INFORMAZIONI

L'alimentatore non deve ancora essere collegato alla corrente elettrica.

1. Eseguire la fresatura.
2. Pulire la superficie.
3. Inserire il cavo attraverso il foro fresato.
Unire il cavo dell'unità esterna con il cavo dell'unità interna, all'interno.



INFORMAZIONI

In fase di montaggio nella parete, il relè deve essere installato nella zona protetta. In tale modo si evitano manipolazioni dall'esterno.

4. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo.
Introdurre e incollare il sistema di controllo accesso 4 in 1 nel battente o nella parete.



INFORMAZIONI

Ermeticità

Premere uniformemente il sistema di controllo accesso 4 in 1 su tutti e quattro i lati.

In caso di superfici strutturate, si consiglia un'ermetizzazione supplementare.

5. Collegare l'alimentatore alla corrente elettrica.

Verifica tramite funzione Auto-Test

Meccanismo di verifica automatico per controllare il cablaggio e i collegamenti alla serratura motorizzata.


Non è necessaria la messa in funzione tramite app.

Il numero di test non è limitato.

⇒ Possibile esclusivamente nello stato di fornitura.

1. Inserire il codice 123456 sul display.
2. Confermare con la spunta.
⇒ La porta si apre.

Schema di collegamento (esempio)

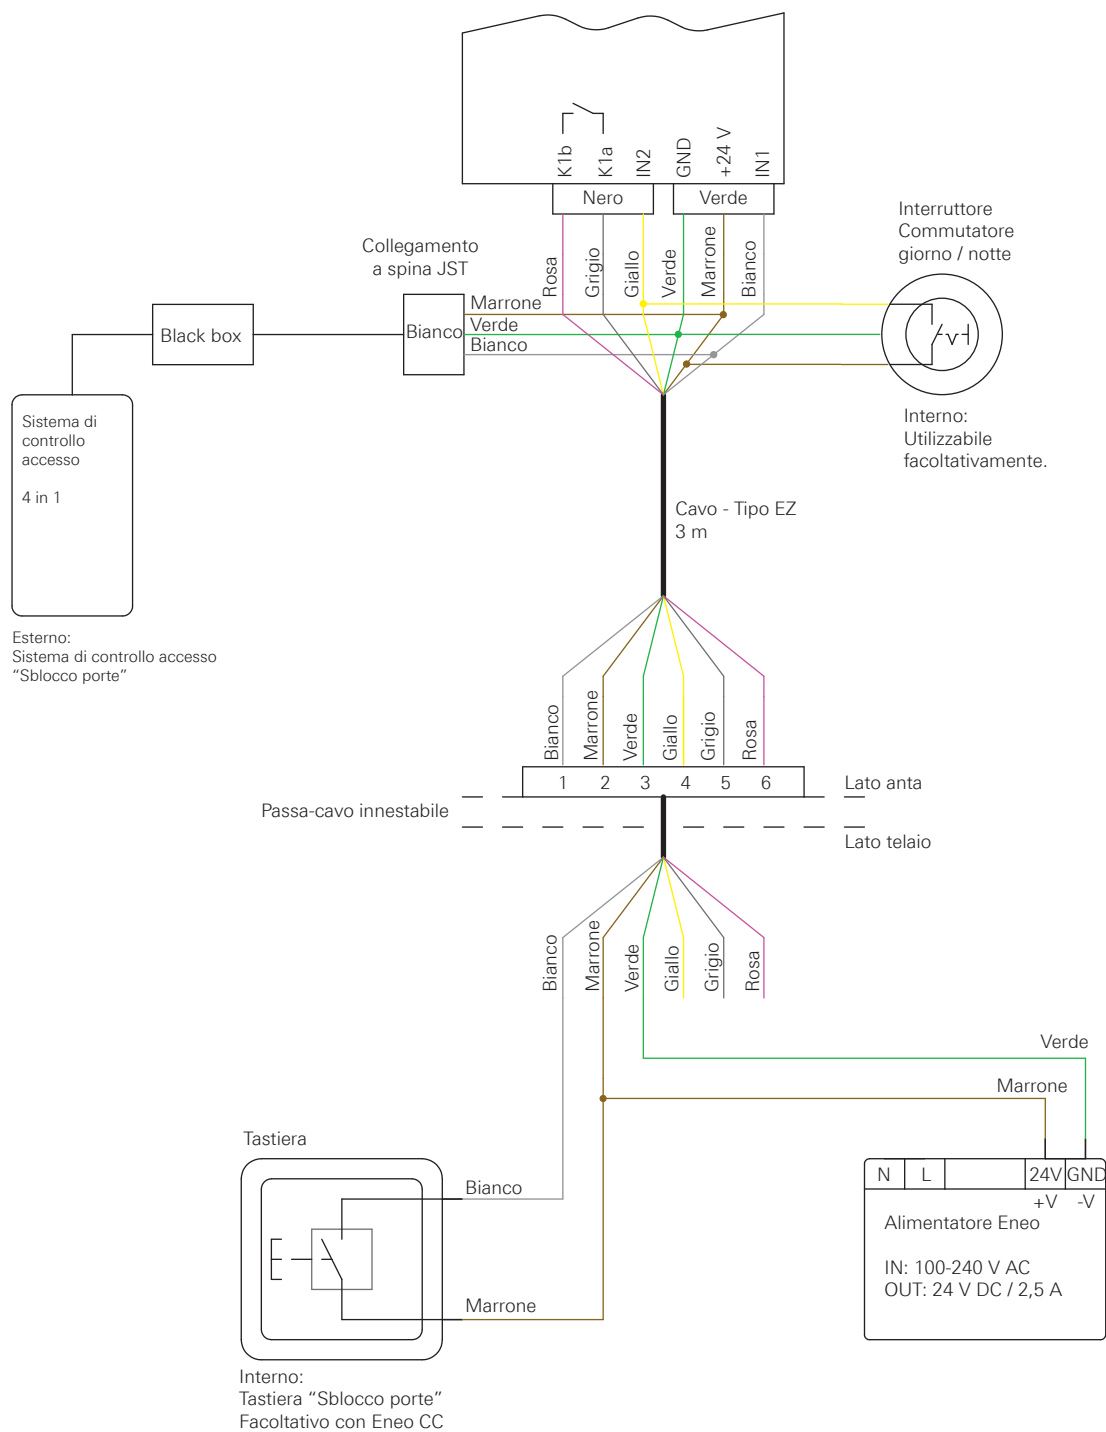

Configurazione connettori / cavi

Bianco: IN1 / Ingresso 1 (ON)
 Marrone: +24 V
 Verde: GND
 Giallo: IN2 / Ingresso 2 (commutatore giorno / notte)
 Grigio: K1a, contatto libero da pot.
 Rosa: K1b, contatto libero da pot.



INFORMAZIONI

Il filo giallo deve restare libero, perché in caso contrario l'interruttore lato anta viene escluso. I morsetti 5 e 6 sono collegati internamente fra loro tramite un relè e una resistenza da 47 ohm. Il carico massimo dei contatti è di 24 V / 40 mA

Reset (impostazioni di fabbrica)

Black box

La black box si trova in posizione protetta nella zona interna. Premere il pulsante di reset sull'unità interna (per circa 3 secondi) finché non vengono emessi 2 segnali acustici in rapida successione.

App SOREX SmartLock

Tramite il primo profilo utente impostato nell'app: Impostazioni -> "Elimina".

Tenere presente il raggio d'azione dell'apparecchio.

App SOREX SmartLock

Le impostazioni del sistema di controllo accesso 4 in 1 sono gestibili tramite un'app.

È disponibile un'app per i sistemi operativi Android e iOS.



Rimedio all'anomalia

Errore	Causa	Rimedio
Il codice tastiera non è stato accettato.	Il codice tastiera è bloccato	Prima di inserire il codice, premere il "tasto X" sulla tastiera del codice per eliminare le cifre inserite in precedenza.
	Alcuni tasti del sistema di controllo accesso 4 in 1 sono stati premuti in precedenza.	
Se vengono inseriti codici errati per più volte, il tastierino non reagisce più.	Se è stato inserito un codice errato per 5 volte, il tastierino si blocca per 5 minuti.	Attendere il tempo di blocco.

Dati tecnici

Dati tecnici	
Quote unità esterna (L x H x P)	55 x 99,8 x 19,8 mm
Tensione d'esercizio	12 V - 24 V DC, 200 mA
Dati del relè	Capacità di commutazione 1 A 250 V
Intervallo di temperatura durante	il funzionamento: da -20 a +60 °C
Classe IP	IP 66 (se l'incollaggio è a tenuta d'acqua)
Capacità di memoria	100 impronte digitali 150 codici numerici 200 supporti RFID (Mifare Classic Transponder) eKeys illimitate
Crittografia	AES 128 bit
Normative	Conformità CE

Smaltimento

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo le prescrizioni di legge dei singoli Paesi, ad es. secondo le Direttive UE (2002/95/CE: direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, RoHS e 2002/96/CE: requisiti per il recupero e il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ai sensi della Direttiva tedesca ElektroG, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici, ma conferiti negli appositi centri di smaltimento.



Contatti

Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH
 Wilhelm-Frank-Platz 1
 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Germany
 Telefono +49 711 7598 0
 Fax +49 711 7598 253
 info@roto-frank.com
 www.roto-frank.com