


Roto Safe A | A700

Austausch-Hauptschloss





Austausch im ausgebauten Zustand

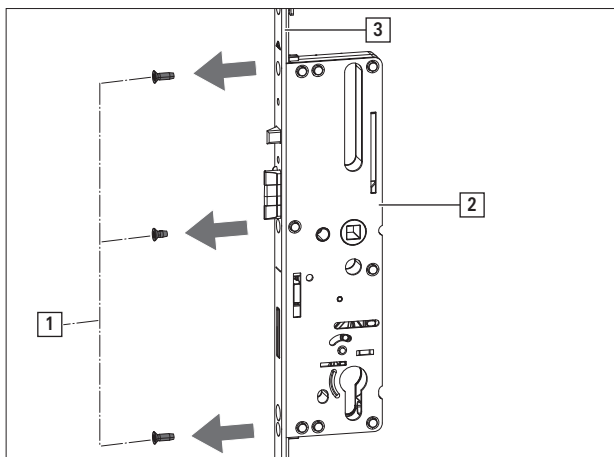

INFO

Das Systemzertifikat und die Gewährleistung erlöschen durch den Einbau des Austausch-Hauptschlusses.

1. 3 Schrauben [1] lösen.
Werkzeug: Innensechsrund T20
2. Hauptschloss [2] vom Stulp [3] abziehen.
3. Austausch-Hauptschloss [4] mit Kennzeichnung „R“ in Stulp einschieben.

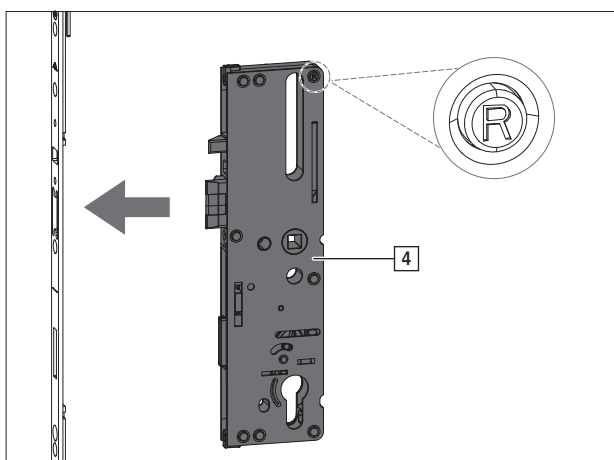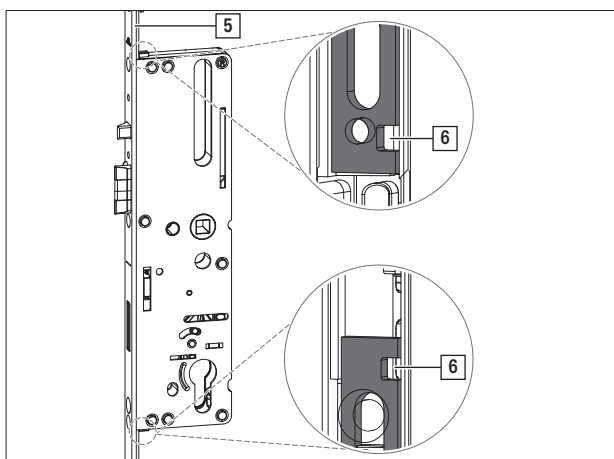


4. Schubstange [5] in den Mitnehmer [6] des Austausch-Hauptschlusses einhängen.



INFO

Austausch-Hauptschloss bündig zu Schubstange und Stulp positionieren.

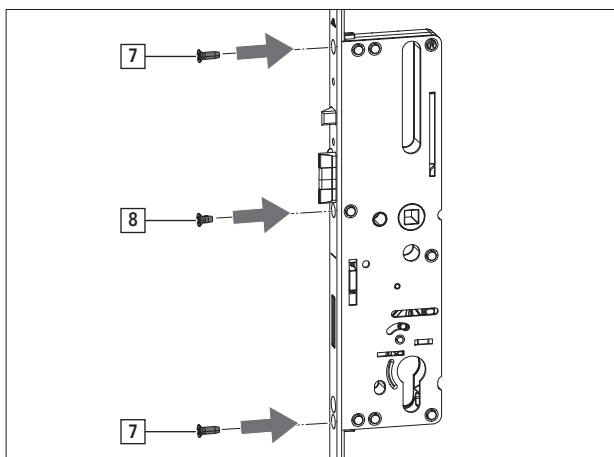

5. Mit 3 Schrauben montieren.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Drehmoment: max. 4 Nm



INFO

Weitere Informationen siehe IMO_505.


Austausch im eingebauten Zustand




INFO

Das Systemzertifikat und die Gewährleistung erlöschen durch den Einbau des Austausch-Hauptschlusses.

1. Profilzylinder [1], Türdrücker [2] und Stoßgriff [3] demontieren.

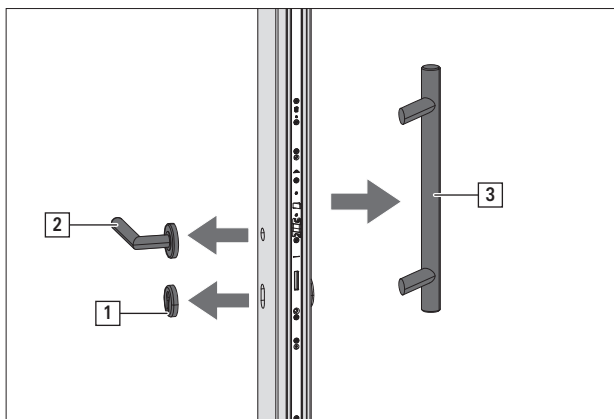


2. Alle Schrauben der Mehrfachverriegelung [4] lösen und kompletten Stulp aus Türprofil entfernen.

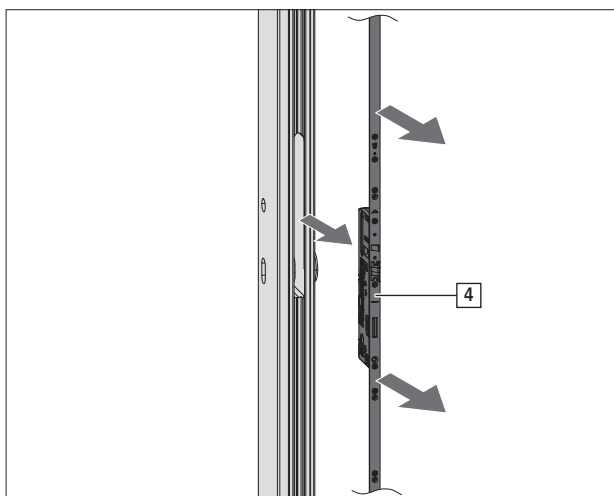


3. Schritte 1–5 von „im ausgebauten Zustand“ durchführen.

4. Stulp in Türprofil einlegen. Auf bündigen Sitz achten.

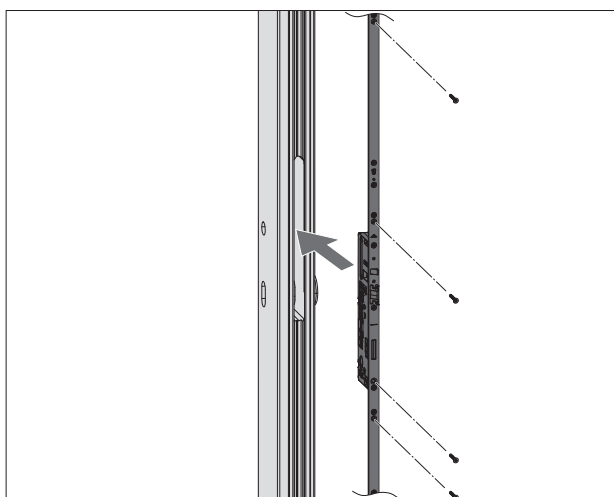

5. Alle Schrauben der Mehrfachverriegelung festschrauben.

6. Profilzylinder, Türdrücker und Stoßgriff montieren.

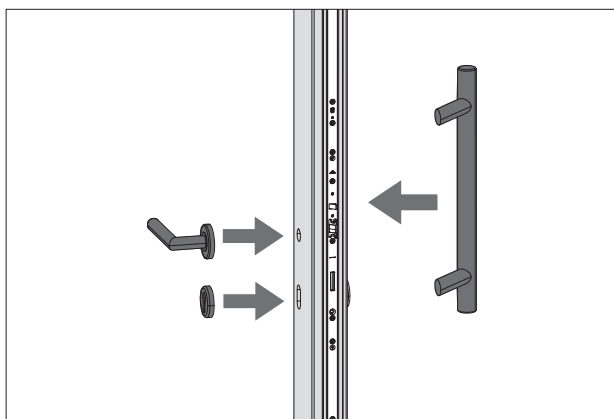

INFO

Weitere Informationen siehe IMO_505.