





Csere kiszertelt állapotban

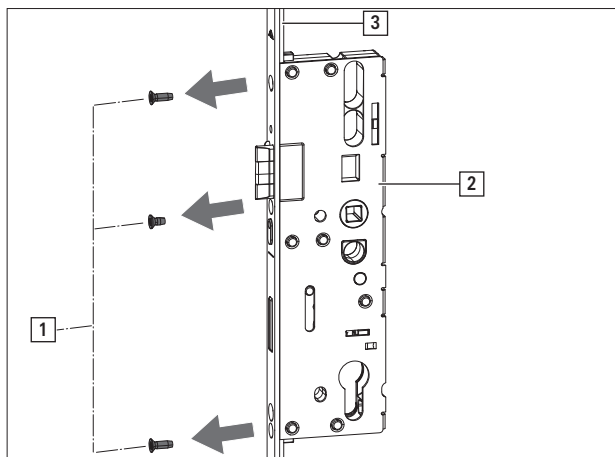


INFO

A rendszertanúsítvány és a garancia a csere főzár beszerelésekor jár le.

1. Lazítsa meg a 3 csavart [1].
Szerszám: T20 belső íves kulcsnyílás
2. Húzza le a főzárat [2] az előlapról [3].

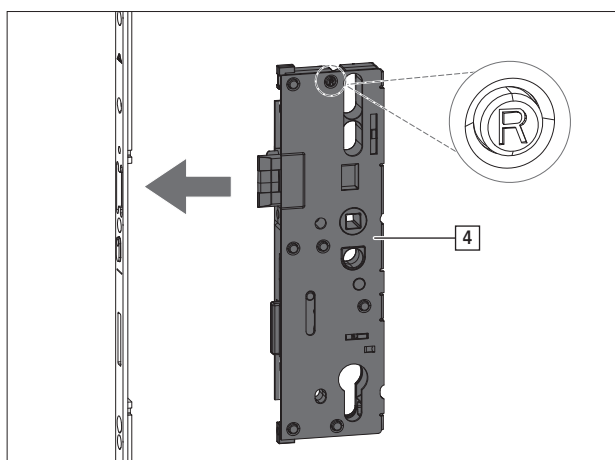

3. Tolja az előlapba az „R” jelöléssel ellátott csere főzárat [4].

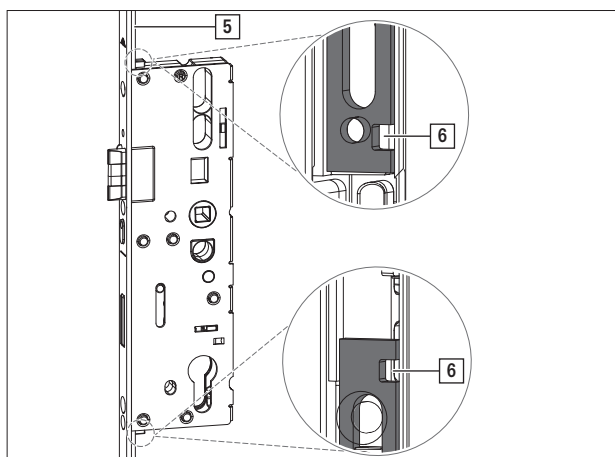


4. Akassza a tolórúdat [5] a csere főzár menesztőjébe [6].



INFO

Helyezze el a csere főzárat egy síkban a tolórúddal és az előlappal.

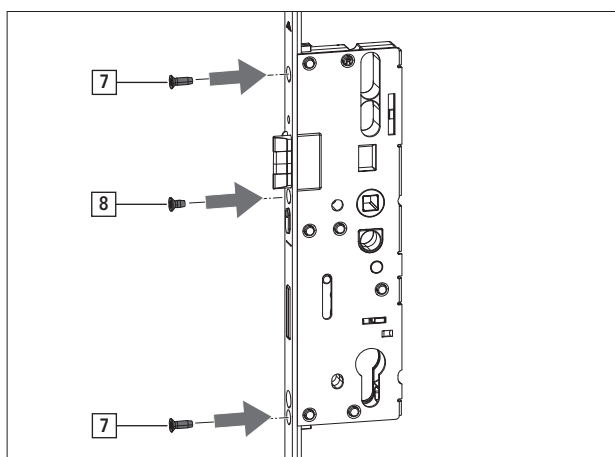

5. Rögzítse 3 csavarral.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Forgatónyomaték: max. 4 Nm



INFO

További információért lásd IMO_504.


Csere beszerelt állapotban




INFO

A rendszertanúsítvány és a garancia a csere főzár beszerelésekor jár le.

1. Szerelje le a profilcylindert [1] és a fogantyút [2].

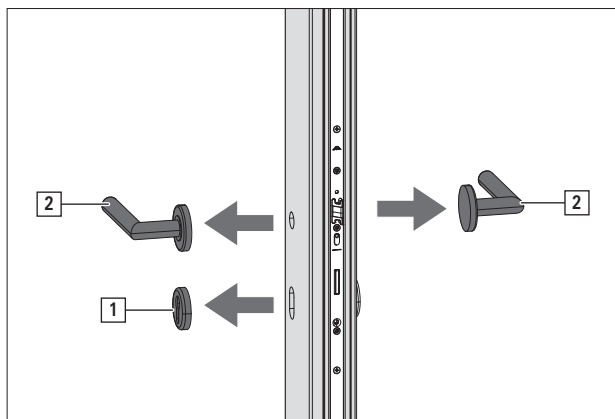


2. Lazítsa meg a többpontos ajtózár [3] minden csavarját, és távolítsa el a komplett előlapot az ajtóprofilból.

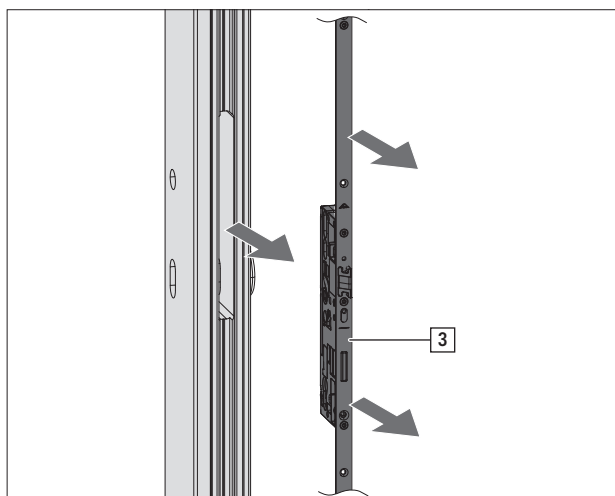


3. Végezze el a „kiszert állapotban” 1–5. lépését.

4. Helyezze be az előlapot az ajtóprofilba. Ügyeljen a síkban való illeszkedésre.

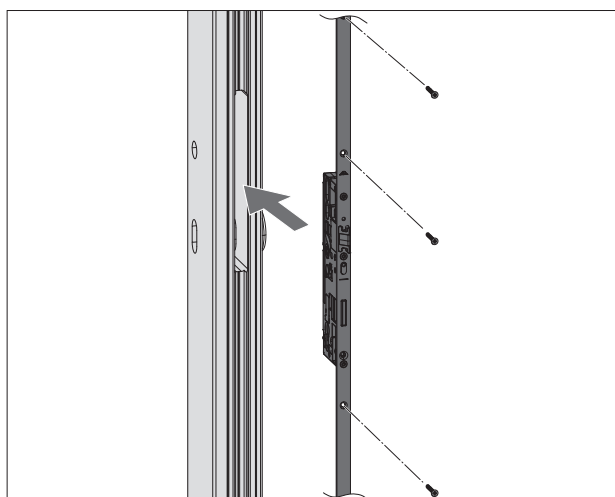

5. Húzza meg a többpontos ajtózár minden csavarját.

6. Szerelje fel a profilcylindert és a fogantyút.

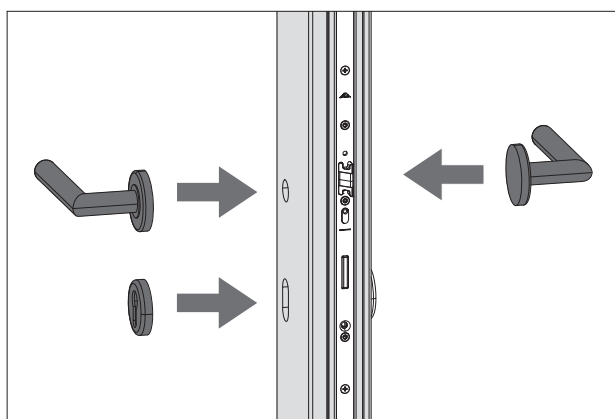

INFO

További információért lásd IMO_504.