

Csere kiszertelt állapotban



INFO

A rendszertanúsítvány és a garancia a csere főzár beszerelésekor jár le.

1. Lazítsa meg a 3 csavart [1].

Szerszám: T20 belső íves kulcsnyílás

2. Húzza le a főzárát [2] az előlapról [3].

3. Tolja az előlapba az „R” jelöléssel ellátott csere főzárát [4].

4. Akassza a tolórudat [5] a csere főzár menesztőjébe [6].



INFO

Helyezze el a csere főzárát egy síkban a tolórúddal és az előlappal.

5. Rögzítse 3 csavarral.

[7] M4 x 12





[8] M4 x 8

Forgatónyomaték: max. 4 Nm



INFO

További információért lásd IMO_505.

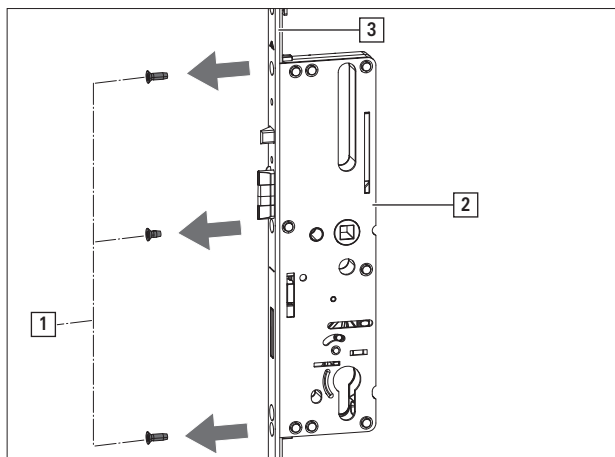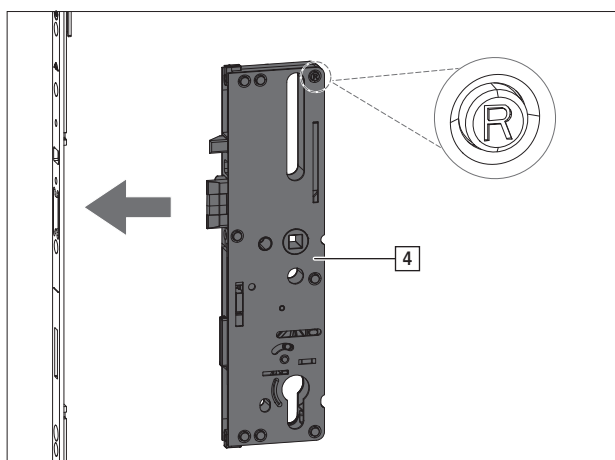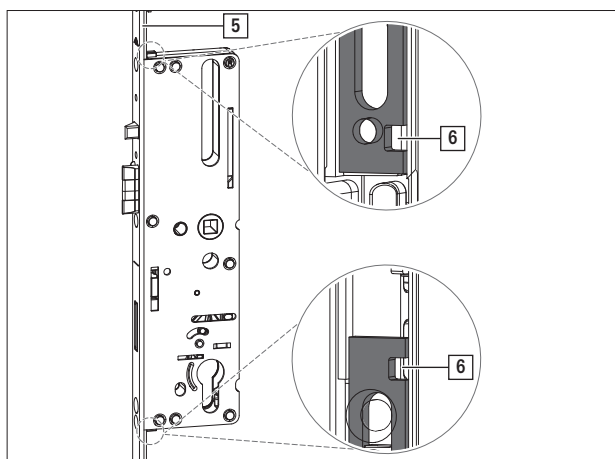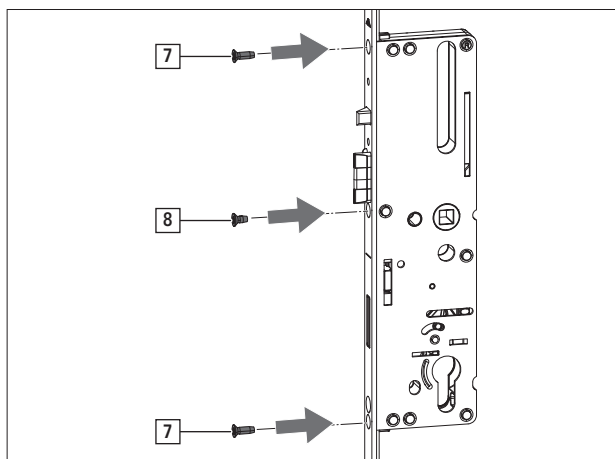


Csere beszerelt állapotban




INFO

A rendszertanúsítvány és a garancia a csere főzár beszerelésekor jár le.

1. Szerelje le a profilcilindert [1], a fogantyút [2] és a húzófogantyút [3].

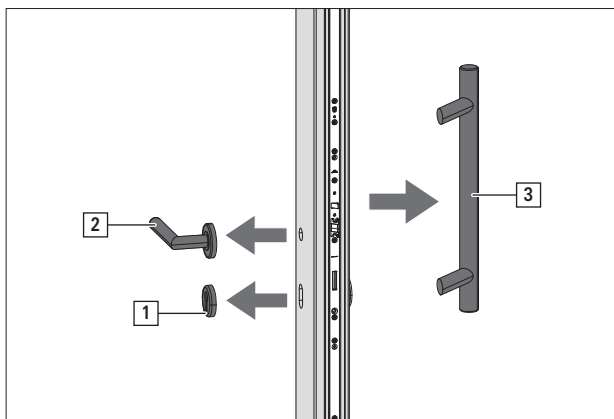


2. Lazítsa meg a többpontos ajtózár [3] minden csavarját, és távolítsa el a komplett előlapot az ajtóprofilból.

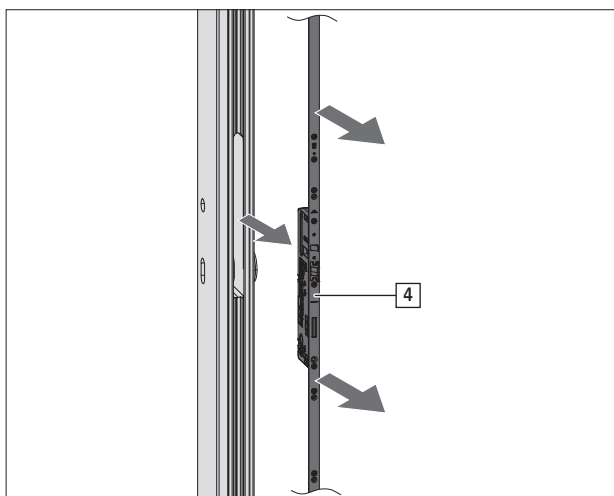


3. Végezze el a „kiszert állapotban” 1–5. lépését.

4. Helyezze be az előlapot az ajtóprofilba. Ügyeljen a síkban való illeszkedésre.

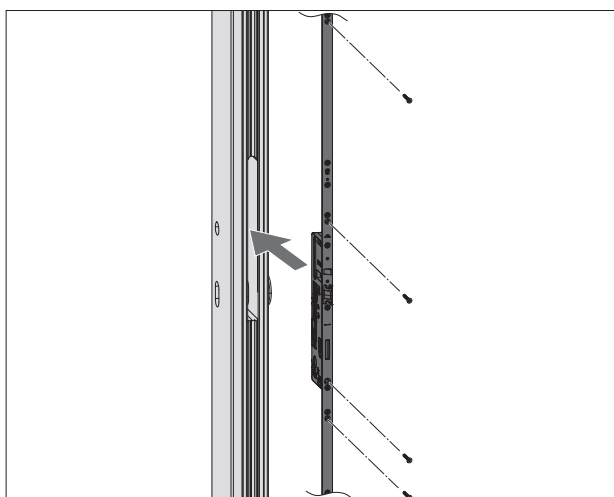

5. Húzza meg a többpontos ajtózár minden csavarját.

6. Szerelje fel a profilcilindert, a fogantyút és a húzófogantyút.

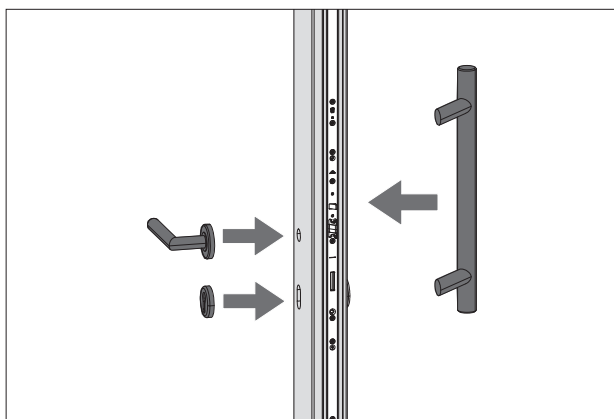

INFO

További információért lásd IMO_505.