Roto Safe H | H650
Cerradura principal de sustitución

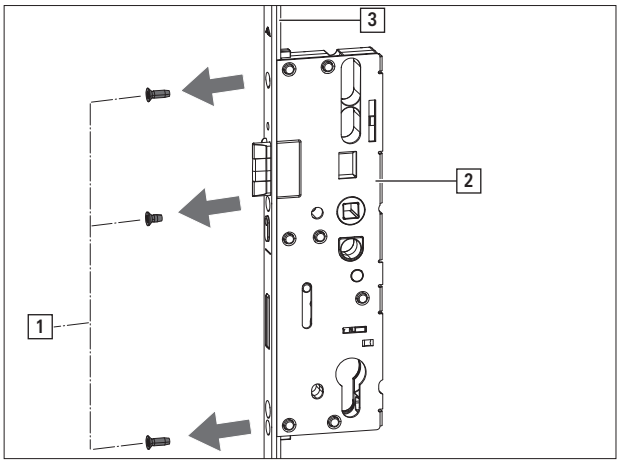

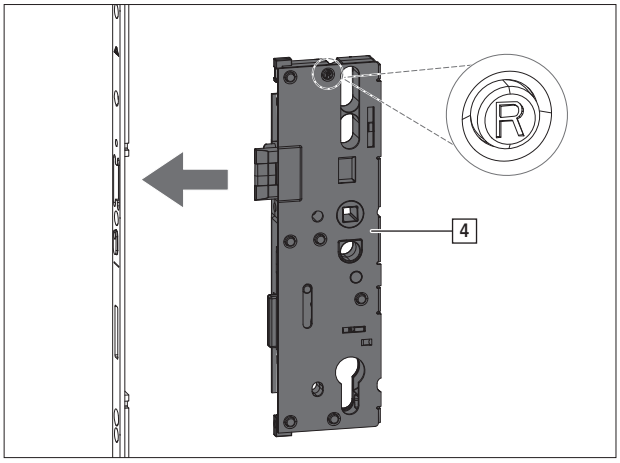

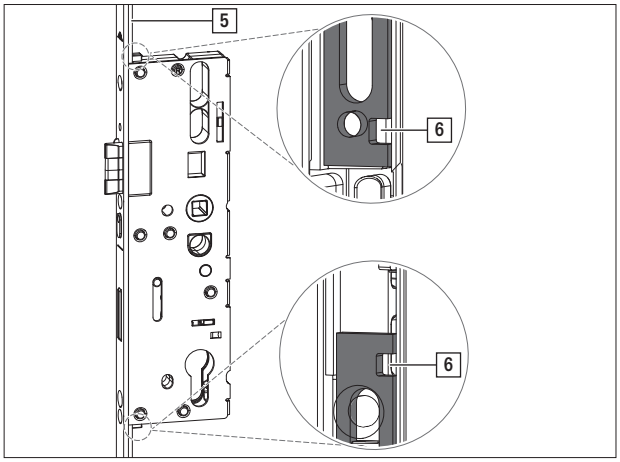

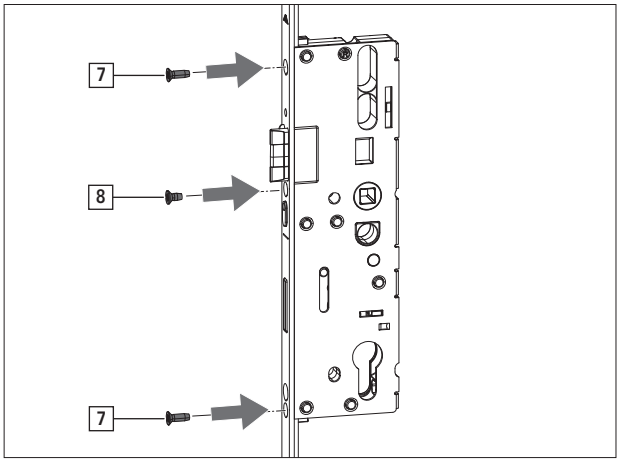

Sustitución en estado desmontado

INFO
El certificado del sistema y la garantía expiran cuando se instala la cerradura principal de sustitución.

1. Aflojar los tres tornillos [1].
   Herramienta: hexágono interior redondo T20

2. Retirar la cerradura principal [2] de la pletina [3].

3. Introducir la cerradura principal de sustitución [4] con identificación «R» en la pletina.

4. Enganchar la barra de empuje [5] en la pieza de arrastre [6] de la cerradura principal de sustitución.

INFO
Posicionar la cerradura principal de sustitución a ras de la barra de empuje y de la pletina.

5. Montar con tres tornillos.
   [7] M4 x 12
   [8] M4 x 8
   Par de giro: máx. 4 Nm

INFO
Para más información, véase IMO_504.

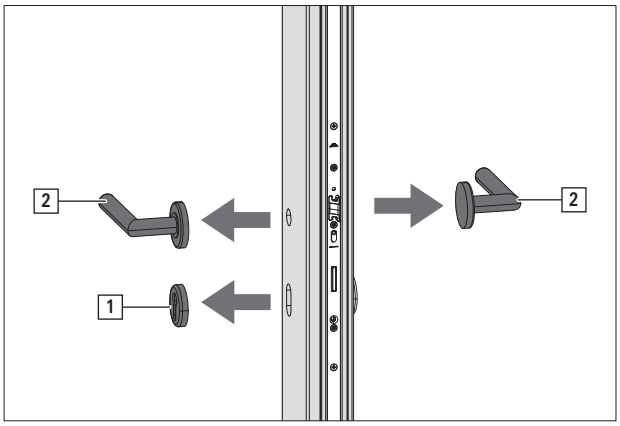

Sustitución una vez montado en la puerta

INFO
El certificado del sistema y la garantía expiran cuando se instala la cerradura principal de sustitución.

1. Desmontar el cilindro [1] y el picaporte de puerta [2].

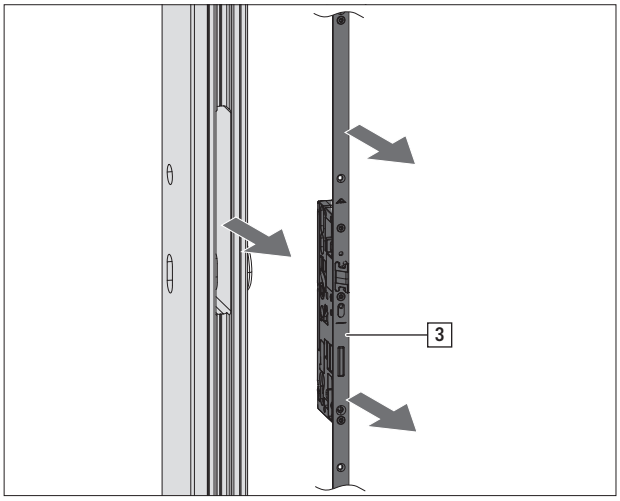

2. Aflojar todos los tornillos del cierre múltiple [3] y retirar por completo la pletina del perfil de puerta.

3. Realizar los pasos 1-5 de «en estado desmontado».

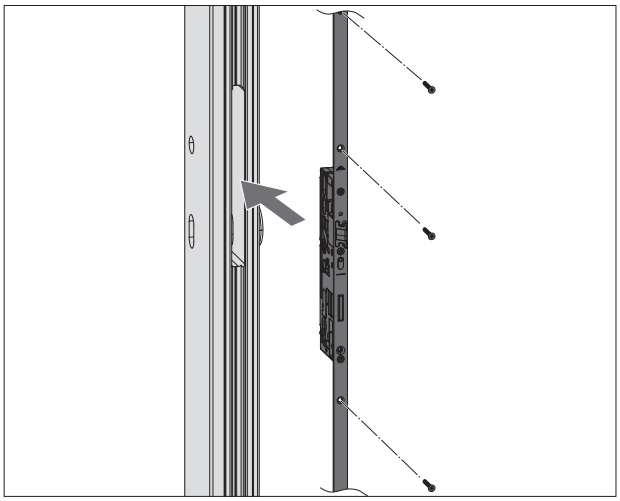

4. Colocar la pletina en el perfil de puerta. Observar el asiento a ras.

5. Atornillar todos los tornillos del cierre múltiple.

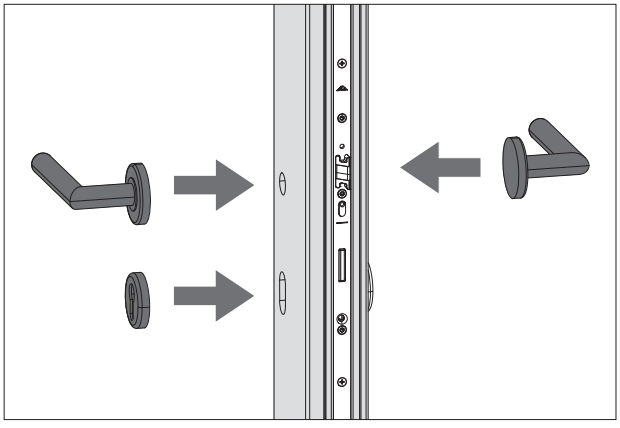

6. Instalar el cilindro y el picaporte de puerta.

INFO
Para más información, véase IMO_504.