




Remplacement à l'état démonté

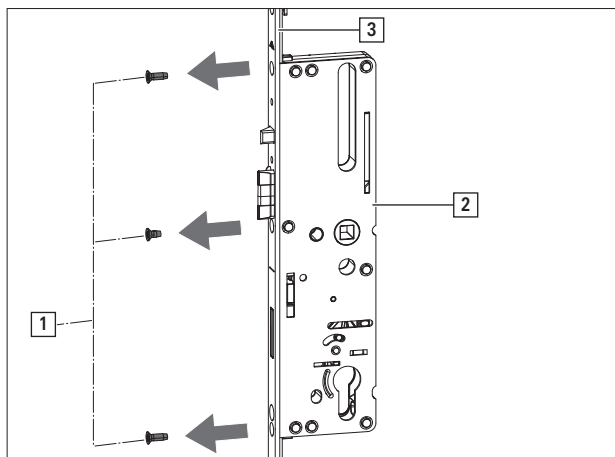


INFO

Le certificat du système et la garantie expirent au moment du montage de la serrure principale de remplacement.


1. Desserrer les 3 vis [1].

Outil : vis Torx T20

2. Retirer la serrure principale [2] de la tête [3].

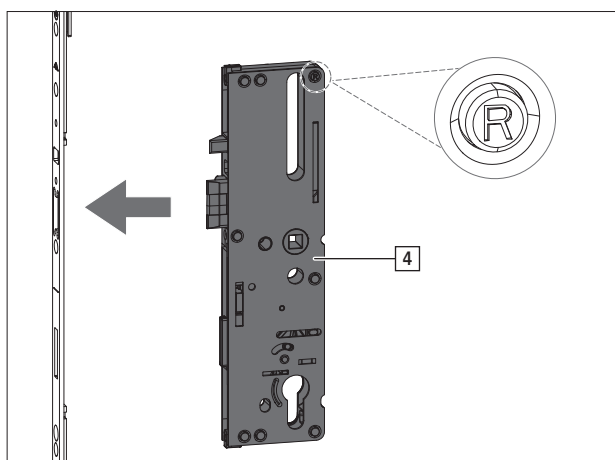

3. Insérer la serrure principale de remplacement [4] avec l'identification « R » dans la tête.

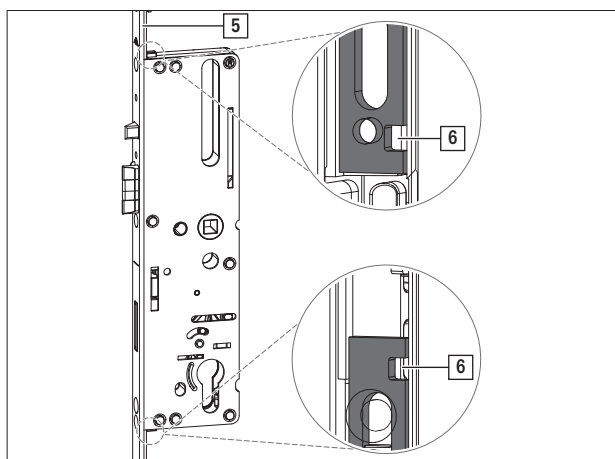


4. Accrocher la sous tête [5] dans l'entraîneur [6] de la serrure principale de remplacement.



INFO

Positionner la serrure principale de remplacement en affleurant la sous tête et la tête.

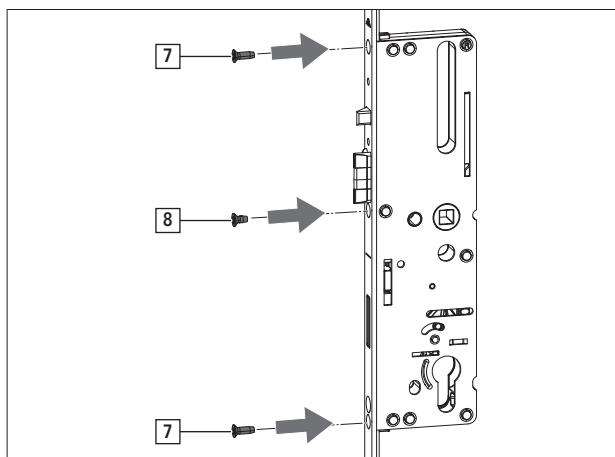

5. Monter à l'aide des 3 vis.

[7] M4 x 12

[8] M4 x 8

Couple : max. 4 Nm



INFO

Pour plus d'informations, voir IMO_505.


Remplacement à l'état monté




INFO

Le certificat du système et la garantie expirent au moment du montage de la serrure principale de remplacement.

1. Démontez le cylindre de profil [1] la poignée de porte [2], et la poignée-poussoir [3].

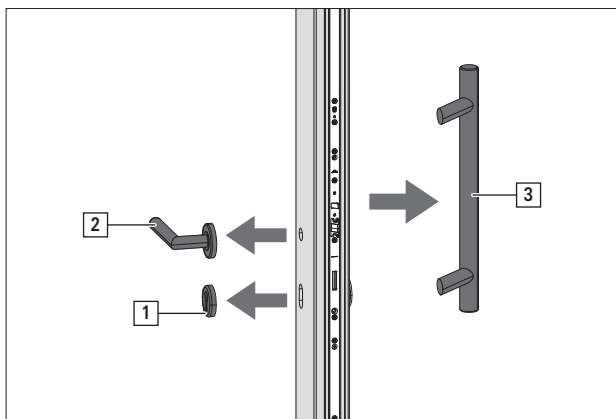


2. Desserrer toutes les vis du verrouillage multipoints [3] et retirer la tête complète du profil de porte.

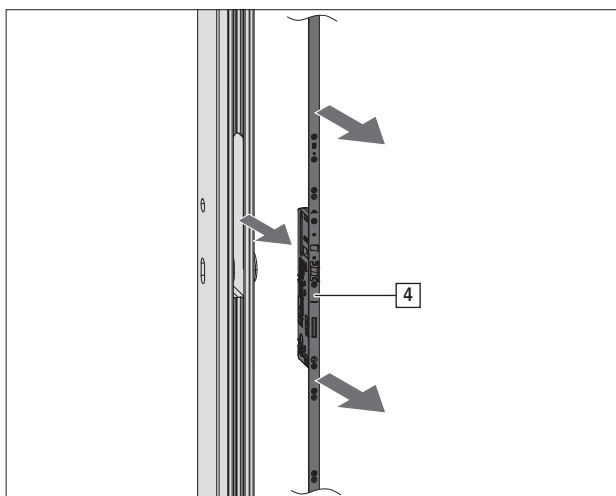


3. Suivre les étapes 1 à 5 du paragraphe « à l'état démonté ».

4. Insérer la tête dans le profil de porte. Veiller à ce que la fixation soit affleurante.

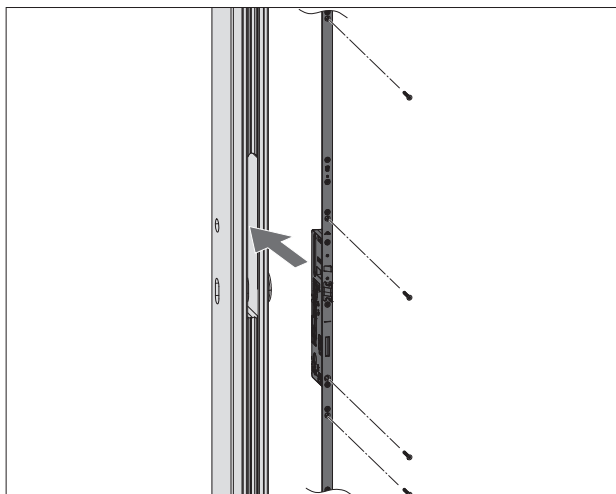

5. Serrer à fond toutes les vis du verrouillage multipoints.

6. Monter le cylindre de profil, la poignée de porte et la poignée-poussoir.

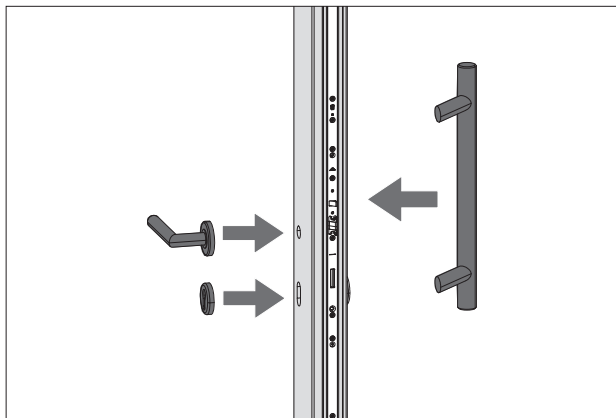

INFO

Pour plus d'informations, voir IMO_505.