

Système de contrôle d'accès 4 en 1



Exemple

Un montage, une installation, un entretien ou une utilisation non conformes peuvent entraîner des situations dangereuses.

Le présent extrait de document ne remplace pas la documentation complète. Le non-respect de ce dernier dégage le fabricant de ferrures de sa responsabilité.

- Respecter l'intégralité des instructions de montage, réglage et entretien.

La documentation complète de ce présent extrait de document est :

- la notice de montage Roto Safe E :
Eneo C | CC | CF: IMO_438

Information générale

Droit de propriété intellectuelle

Les contenus de ce document sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Leur utilisation est autorisée dans le cadre de la mise en œuvre des ferrures. Toute utilisation complémentaire est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.

Limitation de responsabilité

Toutes les indications et recommandations figurant dans ce document ont été rassemblées dans le respect des normes et dispositions applicables, du niveau technologique ainsi que des connaissances et expériences acquises au fil de nombreuses années.

Le fabricant de ferrures décline toute responsabilité pour les dommages causés par les points ci-dessous :

- Non-respect de ce document, de tous les documents spécifiques aux produits et des directives applicables (voir chapitre Sécurité, Utilisation conforme).
- Utilisation non conforme / mauvaise utilisation (voir chapitre Sécurité, Utilisation conforme).
- Insuffisance de signalement, non-respect des prescriptions d'installation et non-respect des schémas d'utilisation (si disponibles).
- Encrassement excessif.

Tous recours de tiers envers les fabricants de ferrures par suite de dommages ayant pour origine une mauvaise utilisation ou une obligation d'instruction non respectée de la part du commerce de ferrures, des fabricants de fenêtres, portes et portes-fenêtres, ainsi que du commerce d'éléments de construction ou de constructeurs, seront redirigés en conséquence.

Sont applicables les engagements convenus dans le contrat de fourniture, les conditions générales de vente et les conditions de livraison du fabricant de ferrures et

les règles juridiques en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

La garantie porte uniquement sur les éléments Roto d'origine.

Sous réserve de modifications techniques dans le cadre de l'amélioration des propriétés fonctionnelles et du développement continu.

Sécurité

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le système de contrôle d'accès 4 en 1 permet une ouverture confortable de la porte. La porte peut être ouverte en saisissant un code PIN, avec une empreinte digitale, un smartphone compatible Bluetooth ou un support compatible RFID.


Le système de contrôle d'accès 4 en 1 peut être utilisé avec toutes les serrures Eneo.

L'utilisation conforme implique le respect de toutes les consignes figurant dans les documents spécifiques au produit tels que :

- le présent guide rapide
- les Instructions de montage, réglages et entretien
- les catalogues de produits
- les informations, les données du fabricant de profils (par ex. profils en métal léger, etc.)
- les lois et directives nationales en vigueur.

Montage

Dimensions de fraisage

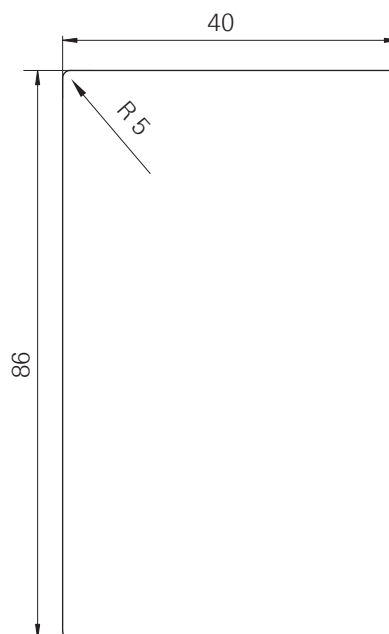

Montage



INFO

Le bloc d'alimentation secteur ne doit pas encore être branché sur le courant.

1. Effectuer le fraisage.
2. Nettoyer le traitement de surface.
3. Enfiler le câble par le trou fraisé.
Assembler à l'intérieur le câble de l'unité extérieure avec le câble de l'unité intérieure.



INFO

En cas de montage dans le mur, le relais doit être installé dans la zone sécurisée. Ce qui permet d'éviter les manipulations de l'extérieur.

4. Retirer le film de protection du ruban adhésif double face.
Insérer le système de contrôle d'accès 4 en 1 dans l'ouvrant de porte ou dans le mur et le coller.



INFO

Étanchéité

Appuyer uniformément sur tous les côtés du système de contrôle d'accès 4 en 1.

Pour les traitements de surface structurés, une étanchéité supplémentaire est recommandée.

5. Brancher le bloc d'alimentation secteur sur le courant.

Vérification par la fonction Autotest

Mécanisme de contrôle automatique pour vérifier le câblage et les raccordements à la serrure motorisée.


Une mise en service avec l'application n'est pas nécessaire.

Le nombre de tests n'est pas limité.

⇒ Uniquement possible à l'état de livraison.

1. Saisir le code 123456 sur l'écran.
2. Confirmer en cochant la case.
⇒ La porte s'ouvre.

Plan de câblage (exemple)

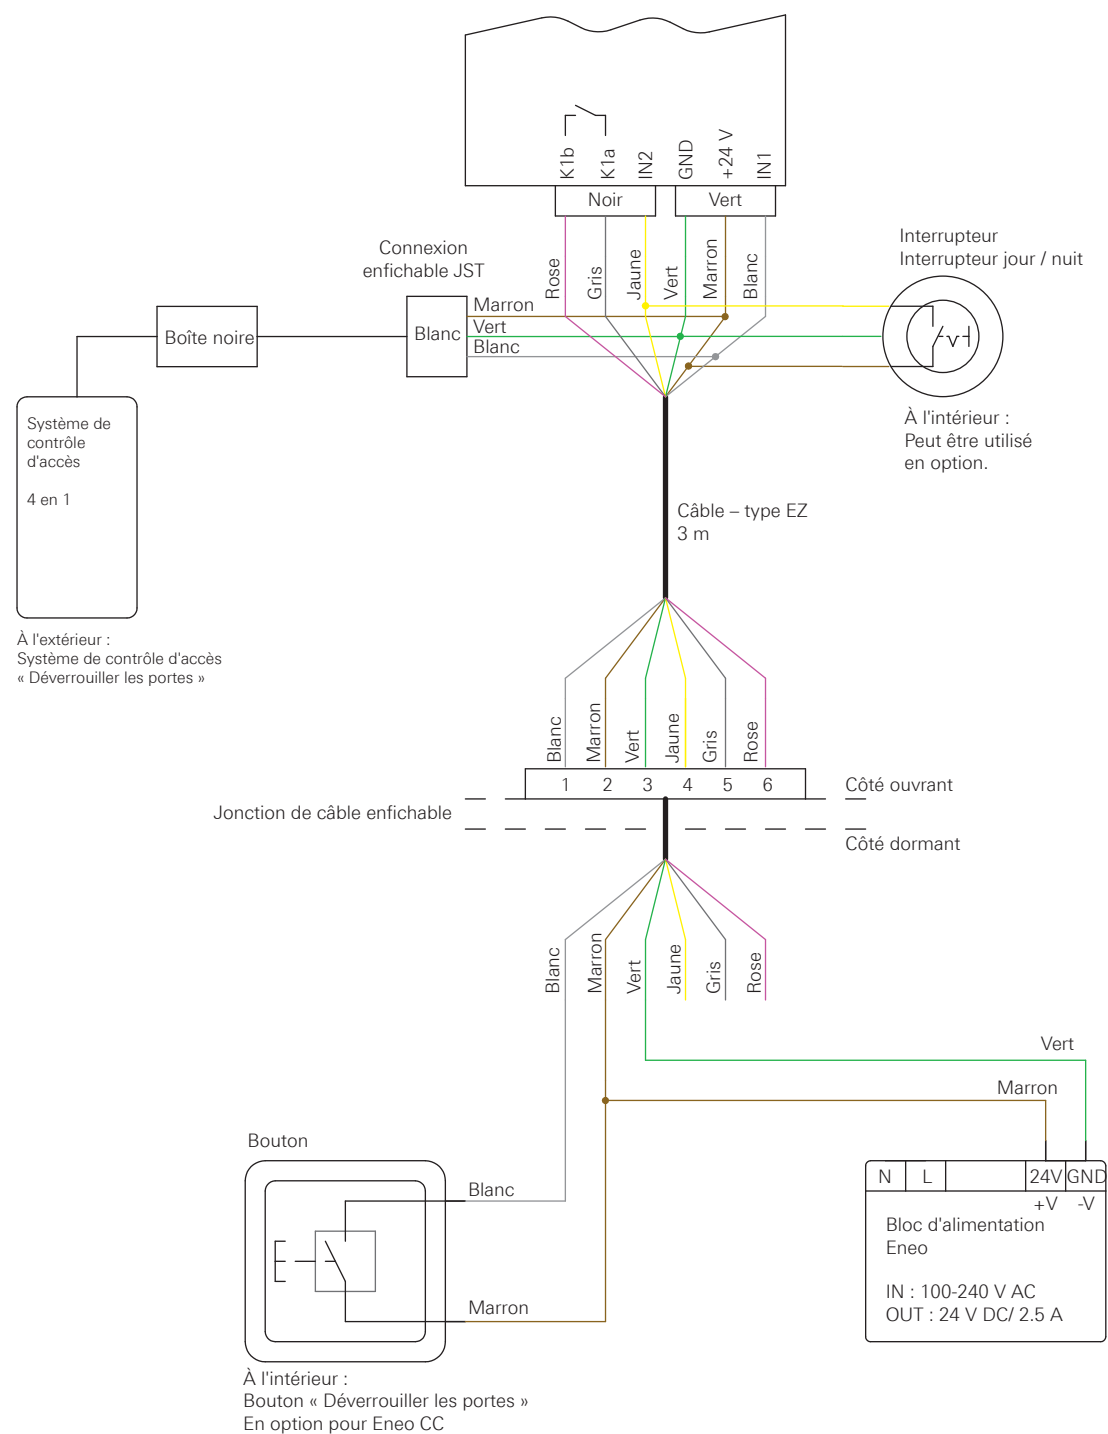

Affectation des connecteurs / câbles

Blanc : IN1 / entrée 1 (OUVERT)
 Marron : +24 V
 Vert : GND
 Jaune : IN2 / entrée 2 (interrupteur jour / nuit)
 Gris : K1a pot. - contact libre
 Rose : K1b pot. - contact libre



INFO

Le fil jaune doit rester dégagé, faute de quoi l'interrupteur côté ouvrant est ponté. Les bornes 5 & 6 sont reliées entre elles en interne par un relais et une résistance de 47 ohms. La charge maximale des contacts est de 24 V / 40 mA

Réinitialisation (réglages d'usine)

Boîte noire

La boîte noire est placée à l'intérieur en étant protégée. Appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'unité intérieure (env. 3 secondes) jusqu'à ce que 2 signaux sonores se succèdent rapidement.

App SOREX SmartLock

Via le premier utilisateur programmé dans l'application : Réglages -> « Effacer ».

Prendre en compte la portée de l'appareil.

App SOREX SmartLock

Les réglages du système de contrôle d'accès 4 en 1 peuvent être commandés via une application.

Il existe une application pour les systèmes d'exploitation Android et iOS.



Dépannage

Erreur	Cause	Solution
Le code du clavier n'a pas été accepté.	Le code du clavier est bloqué	Avant de saisir le code, appuyer sur la touche « X » du clavier à code pour effacer les chiffres saisis précédemment.
	Des touches du système de contrôle d'accès 4 en 1 ont été actionnées auparavant.	
Après la saisie de plusieurs codes erronés, le clavier ne réagit plus.	Si un code erroné a été saisi 5 fois, le clavier se bloque pendant 5 minutes.	Attendre la fin du temps de verrouillage.

Caractéristiques techniques


Caractéristiques techniques	
Dimensions de l'unité extérieure (l x H x P)	55 x 99,8 x 19,8 mm
Tension de fonctionnement	12 V - 24 DC, 200 mA
Données relais	Capacité de commutation 1 A 250 V
Plage de température	Fonctionnement : -20 à +60 °C
Classe IP	IP66 (si collé de manière étanche à l'eau)
Capacité de mémoire	100 empreintes digitales 150 codes numériques 200 supports RFID (Mifare Classic Transponder) eKeys illimitées
Cryptage	AES 128 bits
Normes	Conformité CE

Mise au rebut

Déchets électriques

Mise au rebut des déchets électriques conformément aux dispositions légales des différents pays, par ex. conformément aux directives de l'UE (2002/95/CE : directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, RoHS et 2002/96/CE : exigences relatives à la reprise et au recyclage des appareils électriques et électroniques usagés WEEE).

Conformément à la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG), les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères et doivent être remis aux centres de collecte appropriés.

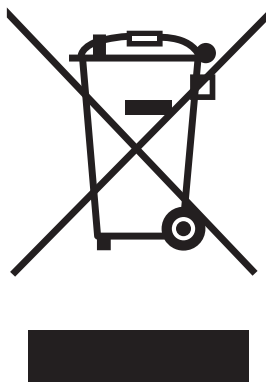

Contact

Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH
 Wilhelm-Frank-Platz 1
 70771 Leinfelden-Echterdingen
 Allemagne
 Téléphone +49 711 7598 0
 Fax +49 711 7598 253
 info@roto-frank.com
 www.roto-frank.com