



Sostituzione in stato smontato



INFORMAZIONI

Il certificato di sistema e la garanzia scadono quando viene montata la serratura principale sostitutiva.

1. Allentare le 3 viti [1].
Attrezzo: con testa a stella T20
2. Estrarre la serratura principale [2] dal frontale [3].
3. Inserire nel frontale la serratura principale di ricambio [4] con contrassegno "R".

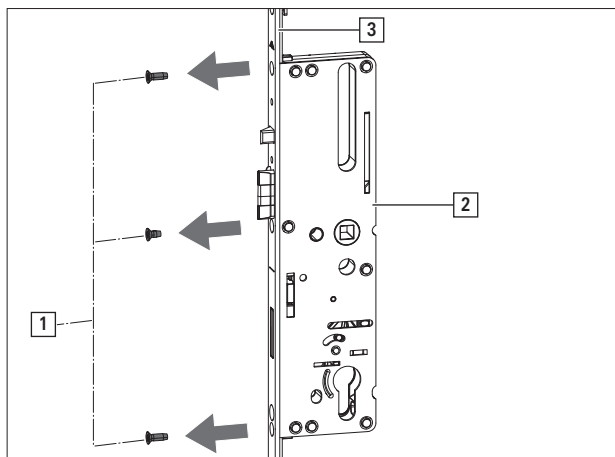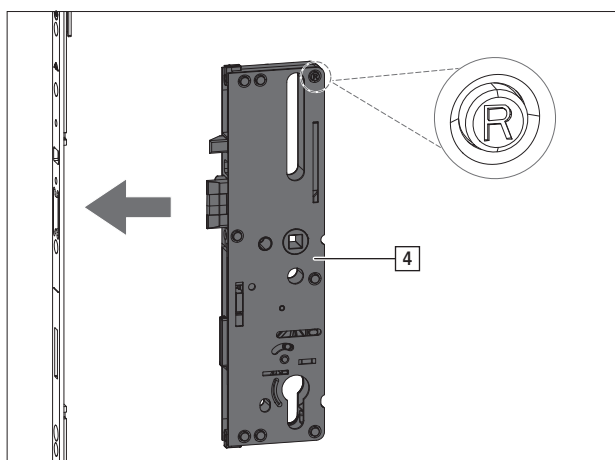


4. Agganciare l'asta scorrevole interna [5] nell'elemento di trascinamento [6] della serratura principale di ricambio.



INFORMAZIONI

Posizionare la serratura principale di ricambio a filo con l'asta scorrevole interna e il frontale.

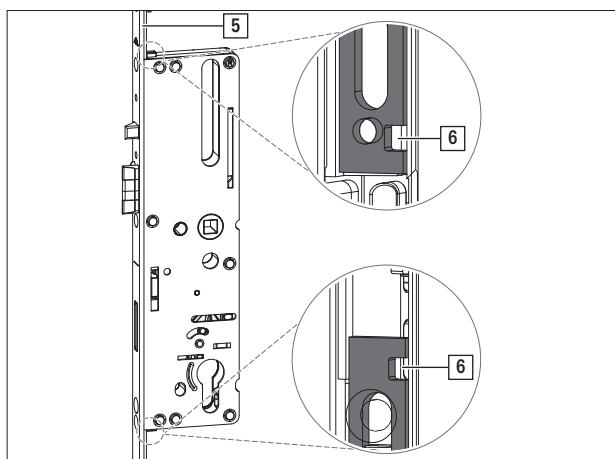


5. Montare con 3 viti.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Coppia: max. 4 Nm



INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni si veda IMO_505.

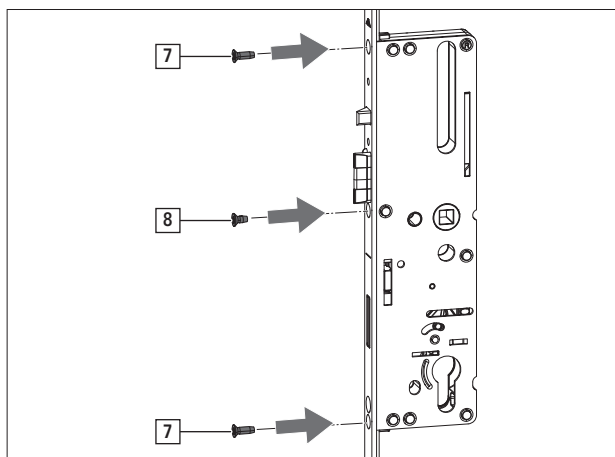

Sostituzione in stato montato



INFORMAZIONI

Il certificato di sistema e la garanzia scadono quando viene montata la serratura principale sostitutiva.

1. Smontare il cilindro [1], la maniglia porta [2], e la maniglia di spinta [3].
2. Allentare tutte le viti della serratura multipunto [3] e rimuovere il frontale intero dal profilo porta.
3. Eseguire i passaggi 1 – 5 da "in stato smontato".
4. Introdurre il frontale nel profilo porta. Accertarsi che sia posizionato a filo.
5. Fissare saldamente tutte le viti della serratura multipunto.
6. Montare il cilindro, la maniglia porta e la maniglia di spinta.



INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni si veda IMO_505.

