Roto Safe H | H650

Remplacement de la serrure principale

Roto
Window & Door Technology

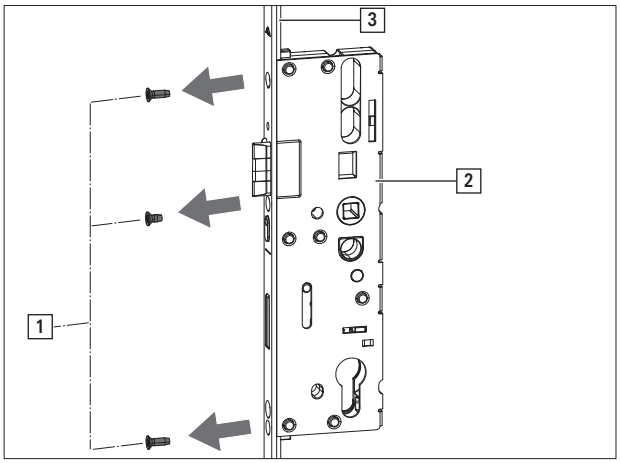

Remplacement à l'état démonté

INFO
Le certificat du système et la garantie expirent au moment du montage de la serrure principale de remplacement.

1. Desserrer les 3 vis [1].
   Outil : vis Torx T20

2. Retirer la serrure principale [2] de la têtière [3].

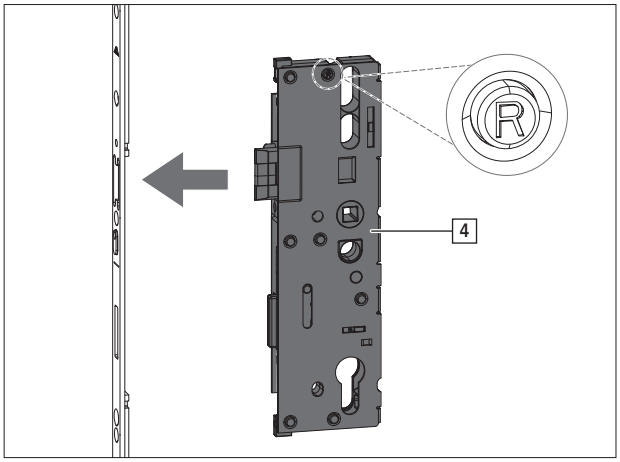

3. Insérer la serrure principale de remplacement [4] avec l'identification « R » dans la têtière.

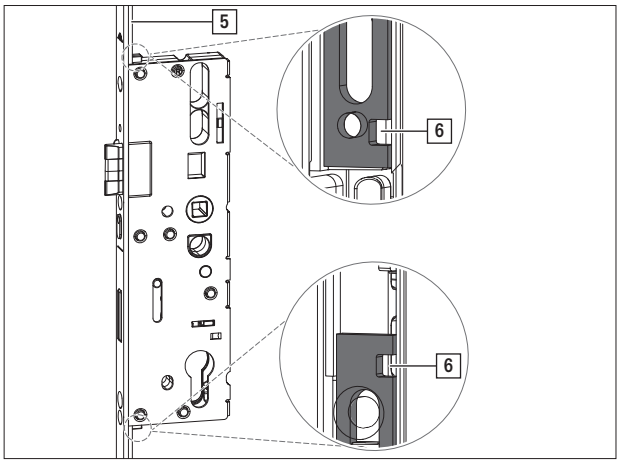

4. Accrocher la sous têtière [5] dans l'entraîneur [6] de la serrure principale de remplacement.

INFO
Positionner la serrure principale de remplacement en affleurant la sous têtière et la têtière.

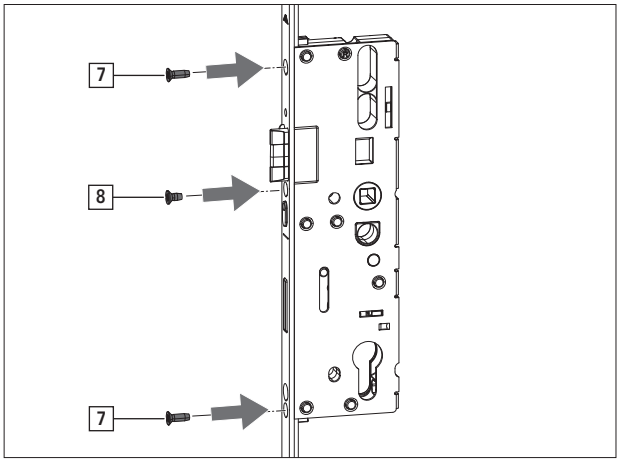

5. Monter à l'aide des 3 vis.
   [7] M4 x 12
   [8] M4 x 8
   Couple : max. 4 Nm

INFO
Pour plus d'informations, voir IMO_504.

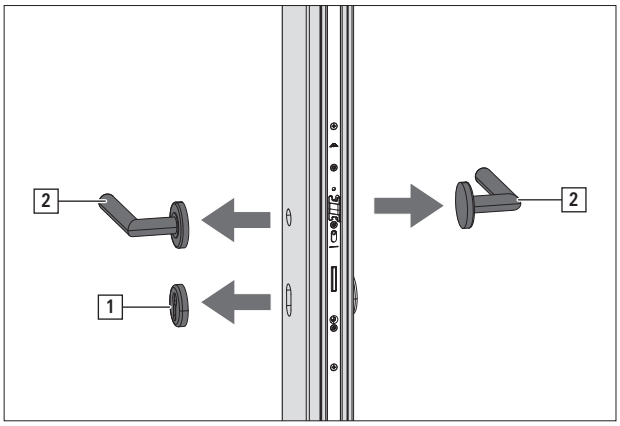

Remplacement à l'état monté

INFO
Le certificat du système et la garantie expirent au moment du montage de la serrure principale de remplacement.

1. Démonter le cylindre de profil [1] et la poignée de porte [2].

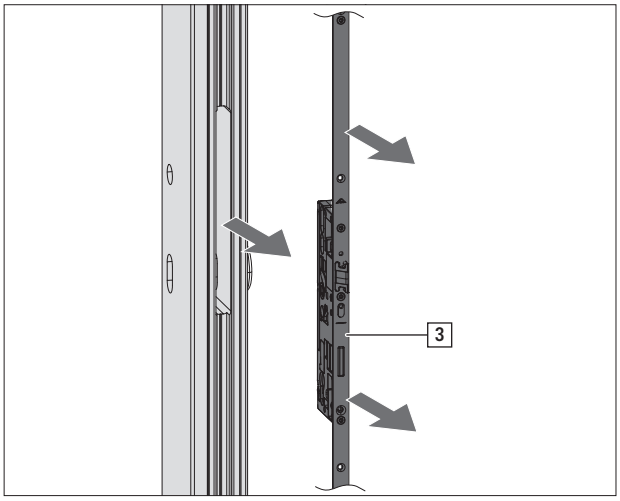

2. Desserrer toutes les vis du verrouillage multipoints [3] et retirer la têtière complète du profil de porte.

3. Suivre les étapes 1 à 5 du paragraphe « à l'état démonté ».

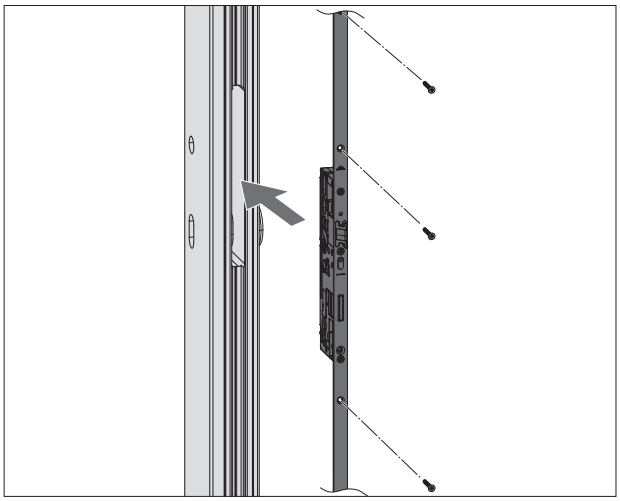

4. Insérer la têtière dans le profil de porte. Veiller à ce que la fixation soit affleurante.

5. Serrer à fond toutes les vis du verrouillage multipoints.

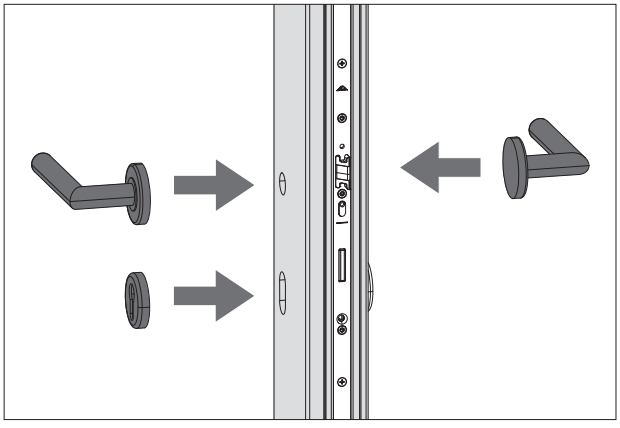

6. Monter le cylindre de profil et la poignée de porte.

INFO
Pour plus d'informations, voir IMO_504.