Roto Safe A | A700
Broasca principală de schimb

Roto
Window & Door Technology

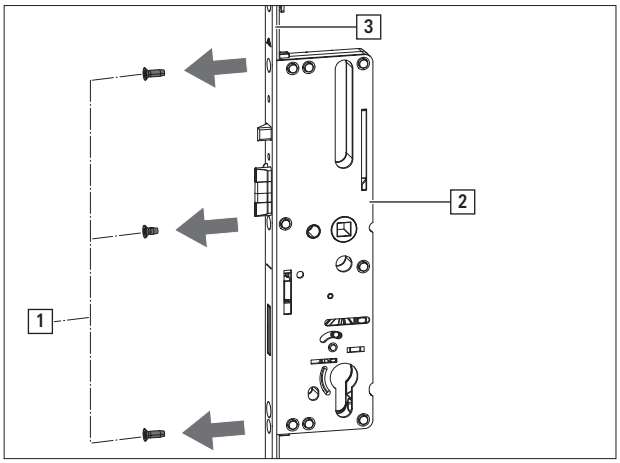

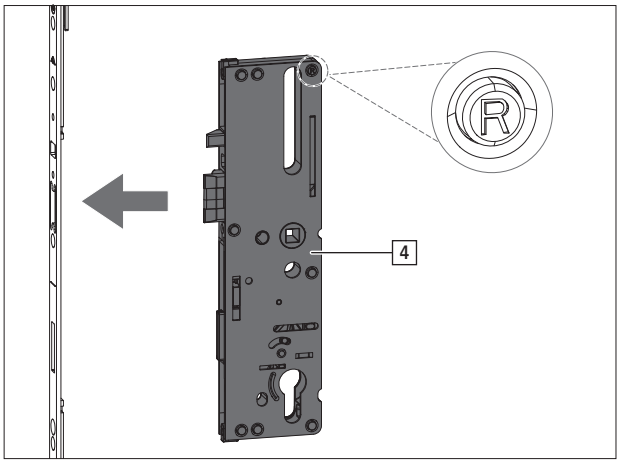

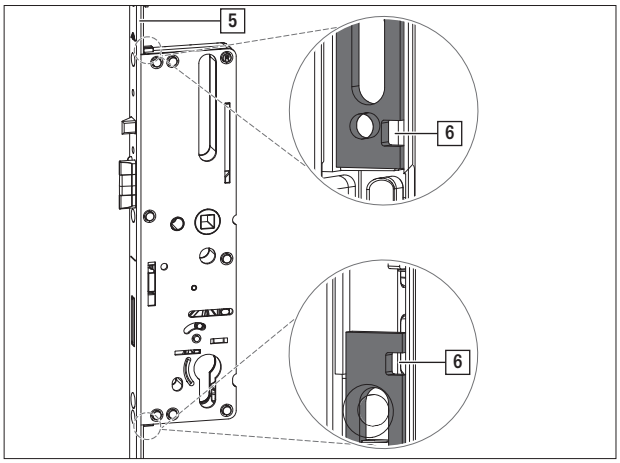

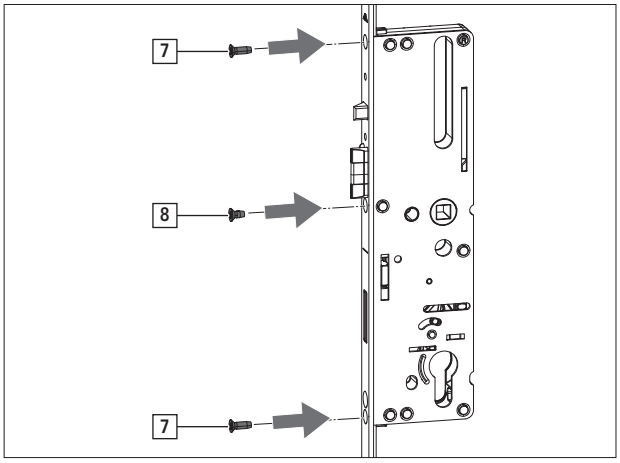

Înlocuirea în stare demontată

INFO
Certificatul de sistem şi garanția legală expiră în momentul montării broaştei principale de schimb.

1. Desfaceți cele 3 şuruburi [1].
   Unealtă: Locaş hexalobular T20

2. Scoateți broasca principală [2] de pe tija ştulp [3].

3. Introduceți broasca principală de schimb [4] cu identificatorul „R” în tija ştulp.

4. Montați tija culisantă [5] în colierul [6] al broaştei principale de schimb.

INFO
Poziționați broasca principală de schimb coplanar cu tija de transmisie şi tija ştulp.

5. Montați-o cu 3 şuruburi.
   [7] M4 x 12
   [8] M4 x 8
   Cuplu de torsiune: max. 4 Nm

INFO
Pentru informații suplimentare, a se vedea IMO_505.

Ne rezervăm dreptul de a modifica.

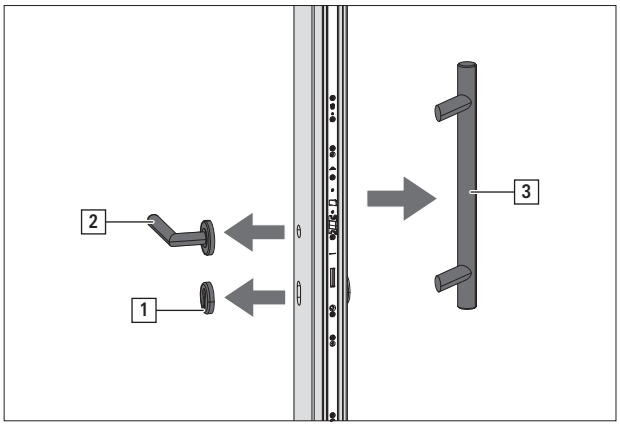

Înlocuirea în stare montată

INFO
Certificatul de sistem şi garanția legală expiră în momentul montării broaştei principale de schimb.

1. Demontați cilindrul profilat [1], mânerul [2] şi mâner de tragere [3].

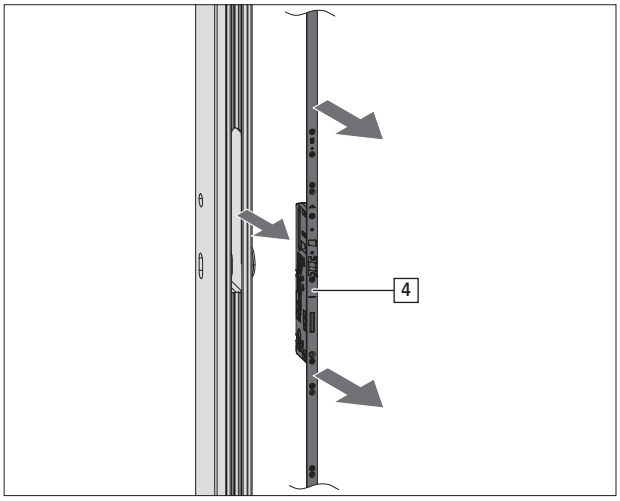

2. Desfaceți toate şuruburile sistemului de închidere multipunct [3] şi scoateți complet ştulpul din profilul uşii.

3. Efectuați paşii 1 – 5 din secțiunea „în stare demontată”.

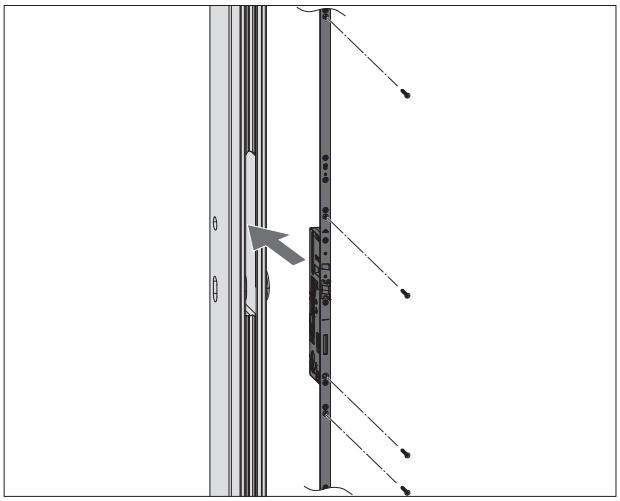

4. Aşezați tija ştulp în profilul uşii. Acordați atenție poziției coplanare.

5. Înşurubați ferm toate şuruburile sistemului de închidere multipunct.

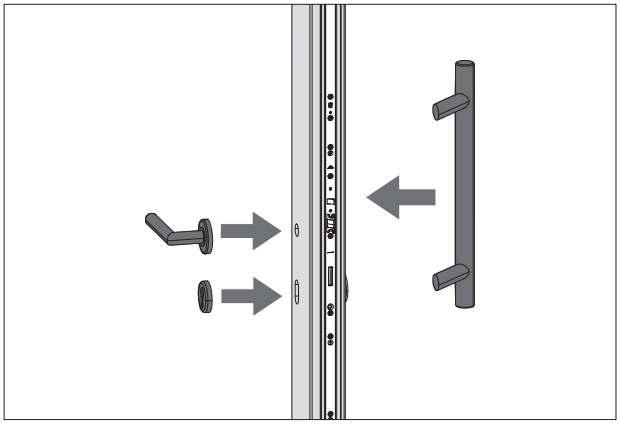

6. Montați cilindrul profilat, mânerul şi mâner de tragere.

INFO
Pentru informații suplimentare, a se vedea IMO_505.

Ne rezervăm dreptul de a modifica.