





Sustitución en estado desmontado

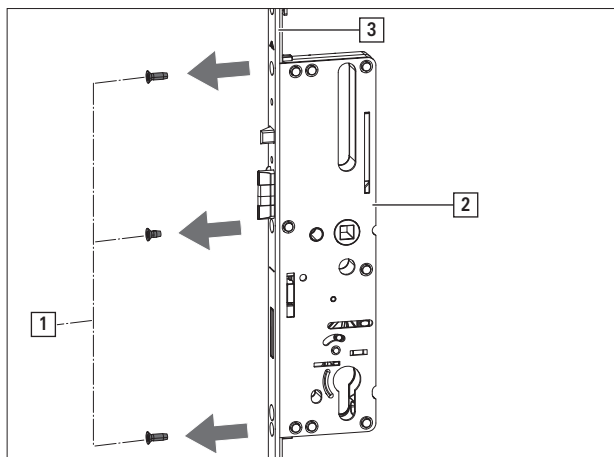


INFO

El certificado del sistema y la garantía expiran cuando se instala la cerradura principal de sustitución.

1. Aflojar los tres tornillos [1].
Herramienta: hexágono interior redondo T20
2. Retirar la cerradura principal [2] de la pletina [3].

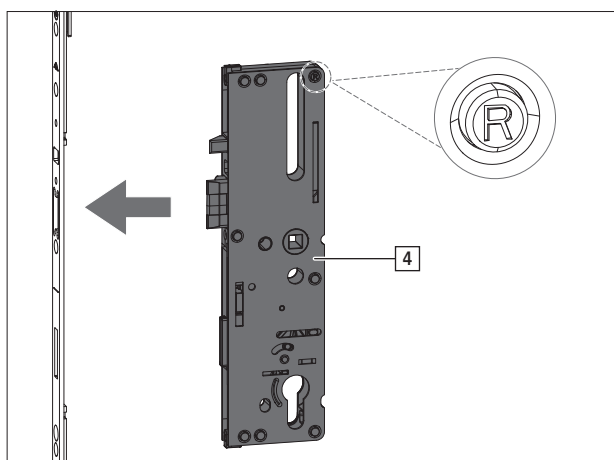

3. Introducir la cerradura principal de sustitución [4] con identificación «R» en la pletina.

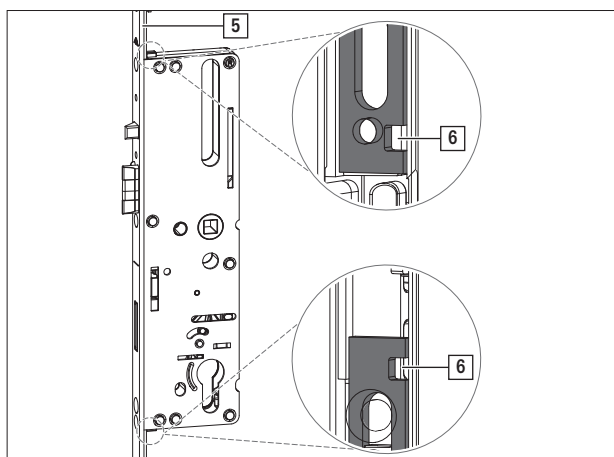


4. Enganchar la barra de empuje [5] en la pieza de arrastre [6] de la cerradura principal de sustitución.



INFO

Posicionar la cerradura principal de sustitución a ras de la barra de empuje y de la pletina.

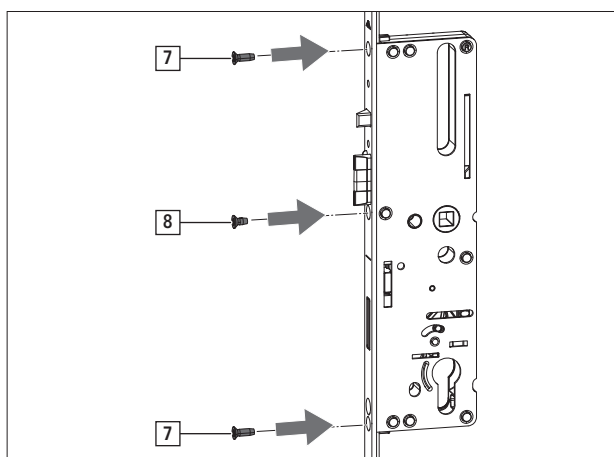

5. Montar con tres tornillos.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Par de giro: máx. 4 Nm



INFO

Para más información, véase IMO_505.


Sustitución una vez montado en la puerta




INFO

El certificado del sistema y la garantía expiran cuando se instala la cerradura principal de sustitución.

1. Desmontar el cilindro [1], el picaporte de puerta [2] y el tirador [3].

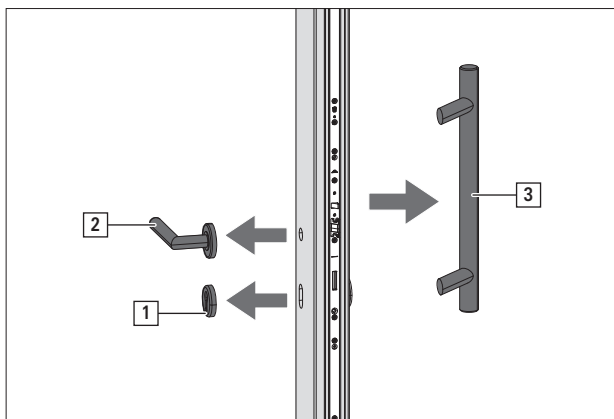


2. Aflojar todos los tornillos del cierre múltiple [3] y retirar por completo la pletina del perfil de puerta.

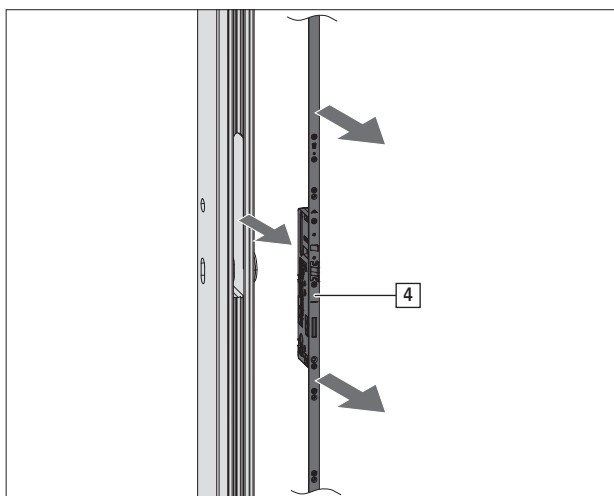


3. Realizar los pasos 1-5 de «en estado desmontado».

4. Colocar la pletina en el perfil de puerta. Observar el asiento a ras.

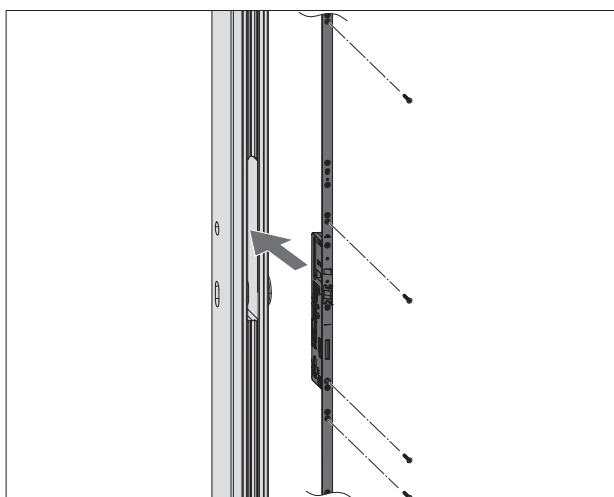

5. Atornillar todos los tornillos del cierre múltiple.

6. Instalar el cilindro, el picaporte de puerta y el tirador.

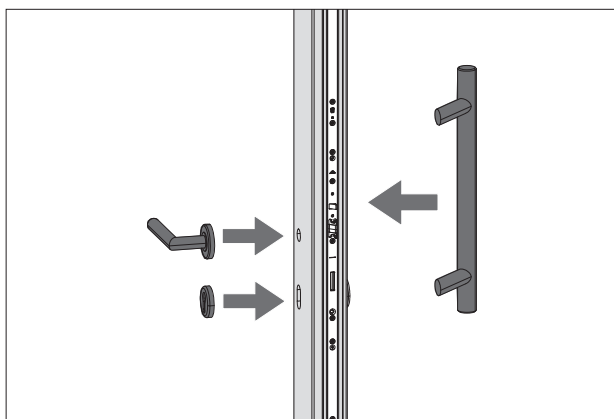

INFO

Para más información, véase IMO_505.