Roto Patio Inowa – SKG**-informatie

Roto
Window & Door
Technology

Hout

WAARSCHUWING!

Letselgevaar door ondeskundige bediening, montage, installatie of transport!

Ondeskundige bediening, montage, installatie of transport kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

▶ Volledige productdocumentatie in acht nemen.

LET OP!

Dit documentuittreksel vervangt niet de volledige productdocumentatie.

Bij niet-opvolging ervan kan de beslagfabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

De volledige productdocumentatie bij dit documentuittreksel is:

- IMO_403
- IMO_493
- IMO_559

SKG-kenteken op dit product

Indien aan alle voorwaarden is voldaan moet het meegeleverde SKG merkteken (SKG**-infoclip met SKG-logo) op de espagnolet worden gemonteerd.

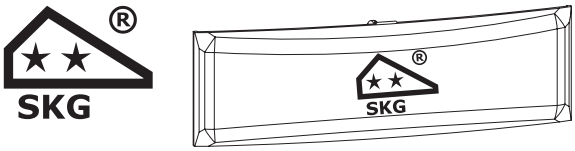

Montage-instructies

Schroefverbindingen

Veiligheidsbouwdelen met volgende schroeven vastschroeven:

Hout (zwaarte > 67mm)

Bouwdelen	Grootte naaldhout	Grootte loofhout
Raamdelen	4.0x35	4.0x35
VH-sluitstuk foutieve bediening	4.0x45	4.0x40
VH-sluitstukset	4.0x45	4.0x40
VH-sluitstuk MB	4.0x45	4.0x40
Sluitstuk terugschuifbeveiliging	4.0x45	4.0x40
Kruk, afsluitbaar	M5	M5

Sluitkant

Kruk, afsluitbaar, monteren

1. Kruk [1] in schuifstand brengen.
2. Afdekking [2] van rozet draaien om schroefboringen bloot te leggen.
3. Kruk in vleugel [3] steken.
4. Krukkom in vleugel aan tegenoverliggende zijde steken.
5. Krukkom met 2 schroeven [4] door kruk vastdraaien.
6. Afdekking van rozet draaien om schroefboringen af te dekken.
7. SKG**-infoclip [5] op espagnoletkast opklikken.

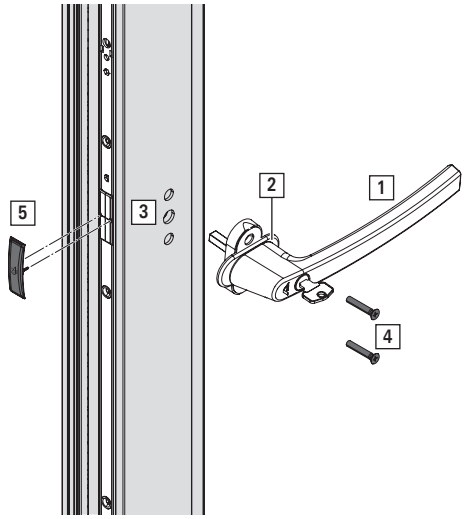

VH-sluitstukset monteren

1. VH-sluitstuk [1] met 2 schroeven [2] vastschroeven.

> **INFO**
> Waarden voor boren te allen tijde in acht nemen.

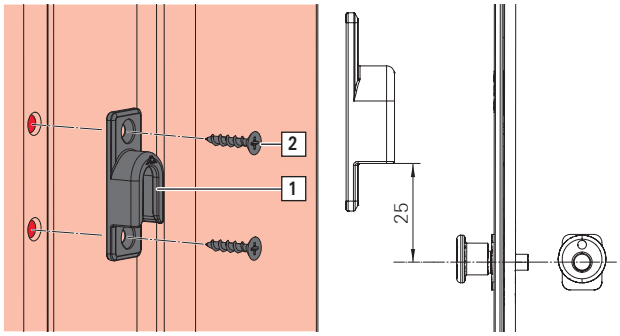

VH-sluitstukset foutieve bediening monteren

1. VH-sluitstuk foutieve bediening [1] met 2 schroeven [2] vastschroeven.

> **INFO**
> Waarden voor boren te allen tijde in acht nemen.

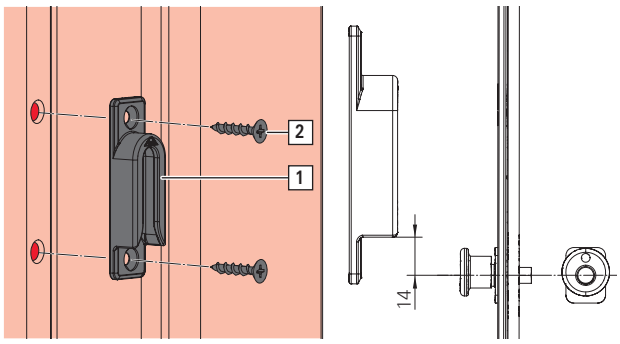

Middenstijlzijde

Middensluiter monteren

1. Boringen met boormal uitvoeren.
2. Middensluiter zo plaatsen dat het gat voor de sluitnok MB naar de boring [1] op de buitenzijde van de vleugel toe wijst.

   Met 4 schroeven [2] vastdraaien.

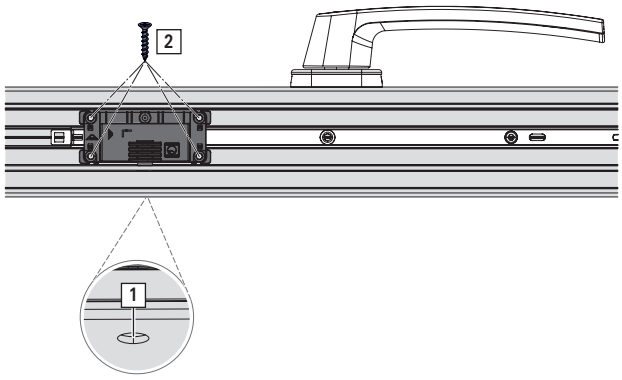

3. Kruk in schuifopeningsstelling brengen.

4. Sluitnok MB [4] in nokgeleiding plaatsen.

5. Sluitnok MB vastschroeven.
   Gereedschap: steeksleutel SW 8

INFO

Sluitnok MB handvast aandraaien.

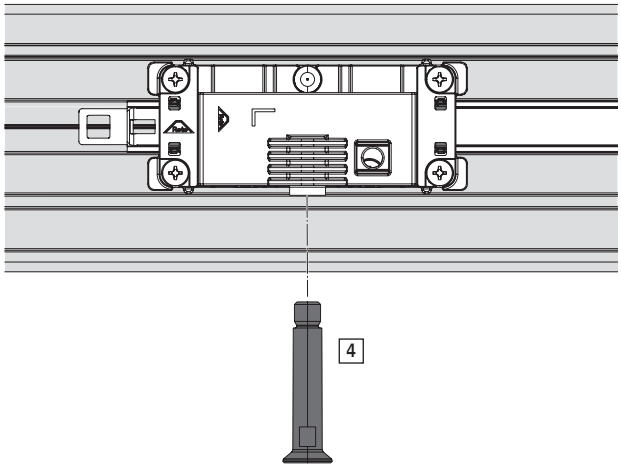

Middensluiter voor terugschuifbeveiliging

INFO

Bij de montage erop letten dat:
DIN L rechter bouwdelen monteren;
DIN R linker bouwdelen monteren.

1. Montage is gelijk aan montage middensluiter.
   Stift terugschuifbeveiliging [1] in nokgeleiding plaatsen.

2. Stift terugschuifbeveiliging vastschroeven.
   Gereedschap: binnenzeskant 4

INFO

Stift terugschuifbeveiliging handvast aandraaien.

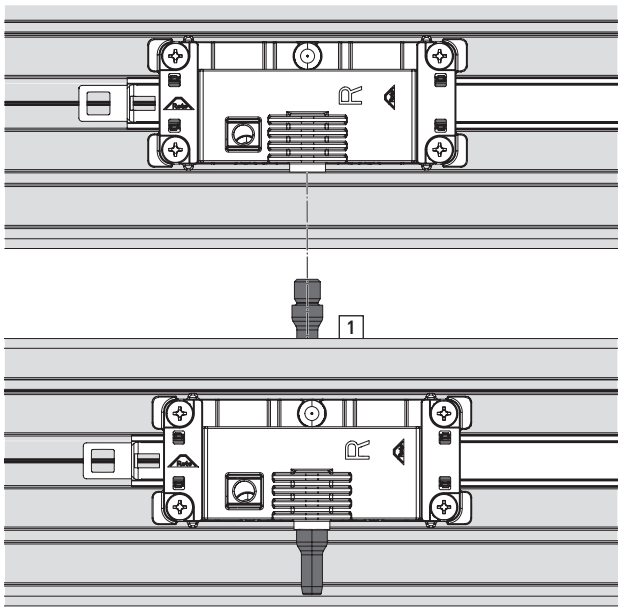

Roto
Window & Door
Technology

Kaderdeelplaatsen

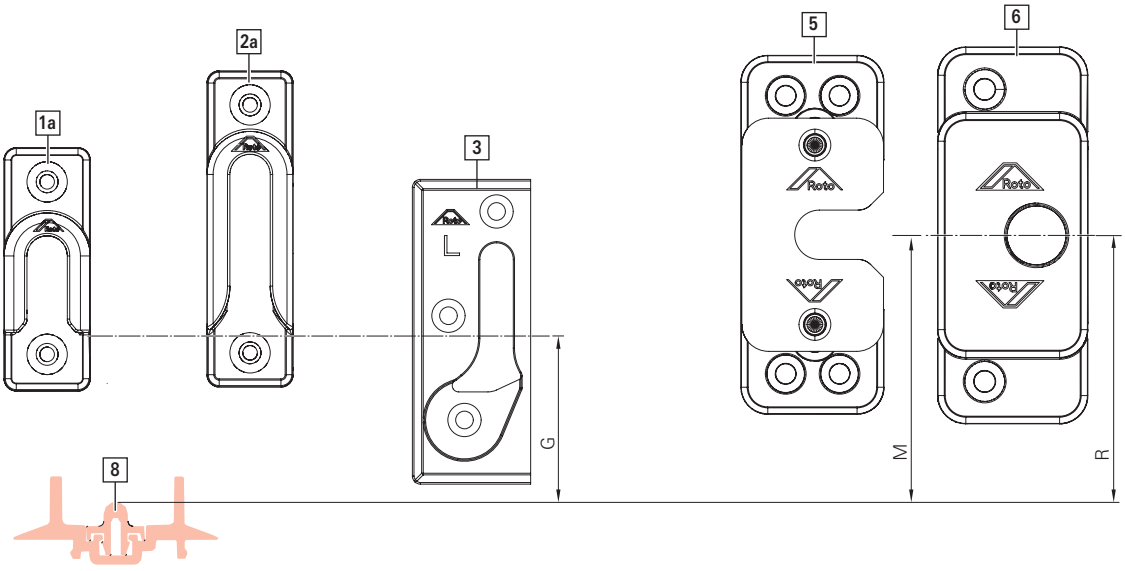

[1a] Sluitstuk, voor hout en kunststof, opschroefbaar (G1 - G4)
[2a] Sluitstuk foutieve bediening (G1)
[3] Sluitstuk (uitvoering L), voor hout, infreesbaar (G1 – G4)
[5] Middenstijl-veiligheidssluitstuk (M1 - M7)
[6] Sluitstuk terugschuifbeveiliging (R1– R2)
[8] Looprail

INFO

- Sluitstuk opschroefbaar aan inloopkant uitlijnen.
- Sluitstuk infreesbaar in midden van uitfrezing plaatsen.
- Middenstijlsluitstuk centrisch uitlijnen.
- Maten M1 - M5 geldig voor overdekking geleidingsrail stuureenheid ≥ 9 mm.
- Profielcontrole in acht nemen.

Schema A, K

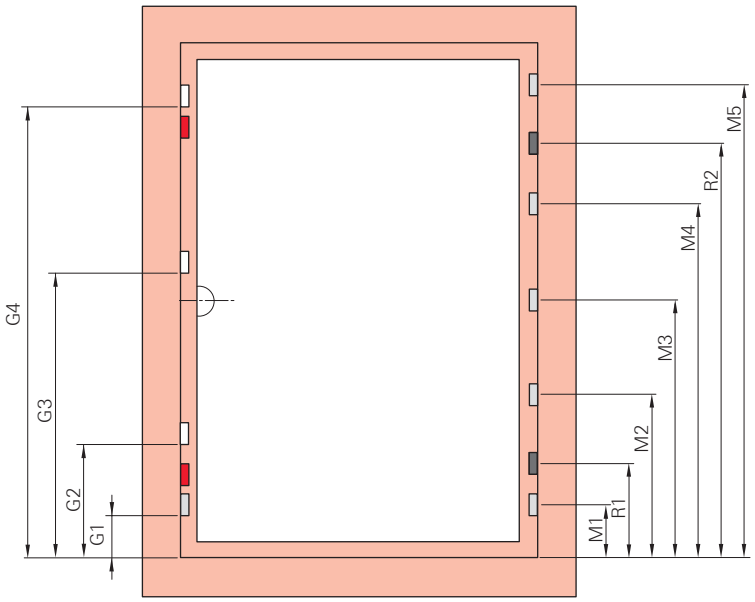

VH-sluitstuk (sluitzijkant), middenstijl-veiligheidssluitstuk (middenstijlzijde)

Sluitstuk terugschuifbeveiliging

Veiligheidssluitstuk foutieve bediening

Buffer

VH-sluitstuk opschroefbaar, sluitzijkant

VSH / mm	G1	G2	G3	G4
≤ 1800	86	721	VSH - 13	–
1801 – 2400	86	721	1391	VSH- 13
> 2400	86	721	1791	VSH- 13

Middenstijl-veiligheidssluitstuk en sluitstuk terugschuifbeveiliging, middenstijlzijde

VSH / mm	M1	R1	M2	M3	M4	R2	M5
≤ 1300	219	349	VSH - 409	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1301 – 1500	219	349	VSH- 679	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1501 – 1700	219	349	VSH- 879	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1701 – 1900	219	349	VSH- 1079	VSH- 679	–	VSH- 279	VSH- 149
1901 – 2100	219	349	VSH- 1279	VSH- 679	–	VSH- 279	VSH- 149
2101 – 2300	219	349	VSH- 1479	VSH- 1079	VSH- 679	VSH- 279	VSH- 149
> 2300	219	349	VSH- 1679	VSH- 1079	VSH- 679	VSH- 279	VSH- 149

Schema C

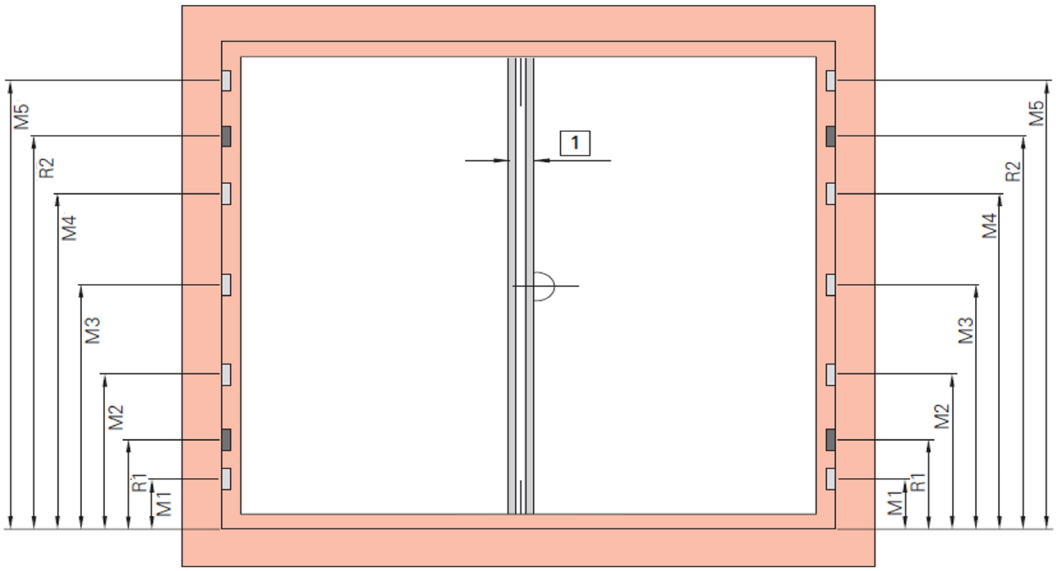

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

VH-sluitstuk (sluitzijkant), middenstijl-veiligheidssluitstuk (middenstijlzijde)

Sluitstuk terugschuifbeveiliging

Veiligheidssluitstuk foutieve bediening

Buffer

Middenstijl-veiligheidssluitstuk en sluitstuk terugschuifbeveiliging, middenstijlzijde

VSH / mm	M1	R1	M2	M3	M4	R2	M5
≤ 1300	219	349	VSH - 409	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1301 – 1500	219	349	VSH- 679	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1501 – 1700	219	349	VSH- 879	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1701 – 1900	219	349	VSH- 1079	VSH- 679	–	VSH- 279	VSH- 149
1901 – 2100	219	349	VSH- 1279	VSH- 679	–	VSH- 279	VSH- 149
2101 – 2300	219	349	VSH- 1479	VSH- 1079	VSH- 679	VSH- 279	VSH- 149
> 2300	219	349	VSH- 1679	VSH- 1079	VSH- 679	VSH- 279	VSH- 149

Roto Frank N.V.

Raam- en deurtechnologie

Ikaroslaan 14

1935 Zaventem

België

Telefoon +32 67 894140

info.ewe@roto-frank.com

www.roto-frank.com