Roto Safe A | A700 – pokyn k montáži pro montéry

A700 představuje mechanicko-automatické vícenásobné uzavření. Aby mechanické prvky fungovaly bezvadně, musí být splněny určité předpoklady. Dodržujte následující body.

Montáž zadejte výhradně autorizovanému odbornému provozu.

1.1 Montáž

Montáž rámu ve vodorovné poloze

- Zkontrolujte montáž pomocí vodováhy.

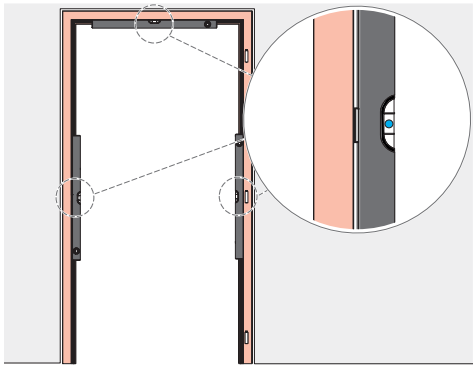

Nastavení oblasti naléhávky

- Změřte oblast naléhávky, překontrolujte z hlediska stejných rozměrů na všech stranách.
  - ▷ Jiný rozměr na závěsové straně.
  - ▶ Přizpůsobte přítlak. Upravte nastavení všech závěsů.

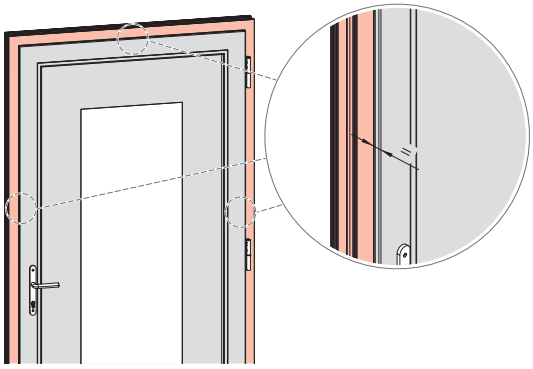

Nastavení výšky

- Střed zámku a střed rámového uzávěru se musí nacházet ve stejné výšce. Dbejte na označení.

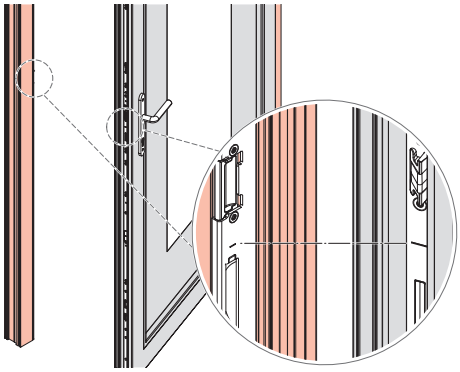

1.2 Správné nastavení funkční vůle

Správná vzdálenost mezi rámovým dílem a přední hranou zámku (rozměr F) musí činit 4–5 mm, aby uzavření fungovalo.

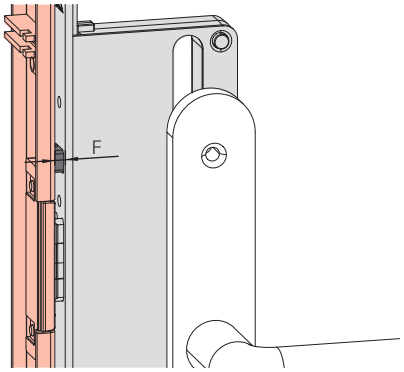

1. Zajistěte ochranu povrchu profilu (např. pomocí lepicí fólie).
   Změřte vzdálenost 8 mm od vnitřní hrany rámu.
   Označte pomocí čáry tužkou.

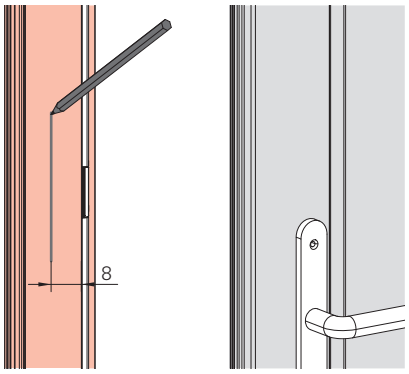

2. Zavřete křídlo.

3. Překontrolujte výsledek.

▷ Čára je dobře viditelná.

▶ Přizpůsobte nastavení boční pozice.

▶ Upravte nastavení všech závěsů: směr nastavování vůči zámku.

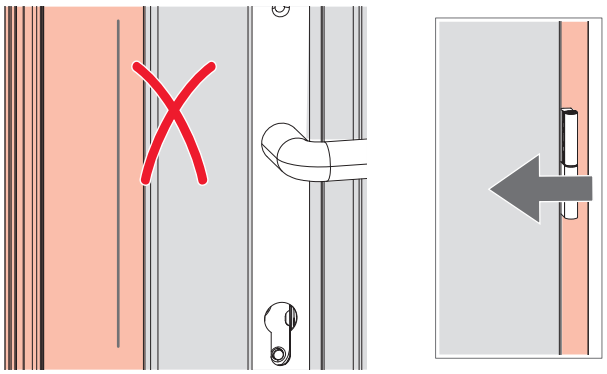

▷ Čára na hraně křídla.

▷ Vzdálenost je správná, nejsou nutná žádná opatření.

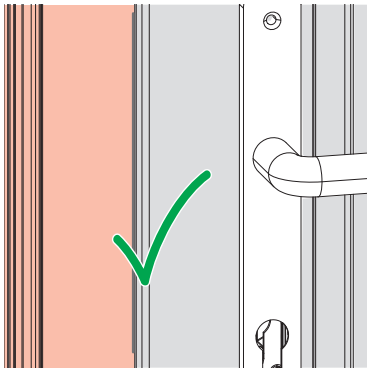

1.3 Funkční zkouška

1. Zavřete křídlo.
2. Zasuňte klíč a zablokujte.
3. Vyjměte klíč.
4. Klíč znovu zasuňte a odblokujte.
5. Vyjměte klíč.

▷ Funkční zkouška byla úspěšná.

1.4 Místa mazání

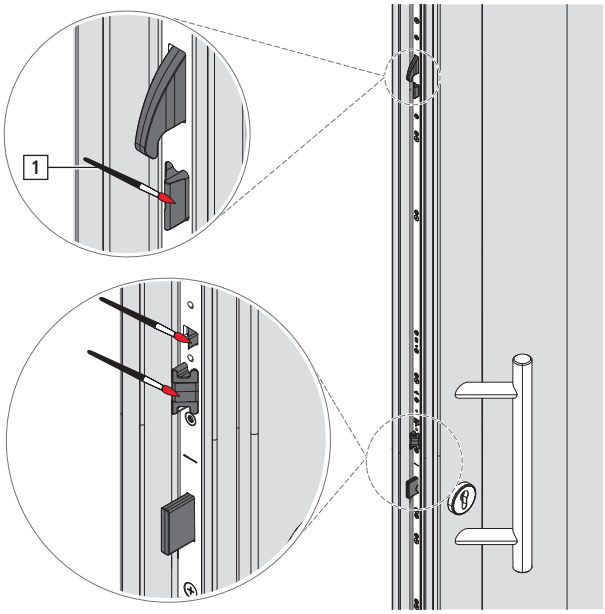

[1] tuk

Mazivo aplikujte pouze na střelky a uvolňovací jednotku.

Nepoužívejte tuk ve sprejové podobě.

1.5 Další dokumenty

Roto Safe A | A700

IMO_505

https://scom.ly/IMO_505