

Roto Safe A | A700 – Inbouwaanwijzingen voor monteurs


A700 is een mechanisch-automatische meerpuntsvergrendeling. Er moet aan enkele voorwaarden voldaan zijn voor een correcte werking van het mechanisme. De volgende punten in acht nemen.

Laat de montage alleen uitvoeren door een gespecialiseerde firma.

1.1 Inbouw


Kader recht inbouwen

- Inbouw met waterpas controleren.

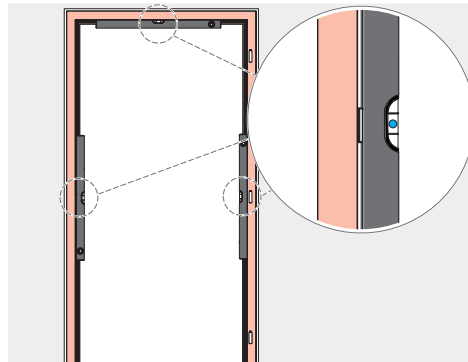


Opdekgebied instellen

- Opdekgebied meten, op dezelfde maat aan alle zijden controleren.
 - ▷ Andere maat aan scharnierzijde.
 - Aanpersdruk aanpassen. Alle banden verstellen.

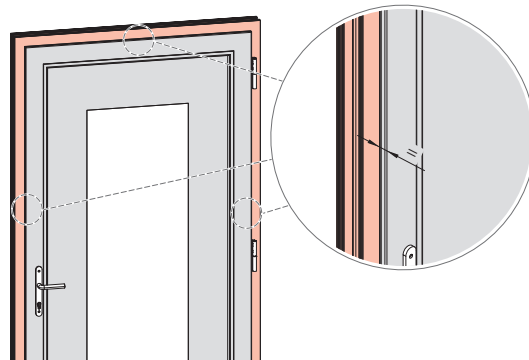


Hoogte instellen

- Midden slot en midden sluitstuk moeten op dezelfde hoogte zitten. Op markeringen letten.

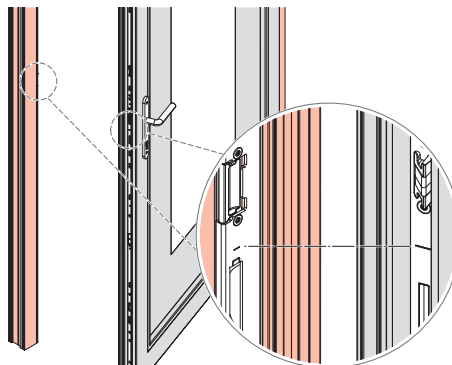


1.2 Func tielucht correct instellen

De afstand tussen het kaderdeel en de voorzijde van het slot (maat F) moet 4-5 mm bedragen voor een correcte werking van de vergrendeling.

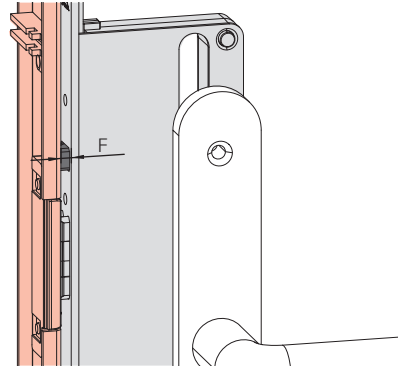

1. Profieloppervlak beschermen (bijv. met plakfolie).
Afstand 8 mm vanaf binnenzijde kaderkant meten.
Met potloodstreep markeren.

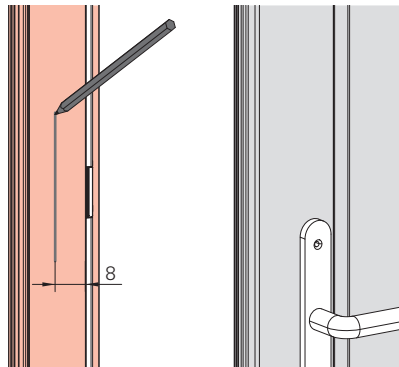


2. Vleugel sluiten.

3. Resultaat controleren.

- ▷ Streep goed zichtbaar.
 - ▶ Zijdelingse verstelling aanpassen.
 - ▶ Alle banden verstellen: Verstelrichting tot slot.




- ▷ Streep aan zijde van vleugel.
 - ▶ Afstand passend, geen maatregelen vereist.

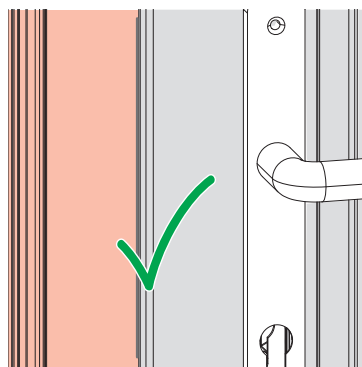

1.3 Functionaliteitsproef

1. Vleugel sluiten.
 2. Sleutel erin steken en vergrendelen.
 3. Sleutel eraf trekken.
 4. Sleutel er weer in steken en ontgrendelen.
 5. Sleutel eraf trekken.
- ▷ Functionaliteitsproef succesvol.

1.4 Smeerpunten

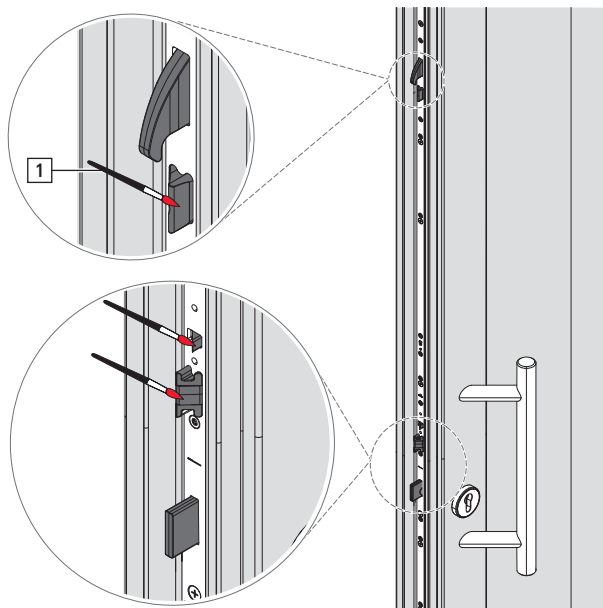

Alleen dagschieters en activeringseenheid smeren.

Geen sproeivet gebruiken.



[1] Vet

1.5 Overige documenten

Roto Safe A | A700

IMO_505



https://scom.ly/IMO_505