



Demonte halde deęişim



BİLGİ

Sistem sertifikası ve garanti, yedek ana kilit montajından sonra sona erer.

1. 3 vida [1] gevşetilmelidir.
Alet: Altı kanallı soket başlı vida T20
2. Ana kilidi [2] ispanyolet lamasından [3] çekin.
3. "R" işaretlemesi olan yedek ana kilidi [4], ispanyolet lamasına itin.

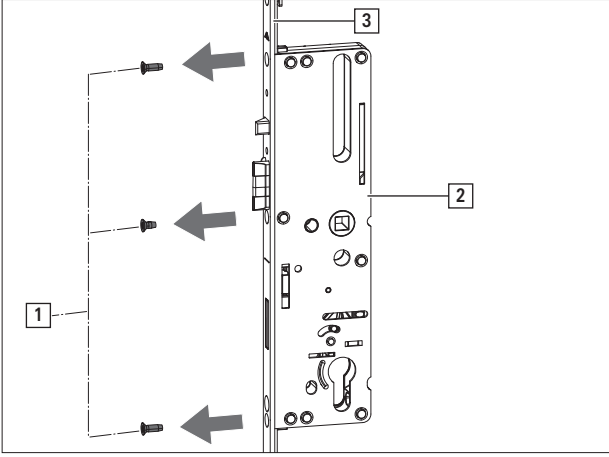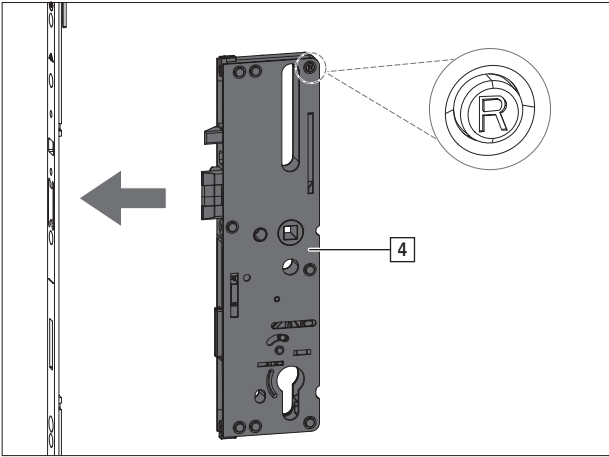


4. Bağlantı çubuğunu [5] yedek ana kilidin bağlantı parçasına [6] asın.



BİLGİ

Yedek ana kilidi, bağlantı çubuęu ve ispanyolet laması ile aynı hizada konumlandırın.

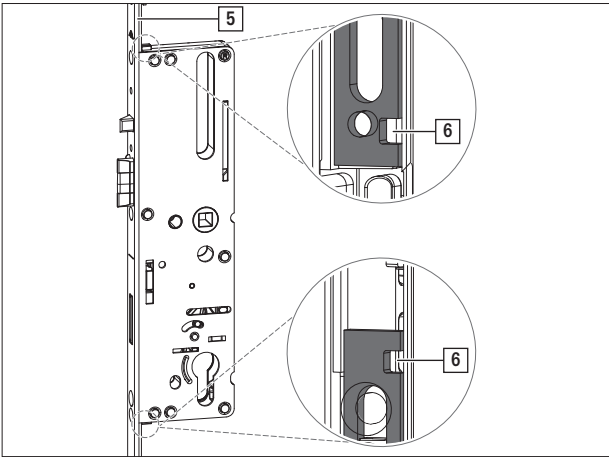


5. 3 vida ile monte edin.
[7] M4 x 12
[8] M4 x 8
Tork: maksimum 4 Nm



BİLGİ

Daha fazla bilgi için bakınız IMO_505.

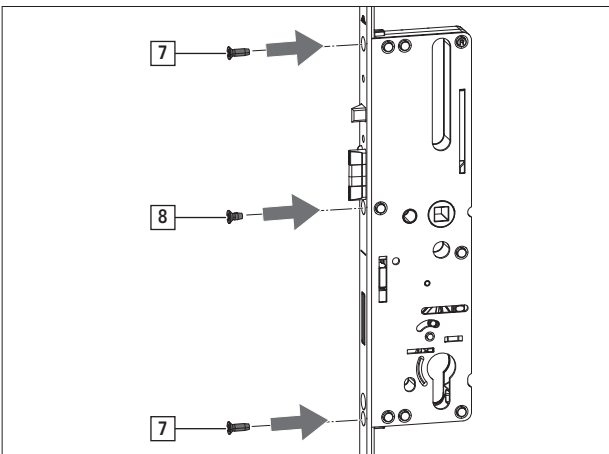

Monte edilmiş halde değişim



BİLGİ

Sistem sertifikası ve garanti, yedek ana kilit montajından sonra sona erer.

1. Profil silindirini [1], kapı kolunu [2] ve çekme kol [3] sökün.
2. Çok noktalı kilitlemenin [3] tüm vidalarını gevşetin ve ispanyolet lamasını kapı profilinden komple çıkarın.
3. "Sökülü durumda" bölümündeki 1 – 5 arası adımları gerçekleştirin.
4. İspanyolet lamasını kapı profiline yerleştirin. Aynı hizada yerleşmesine dikkat edin.
5. Çok noktalı kilitlemenin tüm vidalarını sıkın.
6. Profil silindirini, kapı kolunu ve çekme kol takın.



BİLGİ

Daha fazla bilgi için bakınız IMO_505.

