Roto Safe A | A700 – Indicaciones del montaje para montadores

A700 es un cierre múltiple mecánico-automático. Para que el mecanismo funciona correctamente, deben cumplirse una serie de requisitos. Tener en cuenta los siguientes puntos.

El montaje debe ser realizado exclusivamente por una empresa especializada.

1.1 Montaje

Montaje recto del marco

- Comprobar el montaje con un nivel de burbuja.

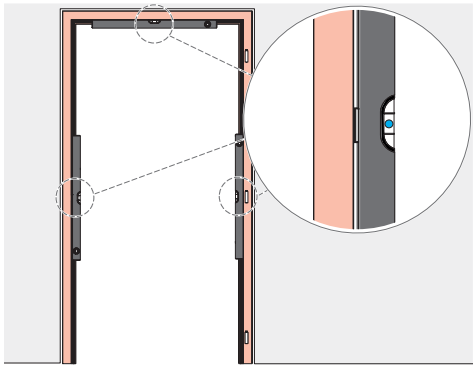

Ajuste del ámbito de solape

- Medir el ámbito de solape, comprobar que las medidas son iguales en todos los lados.
  - ▷ Otra medida en el lado de bisagra.
  - ▶ Adaptar la presión de apriete. Regular todas las bisagras.

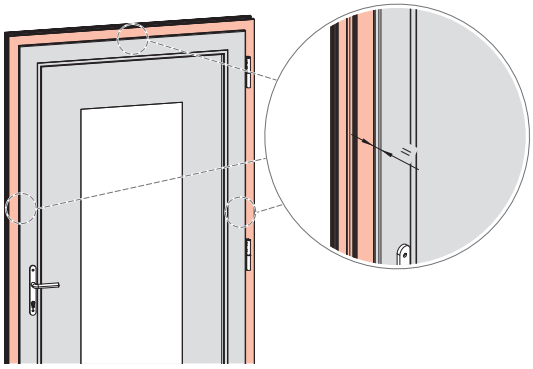

Ajuste de altura

- El centro de la cerradura y el centro del cerradero deben estar a la misma altura. Prestar atención a las marcas.

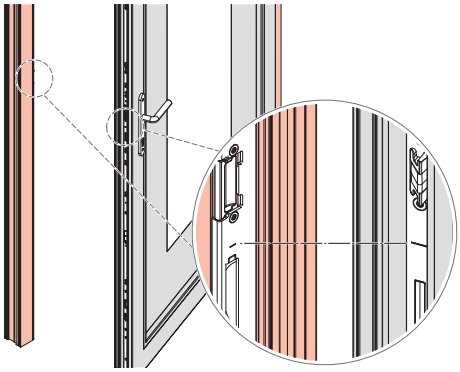

1.2 Ajuste correcto del aire funcional

La distancia correcta entre la pieza de marco y el borde delantero de la cerradura (medida F) debe ser de 4-5 mm para que el cierre funcione.

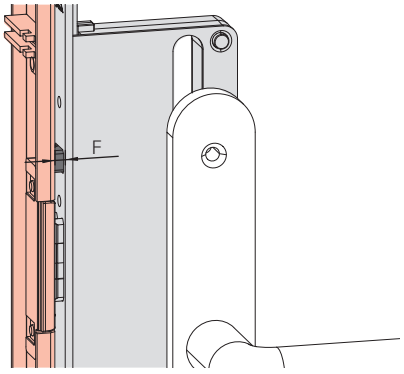

1. Proteger la superficie del perfil (p. ej. con una lámina adhesiva).
   Medir una distancia de 8 mm desde el borde interior del marco.
   Marcar con un trazo de lápiz.

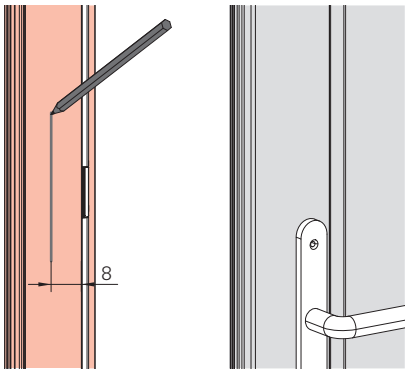

2. Cerrar la hoja.

3. Comprobar el resultado.

▷ Trazo claramente visible.
   ▶ Adaptar la regulación lateral.
   ▶ Regular todas las bisagras: dirección de regulación hacia la cerradura.

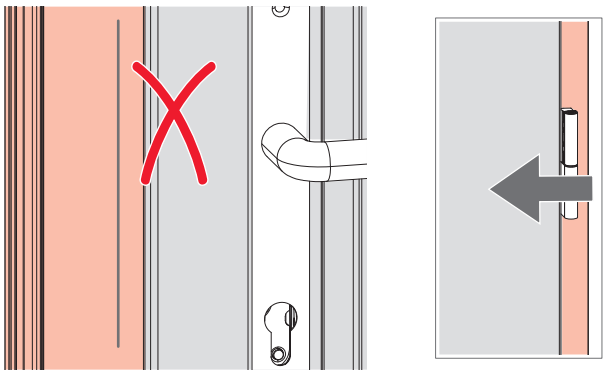

▷ Trazo en el borde de la hoja.
   ▷ Distancia adecuada, no es necesario tomar medidas.

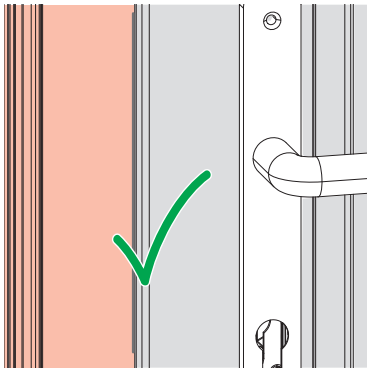

1.3 Prueba de funcionamiento

1. Cerrar la hoja.
2. Introducir la llave y cerrarla.
3. Extraer la llave.
4. Volver a introducir la llave y desbloquearla.
5. Extraer la llave.

▷ Prueba de funcionamiento realizada correctamente.

1.4 Puntos de lubricación

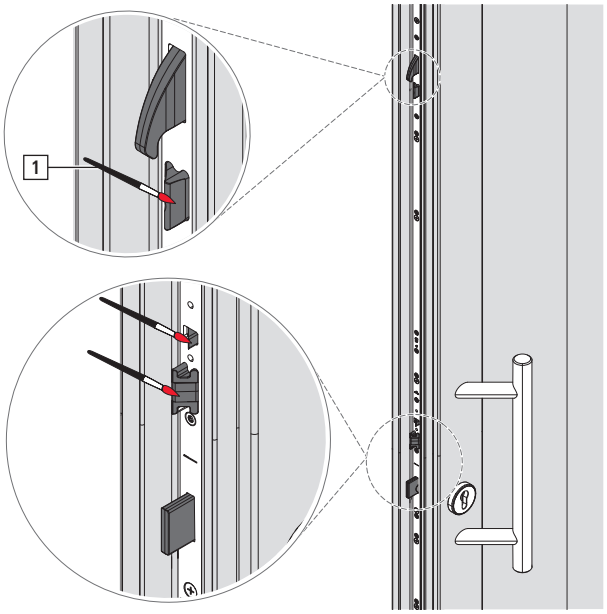

Lubricar solo resbalones y unidad de activación.

No utilizar lubricante en spray.

[1] Grasa

1.5 Más documentos

Roto Safe A | A700

IMO_505

https://scom.ly/IMO_505