



Roto Safe


Informacje ogólne

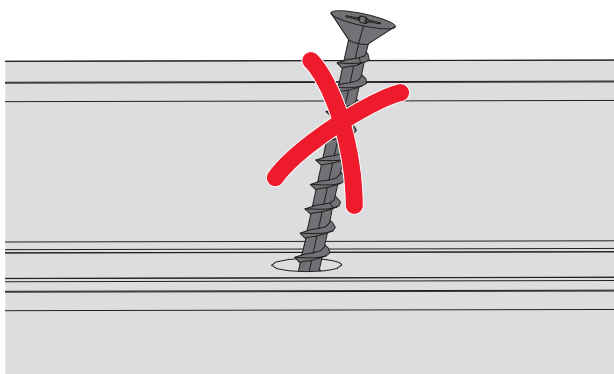





Przykręcić wkręty prostopadle do powierzchni w celu uniknięcia powstawania napięć. Nie używać wkrętów ze stali szlachetnej do zamków z powłoką Roto Sil Nano. Wkręty ze stali szlachetnej stosować do przykręcania elementów ze stali szlachetnej.

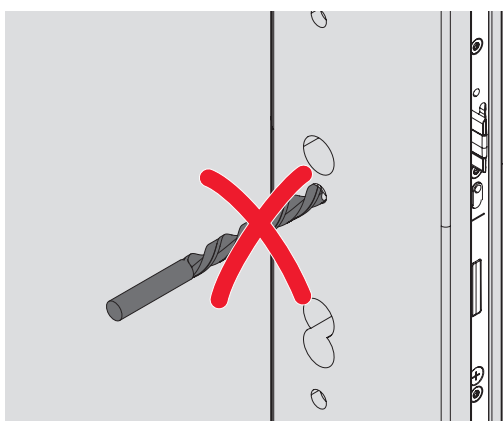

Przewiercić skrzydło drzwi w obszarze zamka przed zamontowaniem rygla (np. pod okucia zabezpieczające).

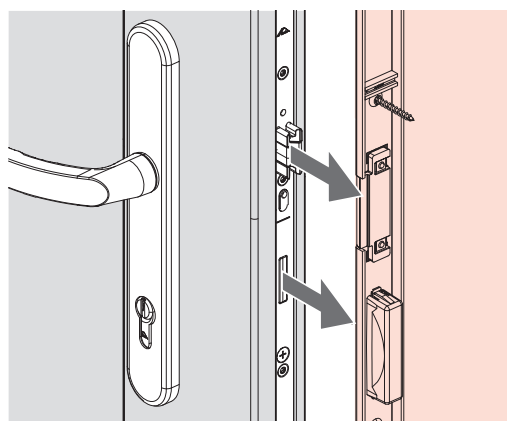

Konstrukcję drzwi przygotować w taki sposób, by zawsze zapewnić swobodne działanie elementów ryglujących. Zwrócić uwagę na wymiar osi.

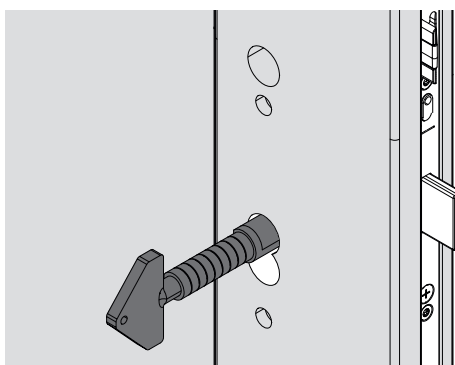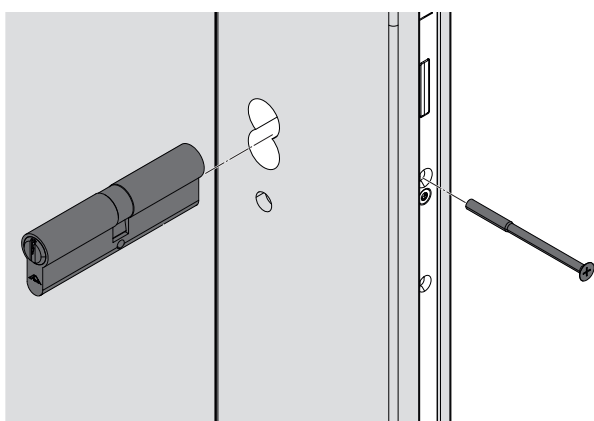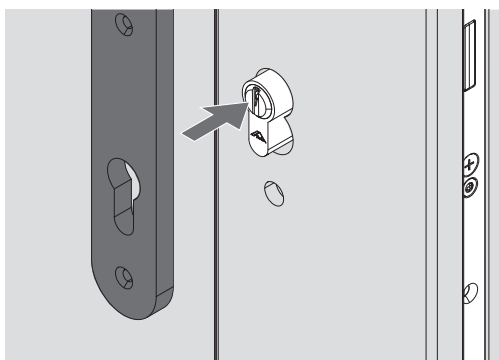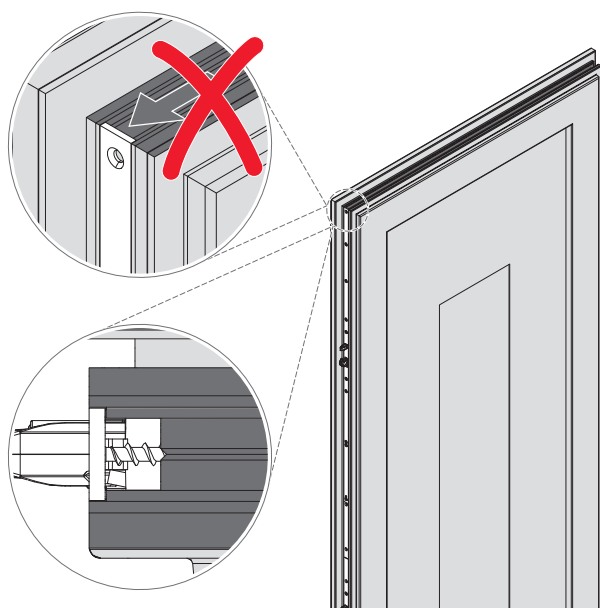

i INFO

Przed zamontowaniem oryginalnej wkładki bębnekowej drzwi zamykać i otwierać kluczem budowlanym.

i INFO

Wkładkę bębnekową profilowaną / okrągłą zamontować bez napięć (w ustawieniu 90° do skrzydła).

i INFO


Długie szyldy i rozetki zamontować bez napięć (w ustawieniu 90° do skrzydła).

! UWAGA



Szkody materialne wskutek zanieczyszczeń!

Zanieczyszczenia mogą dostać się za listwę zamka i zablokować działanie zamka.

- ▶ Zanieczyszczeń z górnej części skrzydła (z. B. tynk, gips) nie wycierać w kierunku listwy zamka.

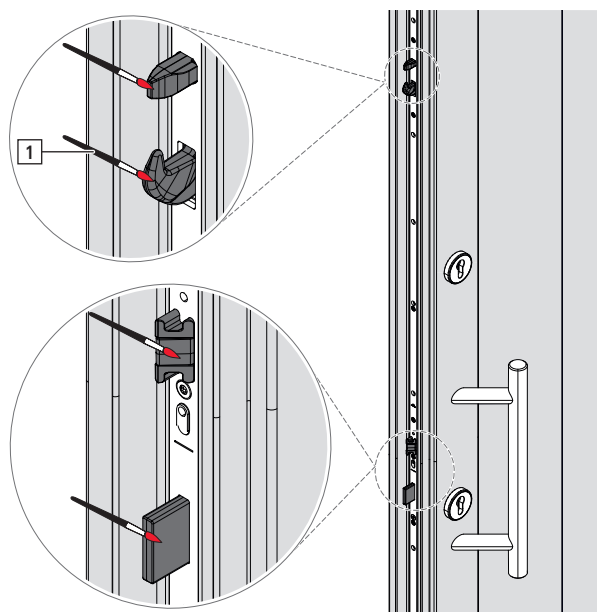

[1] Smar

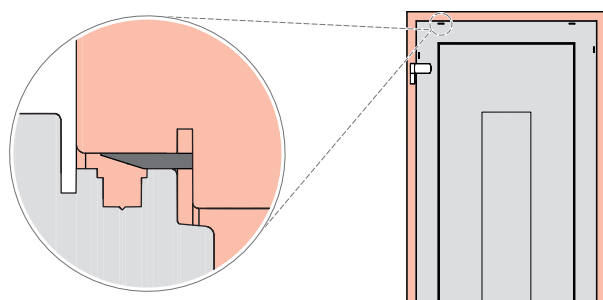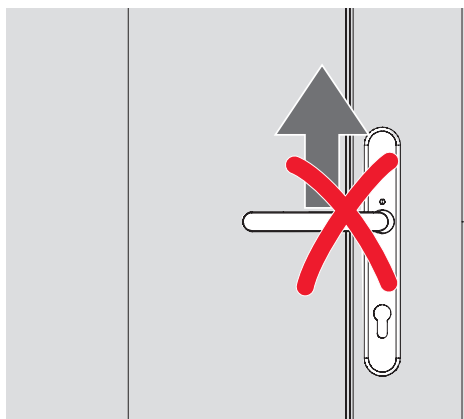

Elementy ryglujące (zapadka, rygiel, rygle dodatkowe) smarować co najmniej 1 raz w roku.



UWAGA

Szkody materialne wskutek użycia niewłaściwych smarów!

Słabej jakości smary mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie okuć.

- ▶ Stosować smary wysokiej jakości.
- ▶ Stosować tylko smary bez zawartości żywic i kwasów.

Do transportu zabezpieczyć skrzydło względem ościeżnicy odpowiednimi el. podpierającymi (wsporniki, kliny itp.).

Blokadę wkładki służącą jako zabezpieczenie na czas transportu, usunąć dopiero przed montażem wkładki.

Nie przenosić skrzydła trzymając za klamkę.