



SKG Informatie

Grepen voor ramen en raamdeuren.

1. Algemene richtlijnen



Voor de montage van Roto Line / Roto Samba raamgrepen.

De montage van het beslag dient conform de Roto voorschriften en volgnummers te gebeuren.

Roto Line / Roto Samba

Deze kunt u vinden in de Roto verwerkers catalogus onder de rubriek „Montage veiligheidsbeslag“

SKG Komo Certificaat Roto raamgrepen



Roto Frank N.V.

Ikaroslaan 14

1935 Zaventem

België

Tel: 032 (0)67 89 41 40


Fax: 032 (0)67 84 14 56

Email: info.ewe@roto-frank.com


2. Montage richtlijnen

Montage op de vleugel in draaistand voornemen.


Schroeven: 2 x schroeven M5 lengte afhankelijk van profiel

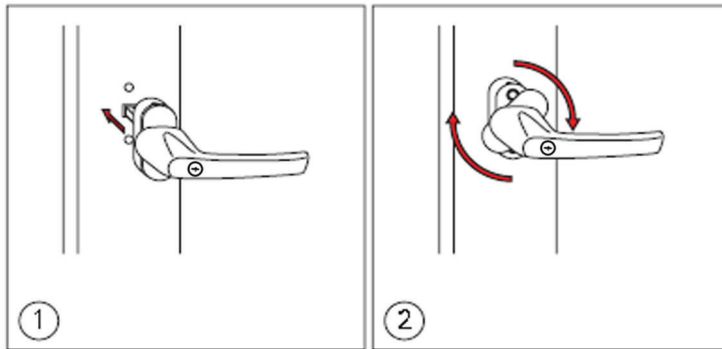


Greep insteken

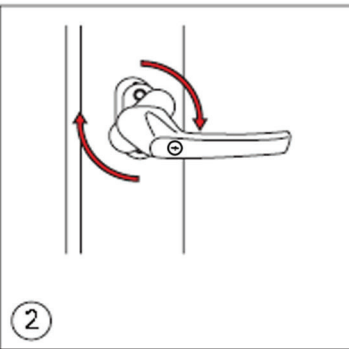

Rosette draaien

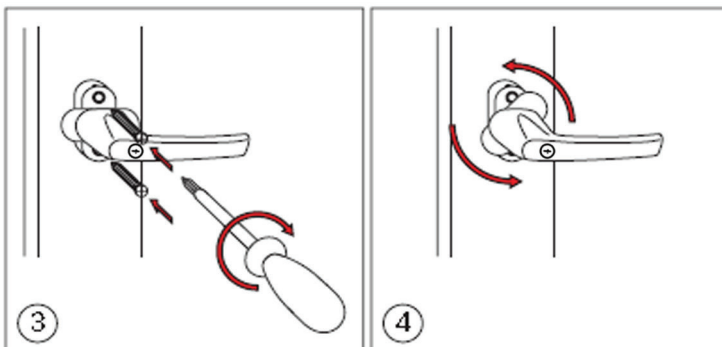


Greep vast schroeven

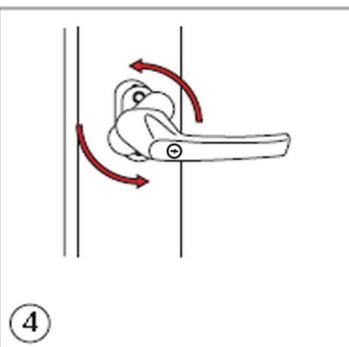

Rosette terug draaien

Voor demontage van eventuele oude grepen de montage handleiding in omgekeerde volgorde hanteren.

Indien er geen SKG markering op de hendel angebracht is dient het info plaatje toegepast te worden.

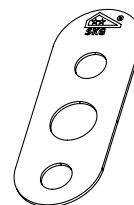



**Voor alle toepassingen.
Eén merk voor beslagssystemen**

Window

Beslagssystemen voor ramen en raamdeuren

Sliding


Beslagssystemen voor grote schuiframen en -deuren

Door

Op elkaar afgestemde beslagtechnologie voor deuren

Equipment

Bijkomende technologie voor ramen en deuren



Vestiging zoeken

