

Roto Safe A | A700 – Beépítési útmutatás szerelőknek


Az A700 egy mechanikus-automatikus többpontos ajtózárral. Ahhoz, hogy a mechanika megfelelően működjön, számos előfeltételnek kell teljesülnie. Vegye figyelembe a következő pontokat.

A szerelést kizárólag szakemberrel végeztesse.

1.1 Beépítés


Tok egyenes beszerelése

- ▶ Ellenőrizze a beszerelést vízmértékkel.

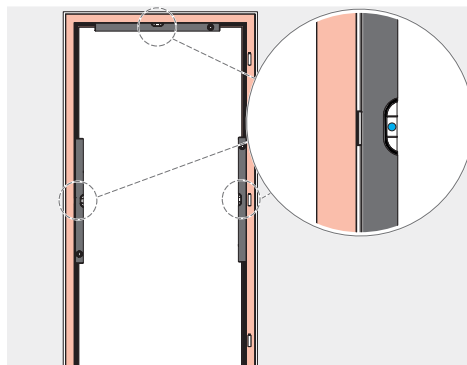


Peremtartomány beállítása

- ▶ Mérje meg a peremtartományt, ellenőrizze, hogy minden oldalról egyenlő méretű-e.
 - ▷ Másik méret a pántoldalon.
- ▶ Állítsa be a szorítónyomást. Állítsa be az összes pántot.

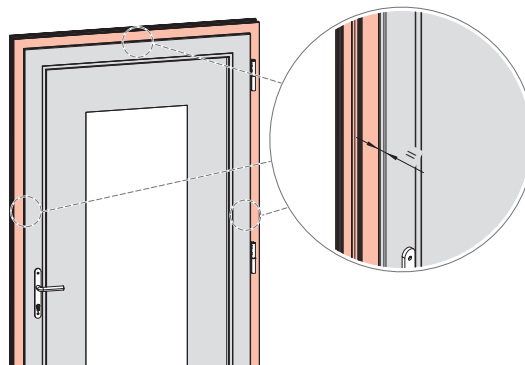


Magasság beállítása

- ▶ A zár közepének és a záródarab középpontjának azonos magasságban kell lennie. Ügyeljen a jelölésekre.

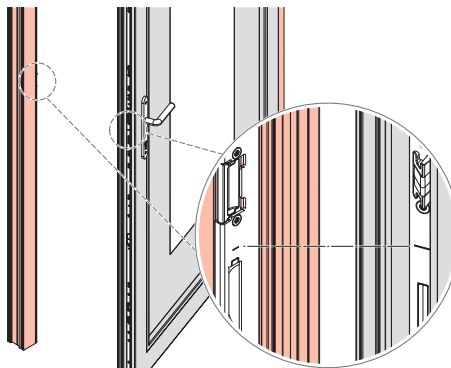


1.2 Működési hézag helyes beállítása

A zárszerkezet működéséhez a keretrész és a zár elülső széle közötti megfelelő távolságnak (F méret) 4-5 mm-nek kell lennie.

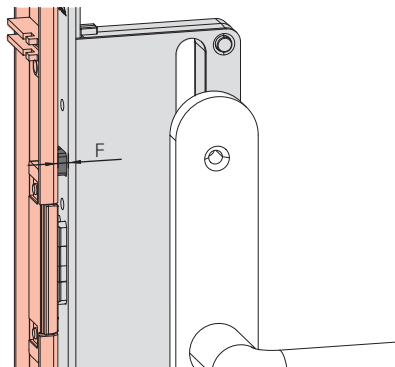


1. Profil felületének védelme (pl. ragasztófóliával)
Mérje meg a belső tokperemtől számított 8 mm-es távolságot.
Jelölje meg ceruzával.

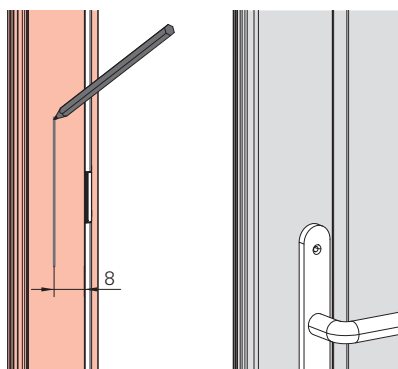


2. Csukja be a szárnyat.
3. Ellenőrizze az eredményt.

- ▷ A vonal jól látható.
 - ▶ Igazítsa be az oldalirányú beállítást.
 - ▶ Állítsa be az összes pántot. Beállítási irány a zárhoz.

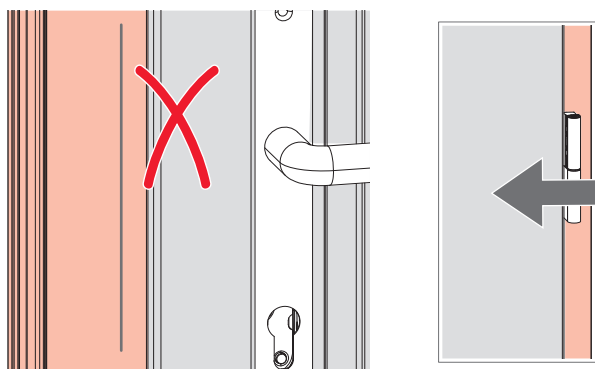

- ▷ Vonal a szárny pereménél.
 - ▶ A távolság megfelelő, nincs további tennivaló.

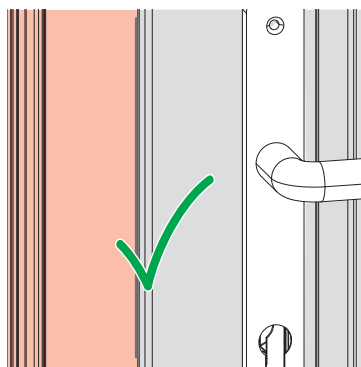


1.3 Működés ellenőrzése

1. Csukja be a szárnyat.
2. Helyezze be a kulcsot, és zárja be.
3. Kulcs kihúzása.
4. Helyezze be ismét a kulcsot, és nyissa ki a zárat.
5. Kulcs kihúzása.

▷ A működés ellenőrzése sikeres.

1.4 Kenési pontok

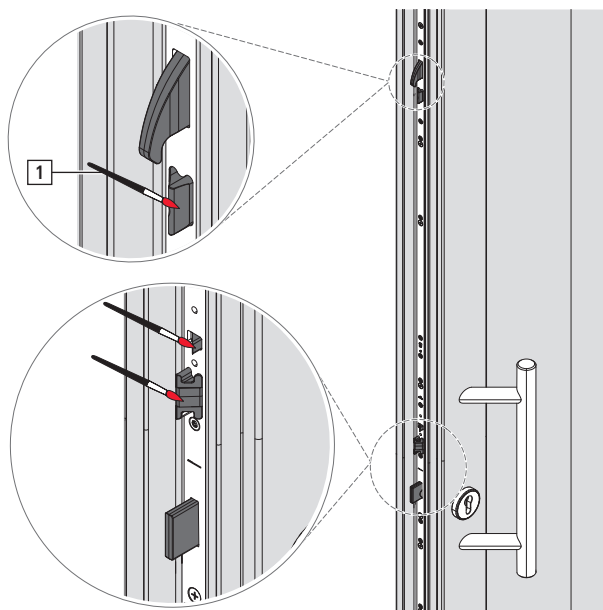

[1] zsír

Csak a csapdák és a kioldógység kenése szükséges.

Ne használjon permetezhető zsírt.



1.5 További dokumentumok

Roto Safe A | A700

IMO_505



https://scom.ly/IMO_505