

Roto Safe A | A700 – Einbauhinweise für Monteure


A700 ist eine mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung. Damit die Mechanik einwandfrei funktioniert, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Folgende Punkte beachten.

Montage nur von einem Fachbetrieb durchführen lassen.

1.1 Einbau


Rahmen gerade einbauen

- Einbau durch Wasserwaage kontrollieren.

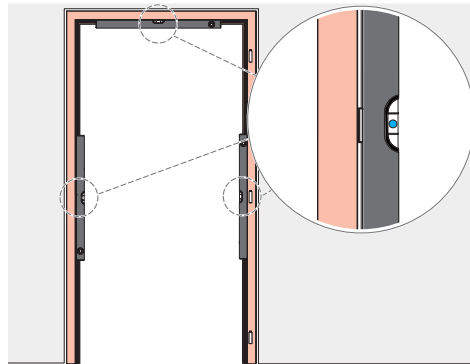


Überschlagbereich einstellen

- Überschlagbereich messen, auf gleiches Maß auf allen Seiten prüfen.
 - ▷ Anderes Maß auf Bandseite.
 - Anpressdruck anpassen. Alle Bänder verstellen.

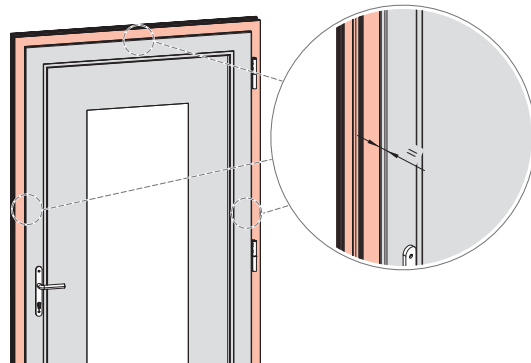


Höhe einstellen

- Mitte Schloss und Mitte Schließstück müssen sich auf einer Höhe befinden. Auf Markierungen achten.

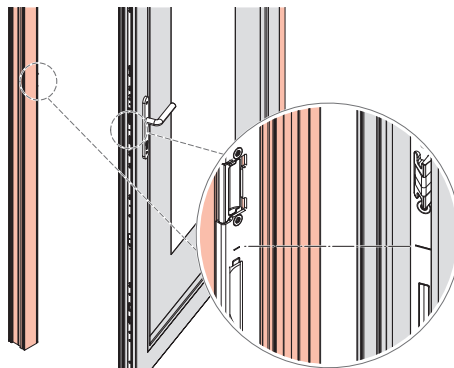


1.2 Funktionsluft richtig einstellen

Der richtige Abstand zwischen Rahmenteil und Schlossvorderkante (Maß F) muss 4–5 mm betragen, damit die Verriegelung funktioniert.

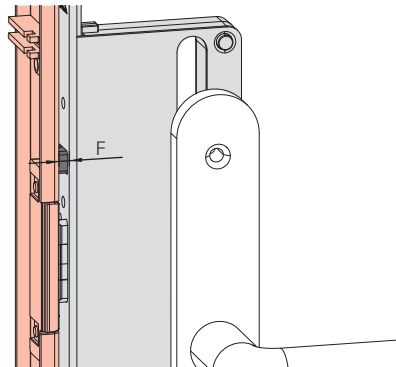


1. Profiloberfläche schützen (z. B. durch Klebefolie.)
Abstand 8 mm von innerer Rahmenkante messen.
Mit Bleistift-Strich markieren.

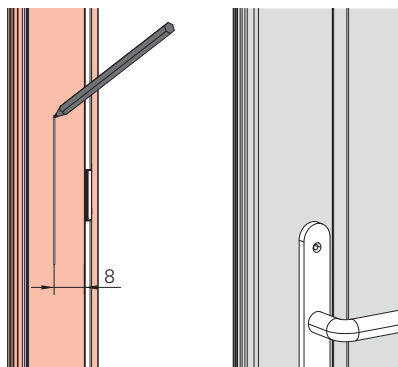


2. Flügel schließen.

3. Ergebnis prüfen.

- ▷ Strich gut sichtbar.
 - ▶ Seitenverstellung anpassen.
 - ▶ Alle Bänder verstellen: Verstellrichtung zum Schloss.

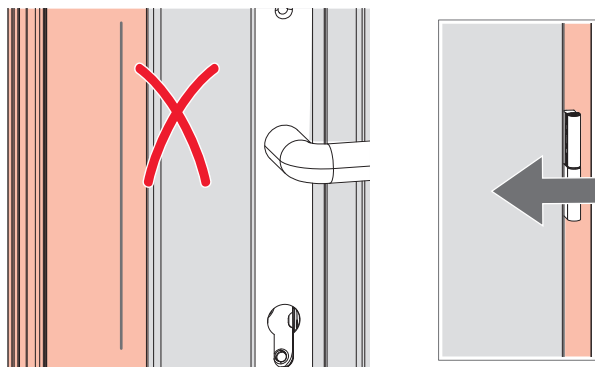

- ▷ Strich an Kante des Flügels.
 - ▶ Abstand passend, keine Maßnahmen notwendig.

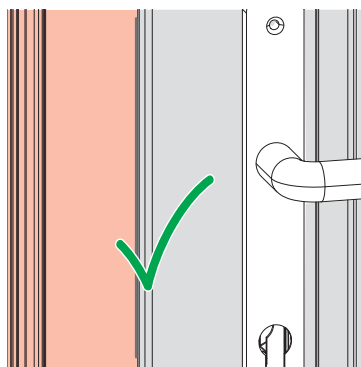


1.3 Funktionsprüfung

1. Flügel schließen.
2. Schlüssel einstecken und versperren.
3. Schlüssel abziehen.
4. Schlüssel wieder einstecken und entsperren.
5. Schlüssel abziehen.

▷ Funktionsprüfung erfolgreich.

1.4 Schmierstellen

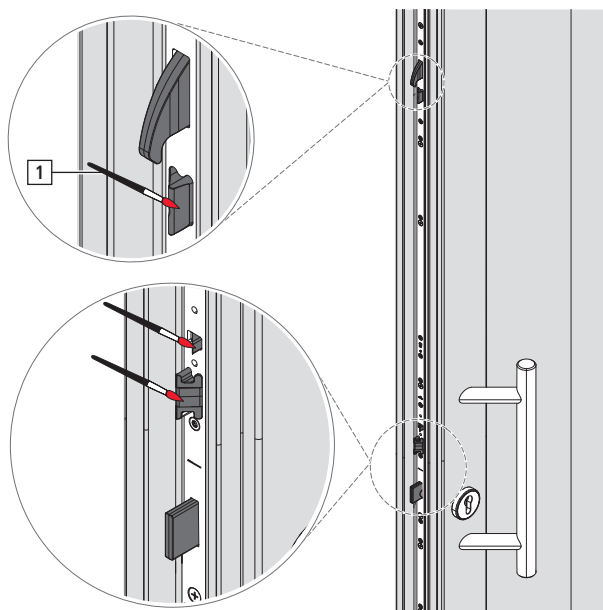

[1] Fett

Nur Fallen und Auslöseeinheit schmieren.

Kein Sprühfett verwenden.



1.5 Weitere Dokumente

Roto Safe A | A700

IMO_505



https://scom.ly/IMO_505