

Roto Safe A | A700 – consignes de montage pour les installateurs


A700 est un verrouillage multipoints mécanique-automatique. Pour que le mécanisme fonctionne parfaitement, certaines conditions préalables doivent être remplies. Respecter les points suivants.

Confier le montage à une entreprise spécialisée.

1.1 Montage


Monter le dormant droit

- ▶ Contrôler le montage à l'aide d'un niveau à bulle.

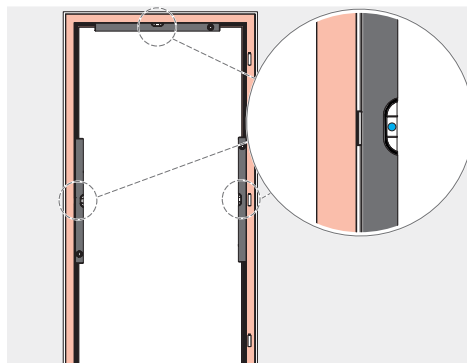


Régler la zone de recouvrement

- ▶ Mesurer la zone de recouvrement, vérifier que la mesure est identique sur tous les côtés.
 - ▷ Mesure différente sur le côté paumelles.
- ▶ Adapter la compression. Régler toutes les paumelles.

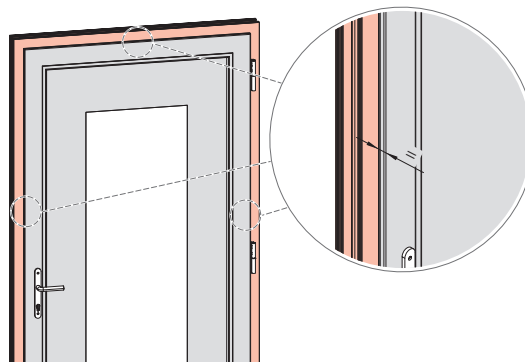


Régler la hauteur

- ▶ Le milieu de la serrure et le milieu de la gâche doivent se trouver à la même hauteur. Tenir compte des marquages.

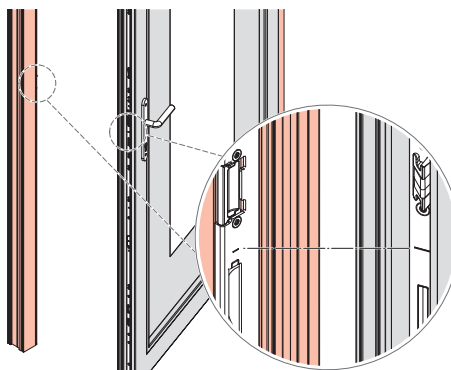


1.2 Régler correctement le jeu de fonctionnement

Pour que le verrouillage fonctionne, la distance correcte entre la pièce dormant et le bord avant de la serrure (mesure F) doit s'élever à 4–5 mm.

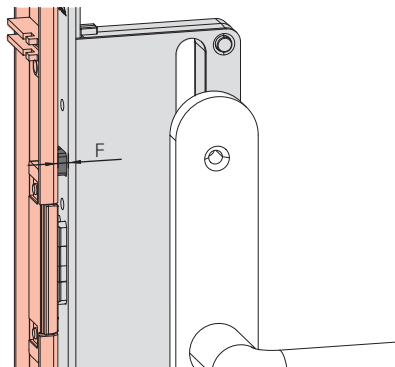


1. Protéger la surface du profil (par ex. avec une feuille adhésive.)
Mesurer la distance à 8 mm du bord intérieur du dormant.
Faire un marquage à l'aide d'un crayon à papier.

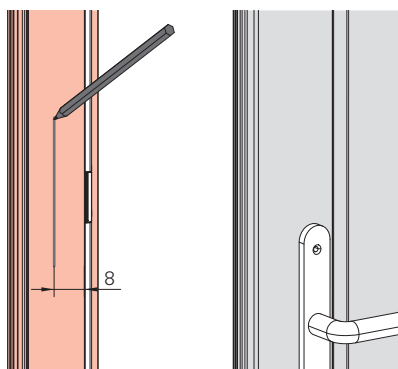


2. Fermer l'ouvrant.
3. Vérifier le résultat.

- ▷ Trait bien visible.
 - ▶ Adapter le réglage latéral.
 - ▶ Régler toutes les paumelles : sens de réglage vers la serrure.

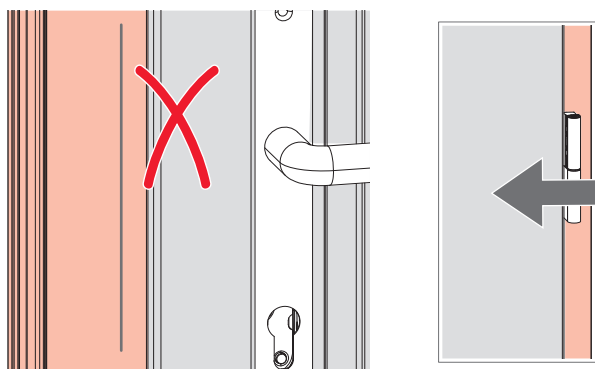


- ▷ Trait sur le bord de l'ouvrant.
 - ▶ Distance adaptée, aucune mesure nécessaire.

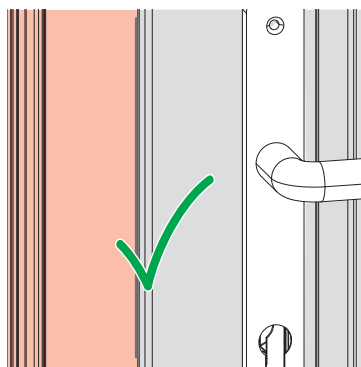

1.3 Contrôle de fonctionnement

1. Fermer l'ouvrant.
 2. Insérer la clé et verrouiller.
 3. Retirer la clé.
 4. Insérer à nouveau la clé et déverrouiller.
 5. Retirer la clé.
- ▷ Contrôle de fonctionnement réussi.

1.4 Points de graissage

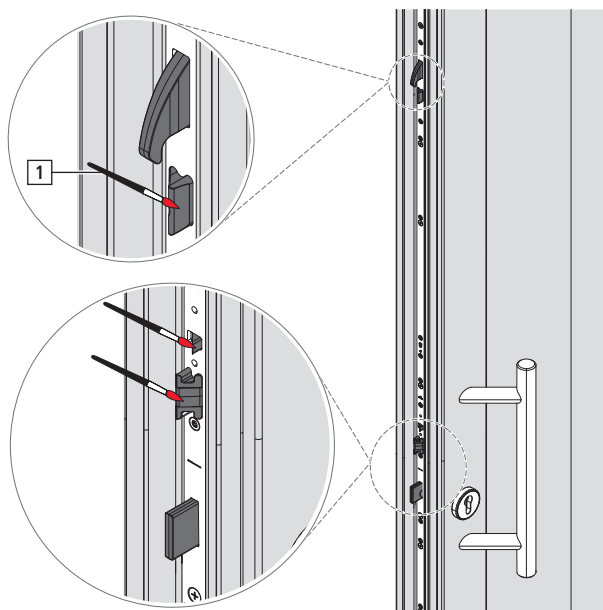

[1] Graisse

Ne lubrifier que les pènes demi-tour et le déclencheur.

Ne pas utiliser de graisse en spray.



1.5 Autres documents

Roto Safe A | A700

IMO_505



https://scom.ly/IMO_505