

Aluminium



WAARSCHUWING!

Letselgevaar door ondeskundige bediening, montage, installatie of transport!

Ondeskundige bediening, montage, installatie of transport kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

► Volledige productdocumentatie in acht nemen.



LET OP!

Dit documentuittreksel vervangt niet de volledige productdocumentatie.


Bij niet-opvolging ervan kan de beslagfabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

De volledige productdocumentatie bij dit documentuittreksel is:

- IMO_403
- IMO_559
- IMO_282
- IMO_558

SKG-kenteken op dit product

SKG**-infoclip met SKG-logo

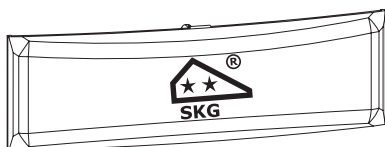

Montage-instructies

Schroefverbindingen

Opgelet voor Schema C: De stolpsluitstukken dienen te worden gemonteerd in 2 mm staal of 2,5 mm aluminium.

Veiligheidsbouwdeelen met volgende schroeven vastschroeven:


Aluminium

Bouwdelen	Aantal	Grootte	Te boren diameter	Aandrijving
VH-sluitstuk foutieve bediening	2	3,9 x	3,0	Niet gespecificeerd
VH-sluitstukset	2	3,9 x	3,0	Niet gespecificeerd
VH-sluitstuk MB	6	3,9 x	3,0	Niet gespecificeerd
Sluitstuk terugschuifbeveiliging	2	3,9 x	3,0	Niet gespecificeerd
Kruk, afsluitbaar	2	M5	10,1 / 12	Kruiskop

Sluitkant

Kruk, afsluitbaar, monteren

1. Kruk [1] in schuifstand brengen.
2. Afdekking [2] van rozet draaien om schroefboringen bloot te leggen.
3. Kruk in vleugel [3] steken.
4. Krukkom in vleugel aan tegenoverliggende zijde steken.
5. Krukkom met 2 schroeven [4] door kruk vastdraaien.
6. Afdekking van rozet draaien om schroefboringen af te dekken.
7. SKG**-infoclip [5] op espagnoletkast opklikken.

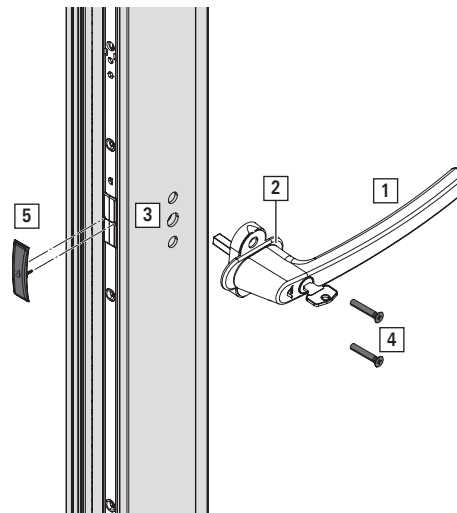


VH-sluitstukset monteren

1. VH-sluitstuk [1] met 2 schroeven [2] vastschroeven.



INFO

Waarden voor boren te allen tijde in acht nemen.

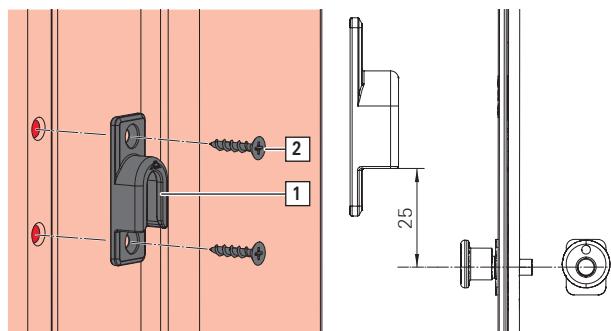


VH-sluitstukset foutieve bediening monteren

1. VH-sluitstuk foutieve bediening [1] met 2 schroeven [2] vastschroeven.



INFO


Waarden voor boren te allen tijde in acht nemen.

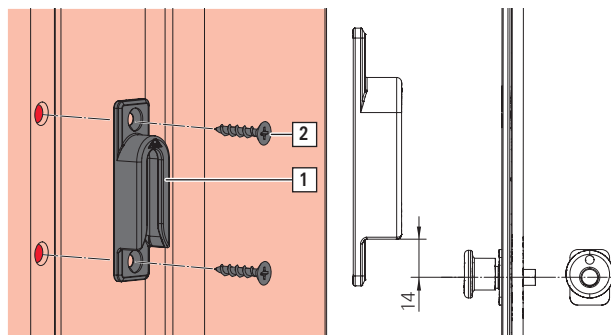

Middenstijlzijde

Middensluiser monteren

1. Boringen met boormaal uitvoeren.
 2. Middensluiser zo plaatsen dat het gat voor de sluitnok MB naar de boring [1] op de buitenzijde van de vleugel toe wijst.
- Met 4 schroeven [2] vastdraaien.

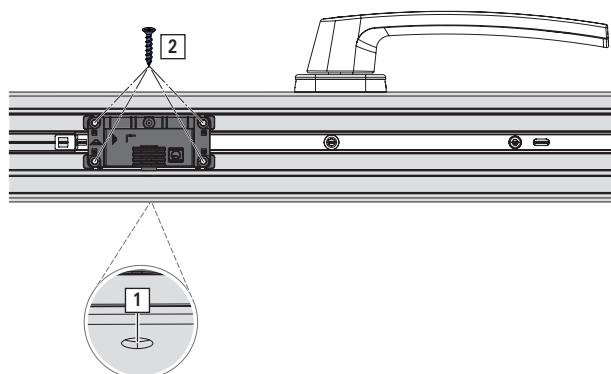


3. Kruk in schuifopeningsstelling brengen.
4. Sluitnok MB [4] in nokgeleiding plaatsen.

5. Sluitnok MB vastschroeven.
Gereedschap: steeksleutel SW 8



INFO

Sluitnok MB handvast aandraaien.

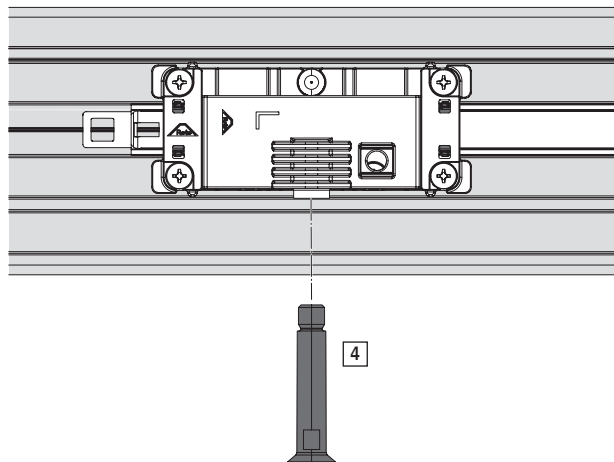

Middensluis voor terugschuifbeveiliging



INFO


Bij de montage erop letten dat:
DIN L rechter bouwdelen monteren;
DIN R linker bouwdelen monteren.

1. Montage is gelijk aan montage middensluis.
Stift terugschuifbeveiliging [1] in nokgeleiding plaatsen.
2. Stift terugschuifbeveiliging vastschroeven.
Gereedschap: binnenzeskant 4




INFO

Stift terugschuifbeveiliging handvast
aandraaien.

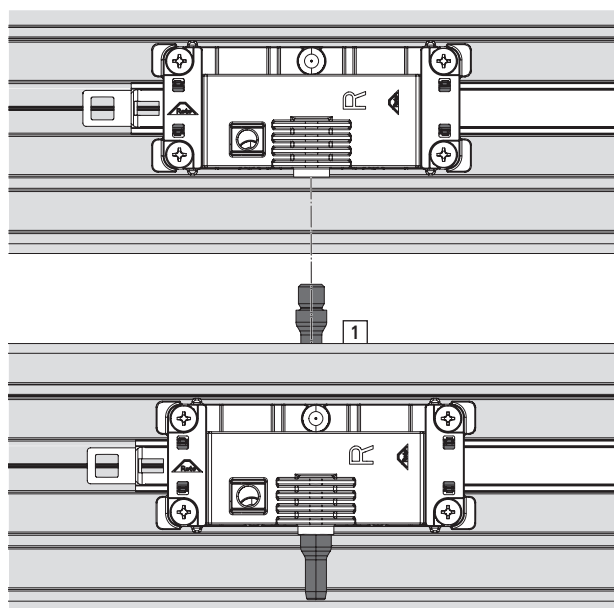

Kaderdeelpplaatsen

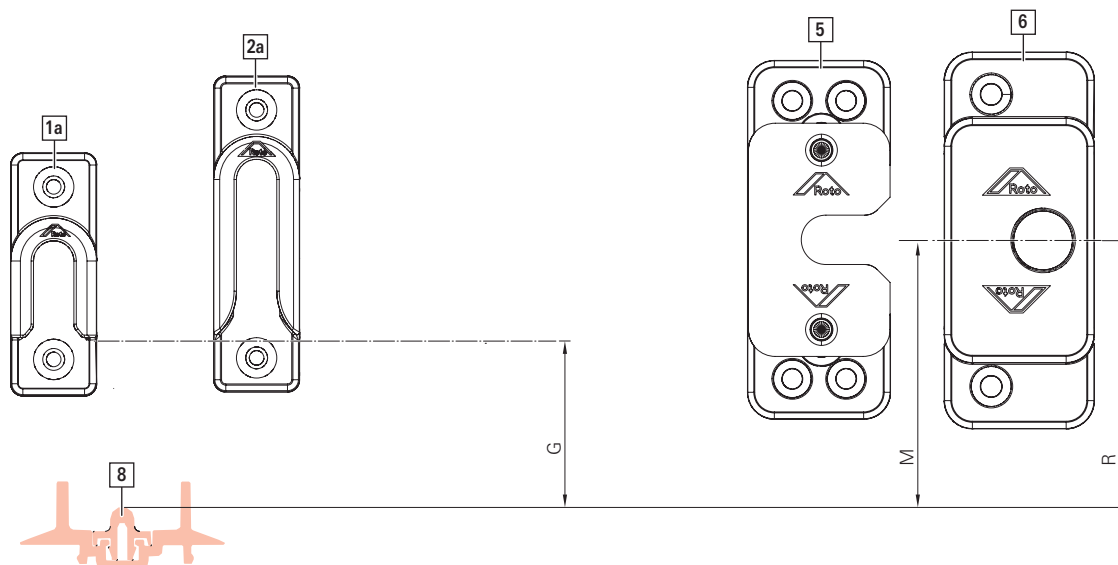

[1a] Sluitstuk, voor hout en kunststof, opschroefbaar (G1 - G4)

[2a] Sluitstuk foutieve bediening (G1)

[5] Middenstijl-veiligheidssluitstuk (M1 - M7)

[6] Sluitstuk terugschuifbeveiliging (R1 - R2)

[8] Looprail




INFO

- Sluitstuk opschroefbaar aan inloopkant uitlijnen.
- Sluitstuk infreesbaar in midden van uitfrezing plaatsen.
- Middenstijlsluitstuk centrisch uitlijnen.
- Maten M1 - M5 geldig voor overdekking geleidsrail stuureenheid $\geq 9\text{mm}$.
- Profielcontrole in acht nemen.

Aluminium

Schema A, K

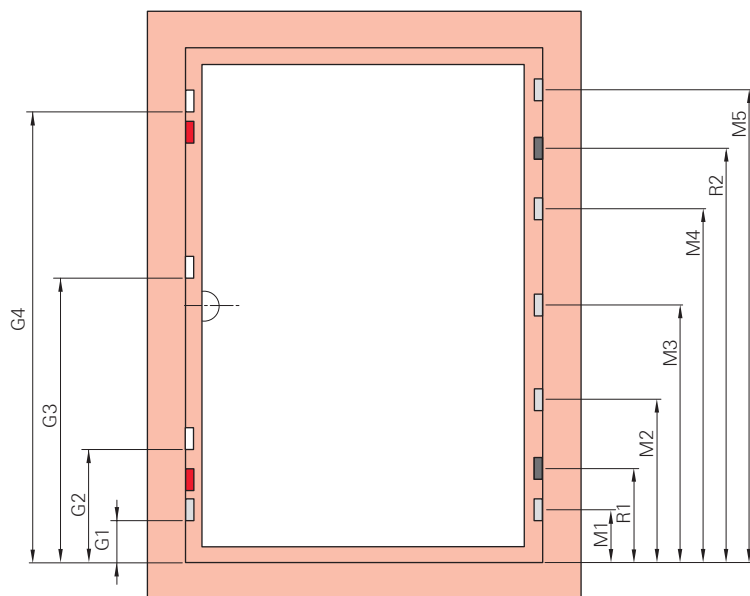

□ VH-sluitstuk (sluitzijkant), middenstijl-veiligheidssluitstuk (middenstijlzijde)

■ Sluitstuk terugschuifbeveiliging

□ Veiligheidssluitstuk foutieve bediening

■ Buffer

VH-sluitstuk opschroefbaar, sluitzijkant


VSH / mm	G1	G2	G3	G4
≤ 1321	304	VSH - 250	–	–
1322 – 1891	304	GH + 163	VSH - 250	–
1891 – 2161	304	758	1109	VSH - 250
> 2161	304	758	1409	VSH - 250

Middenstijl-veiligheidssluitstuk en sluitstuk terugschuifbeveiliging, middenstijlzijde

VSH / mm	M1	R1	M2	M3	M4	R2	M5
≤ 1321	295	405	–	–	–	VSH - 372	VSH - 262
1322 – 2121	295	405	VSH/2 - 137	–	–	VSH - 372	VSH - 262
> 2121	295	405	VSH/3 - 152	VSH/3*2 + 28	–	VSH - 372	VSH - 262

Aluminium

Schema C

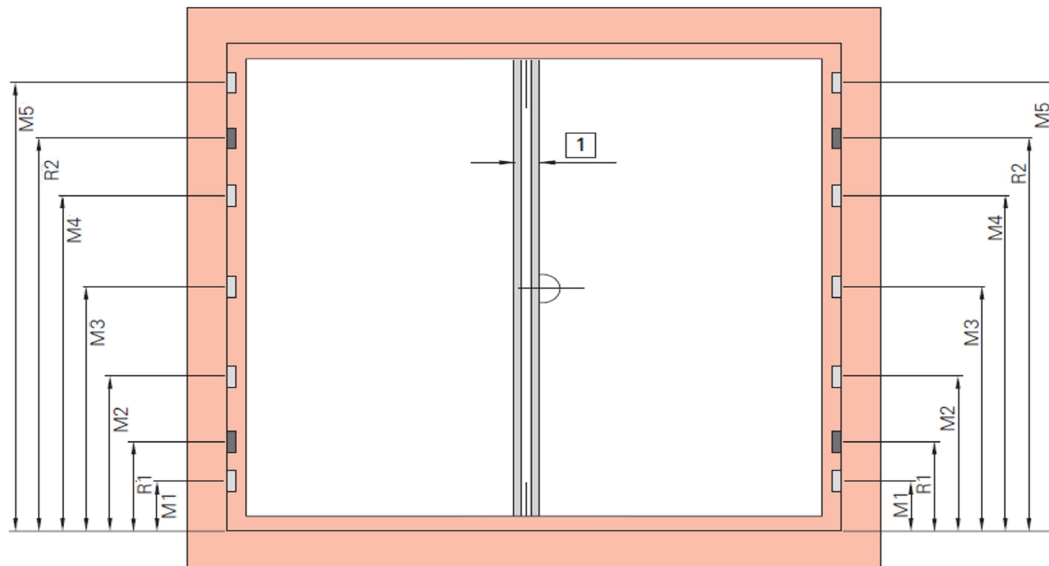

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

□ VH-sluitstuk (sluitzijkant), middenstijl-veiligheidssluitstuk (middenstijlzijde)

■ Sluitstuk terugschuifbeveiliging

□ Veiligheidssluitstuk foutieve bediening


■ Buffer

Middenstijl-veiligheidssluitstuk en sluitstuk terugschuifbeveiliging, middenstijlzijde

VSH / mm	M1	R1	M2	M3	M4	R2	M5
≤ 1321	295	405	–	–	–	VSH- 372	VSH - 262
1322 – 2121	295	405	VSH/2 - 137	–	–	VSH- 372	VSH - 262
> 2122	295	405	VSH/3 + 152	VSH/3*2 - 28	–	VSH- 372	VSH - 262

Aluminium 16 mm

Schema A, K

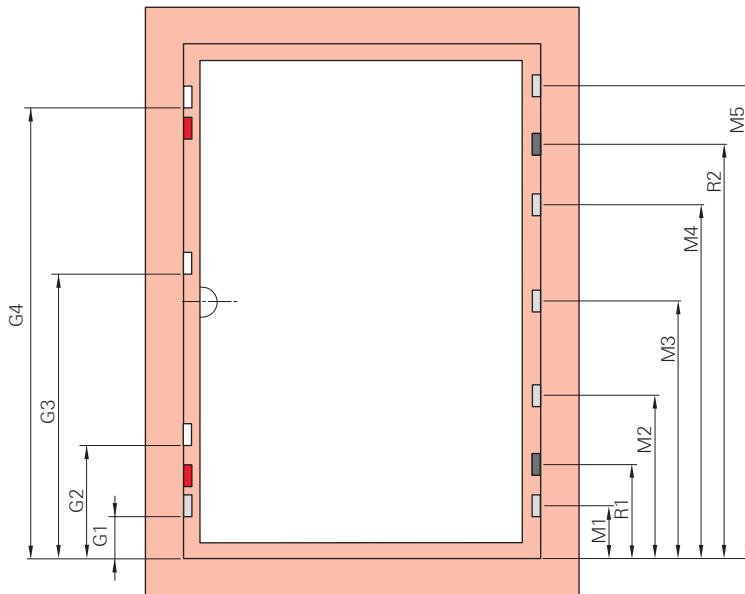

- VH-sluitstuk (sluitzijkant), middenstijl-veiligheidssluitstuk (middenstijlzijde)
- Sluitstuk terugschuifbeveiliging
- Veiligheidssluitstuk foutieve bediening
- Buffer

VH-sluitstuk opschroefbaar, sluitzijkant


VSH / mm	G1	G2	G3	G4
≤ 1800	86	721	VSH - 13	–
1801 – 2400	86	721	1391	VSH - 13
> 2400	86	721	1791	VSH - 13

Middenstijl-veiligheidssluitstuk en sluitstuk terugschuifbeveiliging, middenstijlzijde

VSH / mm	M1	R1	M2	M3	M4	R2	M5
≤ 1300	219	349	VSH - 409	–	–	VSH - 279	VSH - 149
1301 – 1500	219	349	VSH - 679	–	–	VSH - 279	VSH - 149
1501 – 1700	219	349	VSH - 879	–	–	VSH - 279	VSH - 149
1701 – 1900	219	349	VSH - 1079	VSH - 679	–	VSH - 279	VSH - 149
1901 – 2100	219	349	VSH - 1279	VSH - 679	–	VSH - 279	VSH - 149
2101 – 2300	219	349	VSH - 1479	VSH - 1079	VSH - 679	VSH - 279	VSH - 149
> 2300	219	349	VSH - 1679	VSH - 1079	VSH - 679	VSH - 279	VSH - 149

Aluminium 16 mm

Schema C

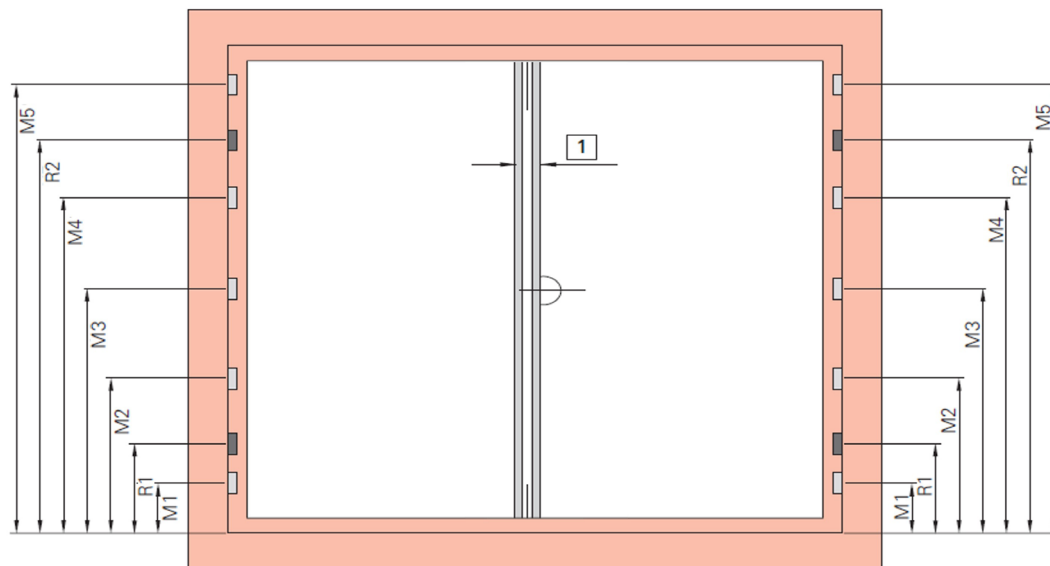

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

□ VH-sluitstuk (sluitzijkant), middenstijl-veiligheidssluitstuk (middenstijlzijde)

■ Sluitstuk terugschuifbeveiliging

□ Veiligheidssluitstuk foutieve bediening

■ Buffer

Middenstijl-veiligheidssluitstuk en sluitstuk terugschuifbeveiliging, middenstijlzijde

VSH / mm	M1	R1	M2	M3	M4	R2	M5
≤ 1300	219	349	VSH - 409	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1301 – 1500	219	349	VSH- 679	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1501 – 1700	219	349	VSH- 879	–	–	VSH- 279	VSH- 149
1701 – 1900	219	349	VSH- 1079	VSH- 679	–	VSH- 279	VSH- 149
1901 – 2100	219	349	VSH- 1279	VSH- 679	–	VSH- 279	VSH- 149
2101 – 2300	219	349	VSH- 1479	VSH- 1079	VSH- 679	VSH- 279	VSH- 149
> 2300	219	349	VSH- 1679	VSH- 1079	VSH- 679	VSH- 279	VSH- 149

Roto Frank N.V.

Raam- en deurtechnologie

Ikaroslaan 14

1935 Zaventem

België

Telefoon +32 67 894140

info.ewe@roto-frank.com

www.roto-frank.com