Roto Safe A | A700 – avvertenze per il montaggio per gli installatori

A700 è una serratura multipunto meccanico-automatica. Per garantire il funzionamento corretto della meccanica, è necessario rispettare alcuni presupposti. Osservare i punti seguenti.

Far eseguire il montaggio esclusivamente da un'azienda specializzata.

1.1 Montaggio

Montaggio del telaio in posizione diritta

- Controllare il montaggio mediante una livella a bolla.

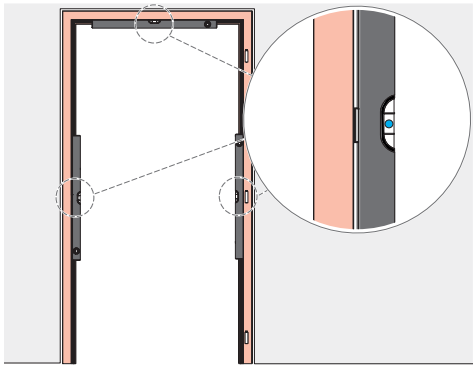

Regolazione dell'area soprafilo

- Misurare l'area soprafilo, controllare che la misura sia la stessa su tutti i lati.
  - ▷ Misura diversa sul lato cerniera.
  - ▶ Adattare la pressione. Regolare tutte le cerniere.

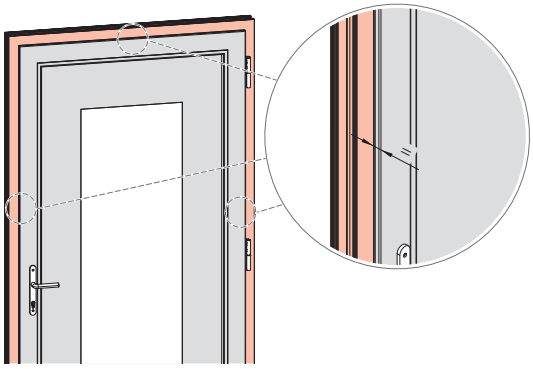

Regolazione dell'altezza

- Il centro della serratura e il centro dell'incontro devono trovarsi alla stessa altezza. Prestare attenzione alle marcature.

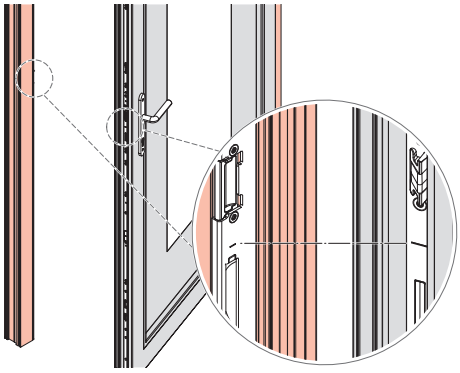

1.2 Regolazione corretta della luce funzionale

La distanza corretta tra l'elemento telaio e il bordo anteriore della serratura (quota F) deve essere di 4–5 mm affinché il bloccaggio funzioni correttamente.

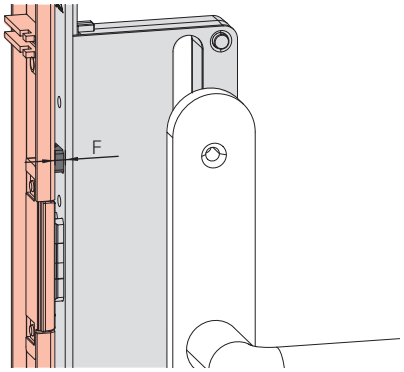

1. Proteggere la superficie del profilo (ad es. con una pellicola adesiva).
   Misurare una distanza di 8 mm dal bordo interno del telaio.
   Segnarla con un tratto di matita.

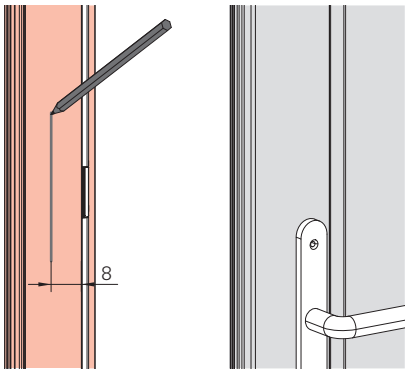

2. Chiudere l'anta.

3. Controllare il risultato.

▷ Segno ben visibile.
  ▶ Adattare la regolazione laterale.
  ▶ Regolare tutte le cerniere: direzione di regolazione verso la serratura.

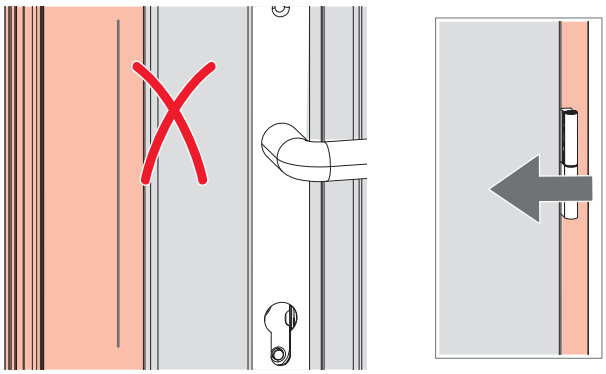

▷ Segno sul bordo dell'anta.
  ▷ Distanza idonea, non sono necessarie azioni.

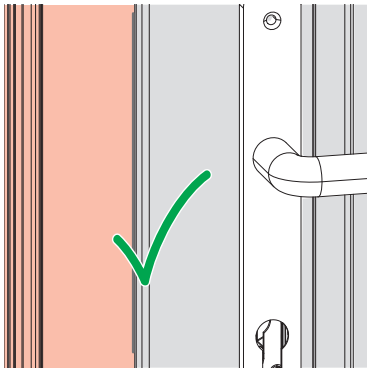

1.3 Test funzionale

1. Chiudere l'anta.
2. Inserire la chiave e bloccare.
3. Estrarre la chiave.
4. Inserire nuovamente la chiave e sbloccare.
5. Estrarre la chiave.

▷ Test funzionale riuscito correttamente.

1.4 Punti di lubrificazione

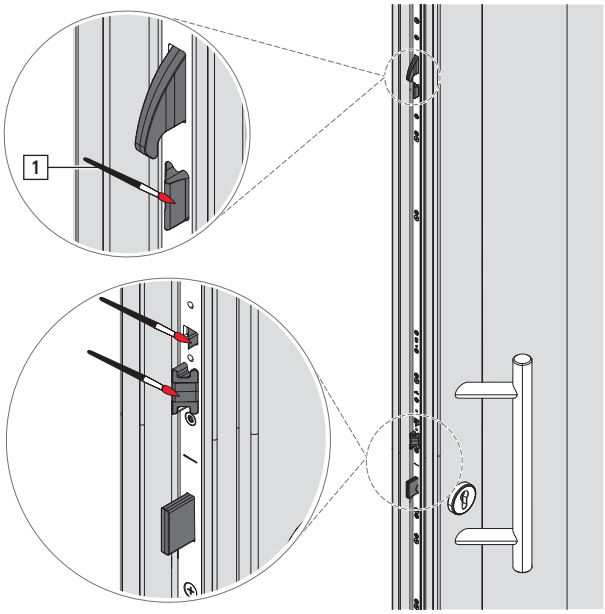

[1] Grasso

Lubrificare solo scrocchi e unità di attivazione chiusura.

Non utilizzare grasso spray.

1.5 Ulteriori documenti

Roto Safe A | A700

IMO_505

https://scom.ly/IMO_505